

Saphirs dans la nuit















Sapphire 870 QUILT/850/830
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM






Ce patchwork branché en appliqué à bords bruts brillera, tel des saphirs dans la nuit, avec une profusion de bleus ! Commencez à récolter tous les tissus en batik bleu que vous trouvez et admirez la magie des couleurs.

Nous avons créé un petit patchwork, 92 x 141 cm (36" x 55") mais vous pouvez facilement adapter les instructions pour créer un patchwork de toute taille. Cet appliqué à bords bruts et ses bordures à facettes rapportées ont un aspect très recherché, mais sa réalisation ne

pose aucune difficulté. Cette variation de l'historique Dresden Plate repose sur une forme unique pour les pièces composées, qu'il s'agisse des cercles centraux, des demi-cercles ou des bordures à facettes.

Fournitures :

-  Machine à coudre Husqvarna Viking Sapphire 870 Quit
-  Patron de pièces en forme de coin et patron du modèle central
-  22 batiks bleus ou imprimés ton sur ton de 23 cm (1/4 yard) chacun
-  35 cm (4 yards) de tissu bleu foncé pour la doublure du dessus et du dessous du patchwork
-  100 cm (1 yard) de tissu bleu moyen pour le biais de bordure (il vous restera du tissu après avoir coupé la bordure pour les pièces en forme de coin)
-  115 x 180 cm (44" x 70") d'ouate fine en coton
-  Fil à coudre
-  Fil décoratif
-  Pied pour surpiqûres près du bord (412 79 68-45)
-  Pied bordeur transparent pour piqûre à droite (413 05 83-45)
-  Pied transparent pour surpiqûres près du bord (413 05 84-45)
-  Pied « piquetis » à ressort (413 03 76-45)

-  Pied pour surpiqûres bord gauche (412 78 42-45)
-  1/4" Pied bordeur pour piqûre à droite (412 91 41-45)
-  Thermocollant de largeur 12 mm (1/2")
-  Entoilage Inspira Tear-A-Way Light (léger déchirable) ou Fabric Solvy Water Soluble (entoilage soluble dans l'eau)
-  Épingles de sûreté pour bâtir le patchwork

Coupe :

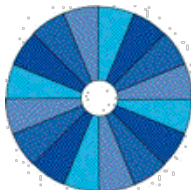


Bleu foncé :
102 x 150 cm (40"x 60") Doublure du dessus du patchwork
115 x 180 cm (44" x 70") Doublure du dessous du patchwork

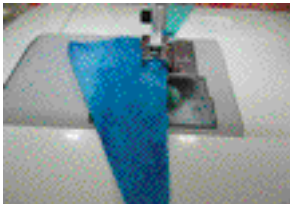
Bleu moyen :
Bandes de 6,5 cm (2 1/2") de large coupées dans le biais. Abouter les bandes pour obtenir une longueur de 4,75 m (186"), couper des pièces en forme de coin dans le tissu restant.

22 batiks bleus :
31 pièces en forme de coin avec chaque batik. (Il vous faut au moins 675 pièces en forme de coin. Coupez quelques pièces supplémentaires pour élargir le choix de couleurs pendant l'assemblage.

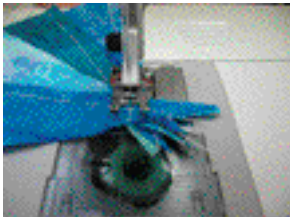
Couture :

1. Rangez vos pièces en forme de coin en trois groupes : clair, moyen et foncé. Certains tissus de batik ayant des nuances foncées, moyennes et claires, un morceau de tissu peut convenir à plusieurs groupes de couleur selon la découpe des pièces. Tenez-en compte pendant la répartition dans les groupes de couleurs.
2. Enfilez l'aiguille de fil à coudre et choisissez une canette avec le même fil. Montez le 1/4" Pied bordeur pour piqûre à droite. Choisissez Woven Light et Couture sur votre Guide de couture exclusif. Réglez la longueur de point à 2,0, ce qui est parfait pour assembler du patchwork.
3. Classez vos pièces en forme de coin selon le graphique suivant.

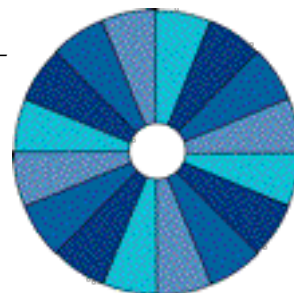
Élément	Quantité	Groupe de couleurs	Nombre de pièces
	3 cercles 2 cercles	Clair moyen	16 par cercle
	8 demi-cercles 12 demi-cercles 4 demi-cercles 4 demi-cercles	Moyen Foncé Moyen & Foncé Clair & Moyen & Foncé	8 par demi-cercle
	4 angles	Clair & Moyen & Foncé	5 par angle

4. Commencez par le groupe des cercles complets clairs. Placez les deux premières pièces endroit contre endroit sous le pied-de-biche, en commençant par l'extrémité large, les bords bruts contre le bord du pied.
 

Note : Commencez toujours par coudre du côté de l'extrémité large, jamais de la pointe ! Piquez les premières pièces en laissant un surplus de 6 mm (1/4"). Laissez les pièces sur la machine, insérez l'ensemble suivant et continuez à coudre. Ceci s'appelle assemblage rapide. Continuez à coudre jusqu'à avoir 8 paires de pièces bleu clair.

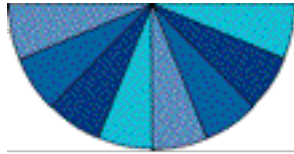
5. Séparez avec les ciseaux et repassez. Repassez la couture vers un côté d'abord depuis l'envers, ensuite depuis l'endroit, en veillant à ne pas déformer les bords de biais.
6. Continuez l'assemblage rapide, en assemblant les ensembles de deux pièces en ensembles de quatre pièces. Repassez comme indiqué plus haut.
7. Continuez à assembler les ensembles de quatre pièces en ensembles de huit et repassez.
8. Vous avez maintenant deux demi-cercles clairs, avec des centres très épais. Ne vous inquiétez pas. Le centre sera découpé plus tard. Assemblez les deux moitiés. Appréciez la faculté du Sensor System de votre Sapphire à coudre directement les grandes épaisseurs !
 
9. Repassez les coutures finales. Découpez le centre du cercle avec le gabarit du centre.

10. Faites deux autres cercles clairs pour arriver à un total de trois.

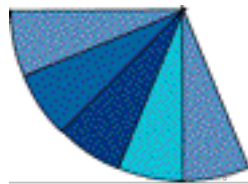


- Faites deux cercles de tons moyens en répétant la procédure.

- Toujours en employant la même méthode d'assemblage, fabriquez les demi-cercles suivants : huit de tons moyens, douze de tons foncés, quatre mélangés moyens et foncés, quatre mélangés clair, moyen et foncé. Alignez le gabarit central sur la ligne pointillée, découpez les centres des demi-cercles.



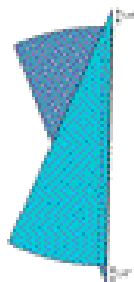
- Fabriquez quatre pièces d'angle à l'aide de cinq pièces dans chaque angle. Mettez-les de côté.



- Les pièces en forme de coin restantes serviront à fabriquer la bordure.

Bordure :

- Placez la première pièce en forme de coin endroit et côté large vers le haut. Placez dessus la seconde pièce endroit vers le bas, avec l'extrémité pointue comme indiqué sur la figure. Faites dépasser la pointe d'environ 6 mm (1/4"). Cousez les deux pièces ensemble. Assemblez rapidement les pièces restantes pour faire des paires, au total 64 paires.



- La bordure supérieure et la bordure inférieure sont constituées de 24 paires de pièces en forme de coin. La bordure latérale consiste en 40 paires de pièces en forme de coin.

Assemblez rapidement les ensembles jusqu'à en avoir 24 pour la bordure supérieure et inférieure et 40 pour les côtés. Il est important d'assembler deux pièces en quatre, quatre en huit, huit en seize, etc. au lieu des les assembler une à une, bord à bord. L'assemblage en groupes facilite l'obtention d'une bordure droite.

- Quand les extrémités et les côtés sont assemblés et repassés, cousez-les aux angles, créant un « cadre » pour votre centre. Repassez. Avec un cutter à lame circulaire, une règle et un tapis, réduisez la largeur du « cadre » à 10 cm (4").
- Avec le fer à repasser, posez l'entoilage de 12 mm (1/2") sur l'envers de la bordure intérieure, approximativement à 12 mm (1/2") du bord brut.
- Placez la doublure du dessus du patchwork sur une surface plane. Elle dépasse votre « cadre » de plusieurs centimètres. Placez le « cadre » sur la doublure du dessus du patchwork et épinglez-le. Mettez-le sur votre planche à repasser et soudez-le.

Appliqué à bords bruts :

- Transportez votre dessus de patchwork et son cadre jusqu'à votre machine à coudre. Enfilez du fil décoratif dans l'aiguille et bobinez la canette avec du fil de canette. Montez le Pied bordeur transparent pour piqûre à droite et sélectionnez un point d'épine décoratif. Placez le guide le long du bord brut et piquez autour de la bordure intérieure pour la fixer sur le dessus du patchwork.
- Sélectionnez la position d'aiguille à droite, point droit et piquez près du bord extérieur de la bordure.


- Placez trois ou quatre morceaux d'entoilage de 12 cm (1/2") sur chaque cercle et demi-cercle comme indiqué, et collez l'entoilage. L'entoilage permet de coller les cercles et demi-cercles en place et d'ôter les épingles avant de piquer.



- Disposez vos cercles et demi-cercles sur le tissu à l'intérieur du « cadre ». Commencez par les trois cercles clairs et les deux cercles de tons moyens. Disposez les autres, avec les demi-cercles les plus clairs vers le centre et les plus foncés vers les bords. Épinglez.
- Amenez le dessus du patchwork à la table à repasser et fixez avec le fer.
- Sur votre Sapphire 870 Quilt, sélectionnez un point décoratif. Nous avons utilisé plusieurs points d'épine pour patchwork. Quand l'écran graphique recommande le pied B, utilisez le Pied transparent pour surpiqûres près du bord. Quand il recommande le pied A, utilisez le Pied pour surpiqûres près du bord. Faites un essai de votre point sur deux épaisseurs de chutes de tissu. Vous n'aurez pas besoin d'entoilage quand vous utilisez les points d'épine patchwork plus ouverts. Si le tissu fait des fronces, placez dessous un entoilage déchirable Tear-A-Way Light ou Fabric Solvy soluble à l'eau pendant que vous piquez. Quand vous approchez la fin de la couture, tapez sur Coupe-fil sélectif pendant que votre Sapphire 870 pique. Votre Sapphire 870 terminera la couture et s'arrêtera. Elle coupera les fils et soulèvera le pied-de-biche pour vous permettre de retirer le tissu. Piquez les lignes de couture de tous les cercles et demi-cercles de saphir avec des points de patchwork décoratifs.


- Installez le Pied bordeur transparent pour piqûre à droite et sélectionnez un point d'épine décoratif. Placez le guide le long du bord brut et piquez autour de chaque cercle.

Assemblez votre patchwork :

- Empilez le dessus, la ouate et le dos de votre patchwork pour former un « sandwich ». Le dos doit être placé endroit vers le bas, vous devez ensuite avoir la ouate et le dessus du patchwork endroit en haut. Le dos et la ouate doivent dépasser d'au moins 5 cm (2") autour du dessus du patchwork. Bâissez le patchwork avec des épingles de sûreté en traversant toutes les couches.
- Installez une bobine et une canette de fil à coudre en coton. Montez le Pied « piquetis » à ressort. Tapez sur Menu Réglages . À l'aide des flèches de navigation, descendez à FreeM Spring Action et tapez OK. Abaissez la griffe d'entraînement. Mettez en place le Fab-U-Motion avec autorégulation de la tension du fil. La surface à texture facilite le déplacement du tissu du patchwork, et l'autorégulation de la tension du fil veille à la régularité des points. Piquez la zone entre les cercles et les demi-cercles en mode piquetis.
- Sur les bords, faites l'assemblage en piqué libre comme indiqué, tracez une ligne aléatoire sur une pièce en forme de coin et une ligne droite pour passer à la suivante ou le déplacement libre de votre choix. 
- Installez votre pied B. Enfilez du fil à coudre standard sur l'aiguille et la canette de votre Sapphire. Sélectionnez un zigzag trois points et piquez autour du bord du dessus de votre patchwork.

5. Coupez le surplus du dos et de la ouate en suivant le bord du dessus du patchwork.

Bordure :

1. Pliez et repassez la bordure de moitié, dans le sens de la longueur, envers contre envers.
2. Placez la bordure sur le dos du patchwork, les bords bruts alignés. Montez votre Pied bordeur transparent pour piqûre à droite. Sélectionnez le point droit, aiguille au centre et élargissez le point trois fois pour décaler l'aiguille légèrement sur la droite. Commencez environ 15 cm (6") après l'extrémité et piquez plusieurs pouces en alignant les bords bruts sur le guide à droite du pied. Vérifiez que la bordure se replie sur la droite et vient recouvrir la première couture. Modifiez la position de l'aiguille si nécessaire. Piquez la bordure en place autour du patchwork. Quand vous atteignez votre point de départ, arrêtez-vous, réunissez les deux extrémités et terminez les points.
3. Rabattez le bord de la bordure sur la droite et repassez. Montez votre pied pour surpiqûres bord gauche. Sélectionnez Point de Patchwork Appliqué, Sapphire 850: Menu 2 Point 16, Sapphire 830: Menu 2 Point 14, Sapphire 870 Quilt: Menu 2 Point 19. Inversion latérale . Alignez le bord de la bordure sur le repère rouge du pied-de-biche. Piquez la bordure avec un fil décoratif pour l'aiguille et la canette.

Étiquette du patchwork :

1. Placez de l'entoilage sous une pièce de tissu.
2. Programmez les lettres et les numéros dans la mémoire de votre Sapphire. Consultez la programmation des lettres et des numéros dans votre Guide de l'utilisateur. Pensez à mention-

ner votre nom, la date et la personne à qui le patchwork est destiné.

3. Piquez les informations de l'étiquette avec un fil en rayonne de 40, dans une couleur qui se détache sur celle du tissu.
4. Coupez l'étiquette avec des ciseaux à cranter et placez de l'entoilage sur l'envers.
5. Repassez pour fixer l'étiquette sur l'envers du patchwork.

