

Abat-jour




Donnez un coup de jeune à un vieil abat-jour avec du coton et du velcro. Les bandes décoratives sont découpées aux ciseaux cranteurs et piquées au point droit dans toutes les directions sur l'abat-jour.

Fournitures :

- Coton en quantité suffisante pour couvrir l'abat-jour
- Fil à coudre assorti
- Velcro (de la même longueur que la hauteur de l'abat-jour)
- Doublure thermocollante
- Toile plastifiée
- Ciseaux cranteurs


Pour réaliser un patron de l'abat-jour que vous souhaitez recouvrir, enrroulez-le avec du papier spécial pour patron et fermez avec du ruban adhésif. Tracez un patron.

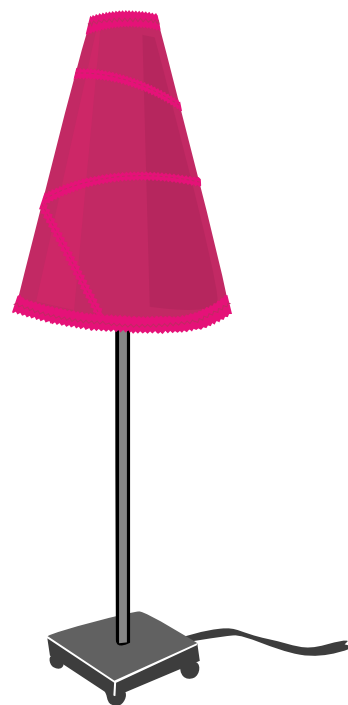

DÉCOUPE

Decoupez des bandes étroites de toile plastifiée aux ciseaux cranteurs.

Découpez un morceau d'abat-jour dans le coton et un morceau dans la doublure thermocollante aux dimensions du patron. Ajoutez 5 cm sur l'un des côtés comme sur l'illustration, afin que votre nouvel abat-jour soit suffisamment grand pour être rabattu sur l'ancien.

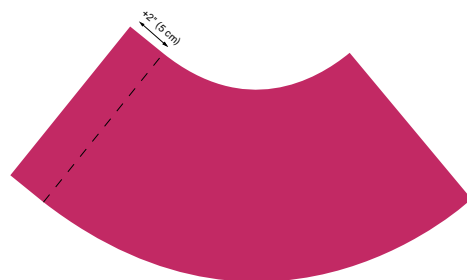


COUTURE :


Repassez la doublure thermocollante sur l'envers du tissu pour le solidifier.

Installez le pied-de-biche J et surfilez tous les bords bruts.


Sélectionnez le point droit, longueur de point 2.5 et installez le pied-de-biche A. Décorez l'extérieur en piquant des petites bandes crantées au point droit dans toutes les directions sur l'abat-jour.

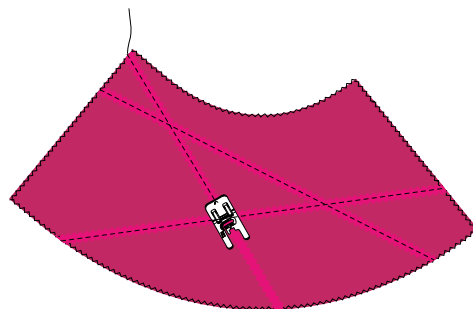


Découpez une bande zig-zag de 2 cm de large aux ciseaux cranteurs pour décorer le bord supérieur et le bord inférieur de l'abat-jour. Placez la bande de façon à ce que le bord du tissu soit centré par rapport à la bande. Réglez la machine pour piquer un zig-zag, 3.0 de largeur de point et piquez la bande sur l'endroit du bord comme sur l'illustration.

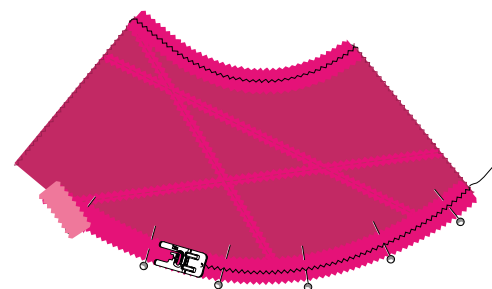

Séparez les deux parties du velcro et placez-les sur l'abat-jour le long des petits bords. Réglez votre machine à coudre Husqvarna Viking pour piquer un point droit, longueur de point 3.0. Installez le pied-de-biche D. Réglez l'aiguille à gauche et piquez le velcro sur l'abat-jour.

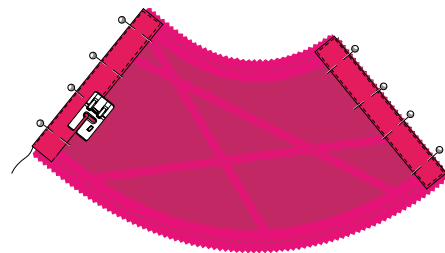

Pour pouvoir fixer le velcro sur l'abat-jour, repassez l'endroit du velcro (2.5 cm) sur l'envers. Piquez.

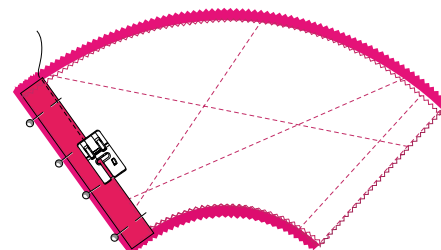

Habillez de neuf votre abat-jour !



 **Husqvarna**

VIKING