

Trousse à crayons

La trousse à crayons est un ouvrage simple à réaliser. Vous pourrez y ranger vos stylos et il s'accordera parfaitement avec le bloc-notes.



Fournitures et matériel

- Machine à coudre brodeuse Husqvarna Viking
- Tissu en coton gratté de 50 cm de large
- Chute de feutre pour le dos
- 1 bouton
- Fil à broder Sulky taille 40
- Fil à coudre en coloris assorti pour la bordure
- Entoilage Tear Away™ de Husqvarna Viking

Un rentré de 1 cm est compris dans toutes les mesures.
Imprimez le fichier Pdf pour le dos de la trousse et découpez-le.

DECOUPE

Tissu :


- 1 morceau pour le devant, 17 x 42 cm
- 2 morceaux selon le patron. Marquez le rabat pour la poche sur le tissu suivant le patron.

Dans le feutre :

- 1 morceau suivant le patron

BRODERIES

Marquez le milieu de la broderie centrée à 8 cm du bord sur le morceau de 17 x 42 cm. Encerchez le tissu dans un cercle à broder de 100 x 100 mm avec un entoilage détachable en dessous du tissu. Brodez le motif. Retirez l'excédent de l'entoilage. Illustration A.

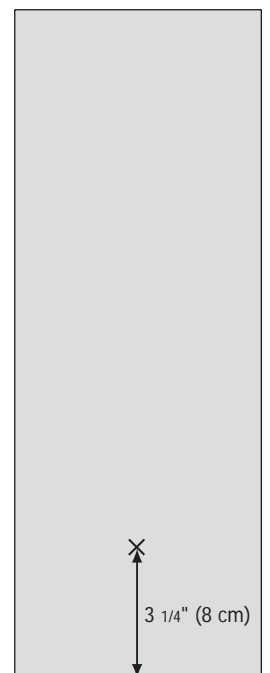

Placez l'un des morceaux du dos sur le feutre. Pour décorer le dos de votre trousse à crayons, optez pour un fil à broder noir en fil supérieur et un fil à coudre dans la canette. Tracez des lignes en laissant un espace de 4 cm pour créer un motif de carrés en diagonale sur le dos de la trousse. Sélectionnez un point décoratif. (D1 : L5, DII : L1 05). Ajustez la largeur à 3.0. Installez le pied B. Placez le feutre en dessous en piquez suivant les lignes. Illustration B.

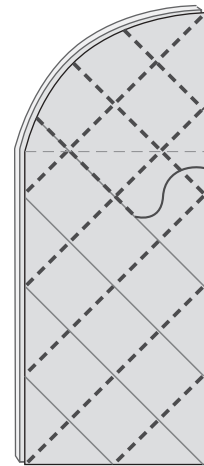


Illustration B.

Placez les deux morceaux du dos endroit contre endroit. Installez le pied-de-biche A. Sélectionnez un point droit. Insérez un petit morceau de ruban pour fermer la trousse à l'aide du bouton en haut du rabat. Piquez autour du rabat d'une marque à l'autre suivant l'illustration. Découpez le rentré et les courbes. Découpez le rentré selon les marques près de la couture. Illustration C.

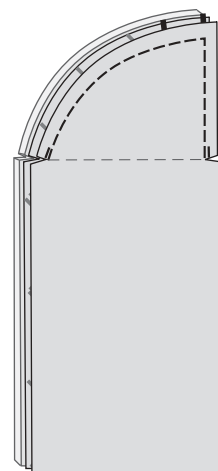


Illustration C.

Retournez à l'endroit. Sélectionnez un zig zag trois points. Piquez autour des bords du dos.

Illustration D.

Pliez le morceau frontal brodé en deux. Repassez. Continuez à piquer avec un zig zag trois points autour des bords. Sélectionnez un point droit et surpiquez le bord supérieur en laissant un rentré de 6 mm.

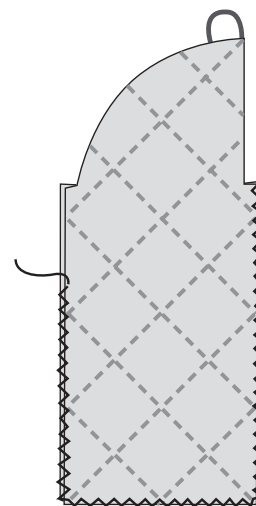


Illustration D.

Pliez les bords du devant à 3.5 cm à l'envers. Installez le pied D ou le pied bordeur pour biais. Placez l'aiguille en position gauche et surpiquez les côtés. Repliez de nouveau les côtés. Illustration E.

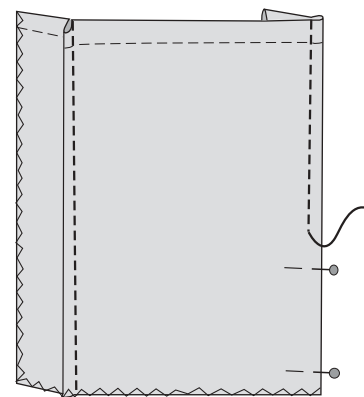


Illustration E.

Installez le pied A. Placez l'aiguille en position centrale et sélectionnez un point droit. Placez le morceau brodé du devant en dessous des marques du rabat du dos, endroit contre endroit. Epinglez. Assemblez les côtés. Illustration F.

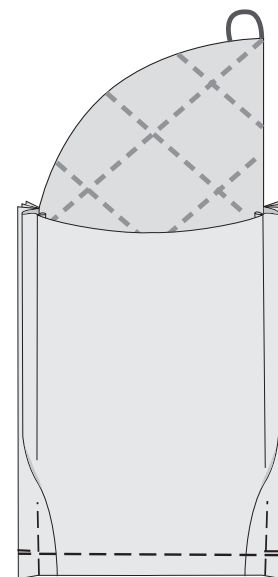


Illustration F.

Pliez les côtés entre la couture surpiquée et la couture latérale suivant l'illustration. Piquez la bordure de la trousse à crayons. Illustration G.

Découpez les angles. Retournez la trousse à l'endroit. Fixez le bouton à la main.

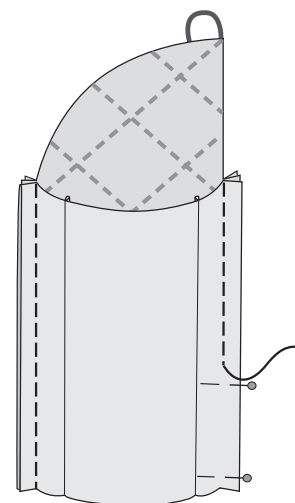


Illustration G.



 **Husqvarna**

VIKING

