

# Paralume



*Rimoderate un vecchio paralume con un rivestimento in cotone da attaccare con il velcro. I nastri decorativi sono ritagliati con forbici da rifinitura e cuciti con punto dritto in tutte le direzioni sopra il rivestimento.*

## **Materiale occorrente**

*Tessuto in cotone, nelle misure necessarie per coprire il vostro paralume*

*Filo per cucire in tinta*


*Velcro (lungo quanto l'altezza del paralume)*

*Rinforzo adesivo*

*Nastro o tessuto in cotone plastificato*


*Forbici da rifinitura*

*Per preparare un cartamodello avvolgete la carta attorno al paralume che volete rivestire e attaccatela con del nastro adesivo. Tracciate il modello.*

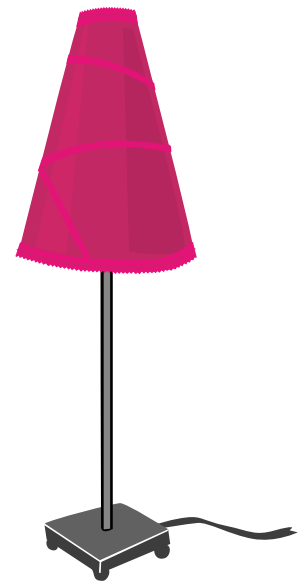

## TAGLIO


Per il nastro tagliate delle strisce strette dal tessuto plastificato con le forbici da rifinitura. Tagliate la forma del paralume dal tessuto in cotone e dal rinforzo adesivo seguendo il cartamodello preparato. Aggiungete 5 cm su uno dei lati come mostrato in figura perché il rivestimento sia largo abbastanza da ricoprire quello vecchio.

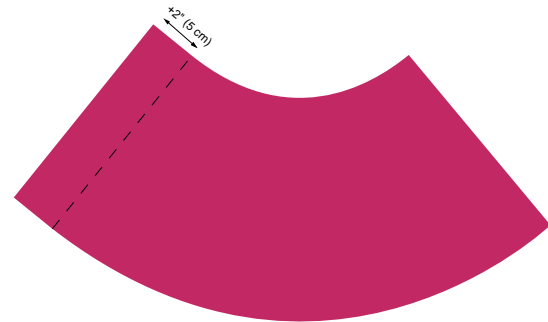

## CONFEZIONE


Stirate il rinforzo adesivo sul rovescio del tessuto per stabilizzarlo.

Inserite il piedino J e sorfilate tutti i margini.

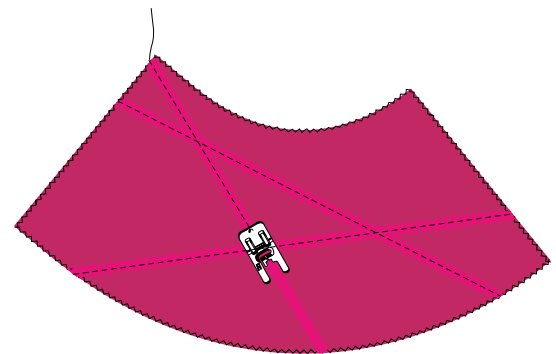


Selezionate il punto dritto, lunghezza 2.5 e inserite il piedino A. Decorate l'esterno cucendo i nastri con punto dritto in tutte le direzioni sul paralume.


Tagliate un nastro con i bordi a zigzag largo 2 cm con le forbici da rifinitura per decorare il margine superiore e quello inferiore del paralume. Posizionate il nastro in modo che il margine del tessuto sia centrato lungo il nastro. Impostate la vostra macchina per cucire per lo zigzag, larghezza 3.0 e cucite il nastro dal lato dritto verso il margine, come illustrato in figura.

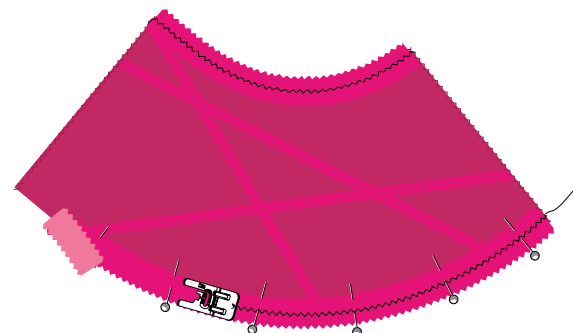

Dividete le due parti del velcro e mettetele sul dritto del paralume lungo i lati corti. Impostate la vostra macchina per cucire Husqvarna Viking per il punto dritto, lunghezza 3.0. Inserite il piedino D. Regolate la posizione dell'ago a sinistra e cucite il velcro sul paralume.

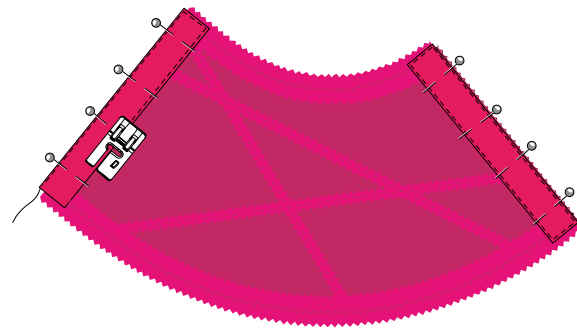

Per fissare il velcro sul paralume, stirate il dritto del velcro a 2.5 cm verso il rovescio. Ribattete.

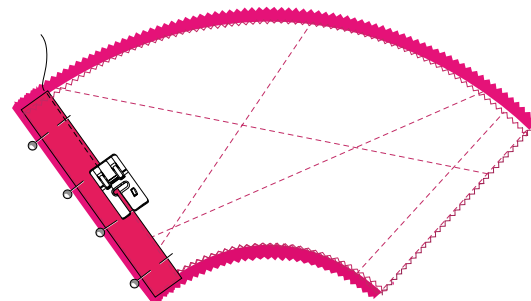

Ora potete coprire il vostro vecchio paralume con un rivestimento nuovo!



 **Husqvarna**

**VIKING**