

Safirer i natten















Sapphire™ 875 QUILT/855/835
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM






Den här trendiga quilten har applikationer med osydda traskanter, som kommer att lysa som safirer i natten, med ett gnistrande överflöd av blå nyanser! Börja med att samla ihop alla blå batikstycken du kan hitta och se hur vackert de kan kombineras.

Vi sydde en quiltpläd med måtten 92 x 141 cm, men du kan enkelt anpassa instruktionerna för att skapa en quilt i valfri storlek. Applikationerna med osydda traskanter och de roliga fasetterna längs kanterna ser komplicerade ut, men är mycket enkla att sy.

Varianterna av traditionella Dresden Plate eller Grandmother's Fan block innehåller bara en form för de hopsydda delarna – mittcirklarna, halvcirklarna och fasettkanterna.

Material:

-  HUSQVARNA VIKING® SAPPHIRE™ 875 Quilt symaskin
-  Kilformade mönsterdelar och mall för mittstycket
-  23 cm vardera av 22 olika blå batikstycken eller ton i ton-tryck
-  350 cm mörkblått tyg till översidans bakgrund och fodret
-  100 cm mellanblått tyg till bandkantning klippt på skrå. (Det blir lite tyg över efter att du har klippt till kant bandet. Det kan du använda till kilformade stycken.)
-  115 x 180 cm tunn bomullsvadd
-  Sytråd
-  Brodertråd
-  Kantstickningsfot (med linjal i mitten) (412 79 68-45)
-  Transparent B kantstickningsfot (413 05 83-45)
-  Transparent B kantstickningsfot (med linjal i mitten) (413 05 84-45)
-  Fjädrande öppen pressarfot för frihandsquiltning .. (413 03 76-45)

-  Kantstickningsfot vänster (412 78 42-45)
-  Kantstickningsfot (med linjal i ytterkant) (412 91 41-45)
-  12 mm brett påpressbart mellanlägg
-  Inspira tunt rivbart mellanlägg eller Fabric Solvy vattenlösligt mellanlägg
-  Säkerhetsnålar för att hålla ihop quiltlagren

Tillklippning:

Mörkblått tyg:
102 x 150 cm till quiltöversidans bakgrund.

115 x 180 cm till quiltfodret.

Mellanblått tyg:
6,5 cm breda remsor klippta på skrå. Använd tygrester från kilstyckena och sy ihop remsorna i kortsidorna så att de får längden 475 cm.




22 blå batikstycken:
31 kilformade mönsterdelar av varje. (Du behöver minst 675 kilformade stycken. Klipp till några extra så att du har fler valmöjligheter när du kombinerar dem.)


Sömnad:

1. Dela in de kilformade styckena i tre grupper: ljusa, medel och mörka. Tänk på att vissa batiktyger har en mängd nyanser i mörkt, medel och ljust och att ett visst tyg kan passa in i alla tre grupper beroende på hur kilarna klipps.
2. Trä med sytråd som över- och undertråd. Snäpp fast kantstickningsfoten med linjal i ytterkant. Välj Ej elastiskt tunt och Sy ihop i sömnadsguiden. Stygnlängden ställs in på 2,0, vilket passar perfekt för hopfogning av quiltar.
3. Arrangera kilstyckena i block enligt tabellen.
4. Sy först helcirklar i ljusa nyanser. Lägg in de första


mata bara in nästa par och fortsatt sy. På så sätt går det snabbare. Fortsätt sy tills du har åtta par av ljusblått tyg.

5. Klipp isär och pressa. Pressa sömsmånen mot ena sidan, först från avigsidan och sedan från rätsidan. Se till att inte dra ut de skråklippta kanterna så att de förlorar sin form.
6. Fortsätt sy ihop delarna på det snabba sättet, nu så att uppsättningar om två blir fyra. Pressa som tidigare.
7. Fortsätt sy så att uppsättningarna om fyra nu blir åtta. Pressa.

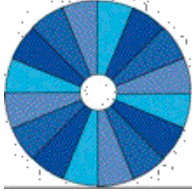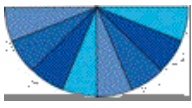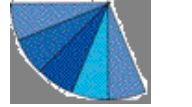
Typ av block	Antal	Färgkombination	Antal kilar
	3 cirklar 2 cirklar	Ljus Medel	16 till varje cirkel
	8 halvcirklar 12 halvcirklar 4 halvcirklar 4 halvcirklar	Medel Mörk Medel & mörk Ljus, medel & mörk	8 till varje halvcirkel
	4 hörn	Ljus, medel & mörk	5 till varje hörn

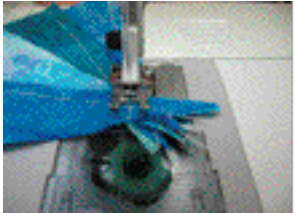8. Nu har du två ljusblå halvcirklar med mycket kraftigt mitt. Det gör inget. Mittet kommer att klippas bort. Sy ihop de två halvcirk-larna. Är det inte fantastiskt hur sensorsystemet på Sapphire klarar att sy över de kraftiga partierna? 
9. Pressa de senast sydda sömmarna. Använd mallen till mittstycket och klipp ut cirkelns mitt.


två styckena räta mot räta under pressarfoten. Börja i den breda änden och sy med traskanterna längs pressarfotens linjal. Obs! Börja alltid i den breda änden, inte i spetsen! Sy ihop de första styckena med 6 mm sömsmån. Ta inte bort dem från maskinen, utan

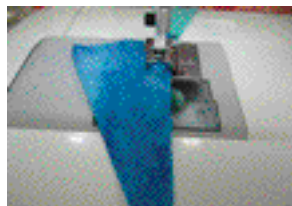


10. Sy ytterligare två ljusa cirklar, så att du har tre stycken totalt.
11. Sy två mellanblå cirklar på samma sätt.

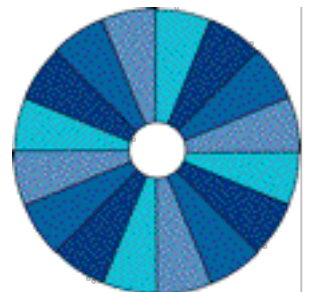

12. Använd samma hopfogningsmetod och sy följande halvcirklar: åtta mellanblå, tolv mörkblå, fyra blandade mellanblå och mörkblå samt fyra blandade ljusblå, mellanblå och mörkblå. Placera mittmallen så att tyget ligger längs den streckade linjen och klipp ut mitten på halvcirklarna.

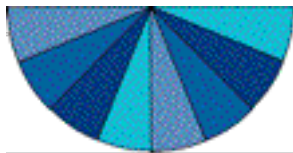


13. Sy fyra hörnstycken med fem kilar i varje, ett till varje hörn. Lägg åt sidan.

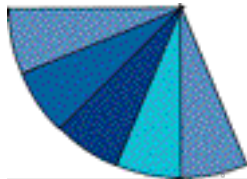

14. Resten av kilstyckena ska användas till kanten.

Kant:

1. Placera det första kilformade stycket med rätsidan uppåt. Den breda änden ska vara riktad uppåt. Placera det andra kilformade stycket ovanpå, med rätsidan nedåt och med den spetsiga änden enligt illustrationen. Spetsen ska sticka ut cirka 6 mm. Sy ihop de två kilformade styckena. Sy ihop återstående styckena två och två, med den snabba metoden, tills du har 64 par.

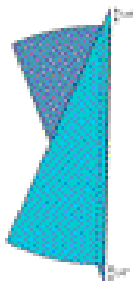

2. Över- och nederkanten består av 24 par kilformade stycken. Sidkanterna består av 40 par kilformade stycken. Sy ihop paren med den snabba metoden tills du har 24 kilar för över- och nederkanten och 40 för sidorna. Det är viktigt att sy ihop två och två till fyra, fyra och fyra till åtta, åtta och åtta till sexton etc. i stället för att bara lägga till en kil i taget. Kanten blir rakare om man syr ihop dem i omgångar.

3. När kanterna är hopfogade och har pressats är det dags att sy hörnen så att du får en ram till quiltens mitt. Pressa. Använd rullkniv, linjal och skärmatta för att skära till kantens bredd till 10 cm.
4. Pressa fast 12 mm brett påpressbart mellanlägg mot avigsidan av den inre delen av kanten, cirka 12 mm från traskanten.
5. Placera bakgrundstyget till quiltöversidan på en plan yta. Det är flera centimeter större än kantramen. Placera kantramen på bakgrundstyget och nåla. Ta fram strykbrädan och pressa fast ramen på tyget.

Applikationer med osydd traskanter:


1. Nu är det dags att sy fast ramen på quiltöversidan. Trä med dekortråd som övertråd och med undertråd i spolen. Sätt fast transparent B kantstickningsfot och välj en vacker kråkspark. Placera linjalen vid traskanten och sy längs ramens innerkant, så att den fästs i quiltöversidan.
2. Välj raksöm med nålen i högerläge och sy intill ramens ytterkant.
3. Sätt tre eller fyra bitar 12 mm brett påpressbart mellanlägg på avigsidan av alla cirklar och halvcirklar (se bilden) och pressa fast. Tack vare mellanlägget kan du pressa fast alla cirklar och halvcirklar och kan därför avlägsna alla nålar innan du börjar sy.



4. Arrangera cirklarna och halvcirklarna på bakgrundstyget innanför ramen. Börja med de tre ljusblå och de två mellanblå cirklarna. Arrangera sedan de övriga, med de ljusa halvcirklarna mot mitten och de mörkare ut mot kanterna. Nåla.
5. Pressa fast applikationerna på quiltöversidan.
6. Välj en dekorsöm på SAPPHIRE™ 875 Quilt. Vi har använt flera olika kråksparkliknande öppna quiltsömmar på den här quilten. När den grafiska displayen rekommenderar pressarfot B ska du använda transparent B kantstickningsfot (med linjal i mitten). När den rekommenderar pressarfot A ska du använda kantstickningsfot (med linjal i mitten). Provsy sömmen på restbitar i två lager. När du använder en öppnare typ av kråkspark behöver du inte använda mellanlägg. Om tyget rynkar sig, lägg tunt rivbart eller vattenlösligt mellanlägg under tyget när du ska sy. Tryck på det automatiska trådklippet, medan du syr, när du närmar dig slutet av sömmen. SAPPHIRE™ 875 syr klart och stannar, skär av trådarna och höjer pressarfoten så att du kan ta bort tyget. Sy över alla sömmar på cirklarna och halvcirklarna med dekorativa quiltsömmar.
7. Sätt fast transparent B kantstickningsfot och välj en vacker kråkspark. Placera linjalen längs traskanten och sy längs ytterkanten av varje cirkel.

Quilta quilten:

1. Lägg ihop quiltens översida, vadd och foder. Fodret ska ligga med rätsidan nedåt, vadden ovanpå och överst quiltöversidan med rätsidan uppåt. Fodret och vadden ska vara minst 5 cm större än quiltöversidan på alla kanter. Fäst med säkerhetsnålar genom alla lager.
2. Trä med bomullstråd som över- och undertråd. Sätt fast den fjädrande öppna pressarfoten för

frihandsquiltning. Tryck på SET-menyn . Använd pilarna för att bläddra ner till fjädrande frihandssömnad. Tryck på OK. Sänk matartänderna. Skjut fast Fab-U-Motion med stygnreglering. Den strukturerade ytan gör det lätt att föra tyget och stygnregleringen ger jämnare stygn. Frihandsquilta över ytan mellan cirklarna och halvcirklarna.


3. Frihandsquilta kanterna som på bilden, med en snirkel på varannan kil och en rak linje tillbaka upp på varannan, eller frihandsquilta ett eget valfritt mönster.
4. Snäpp fast pressarfot B. Trä symaskinen med vanlig sytråd som över- och undertråd. Välj trestegssicksack och sy längs kanten av quiltens översida.
5. Klipp bort vadd och foder som sticker ut utanför quiltöversidan.



Bandkantning:

1. Vik kantbandet på längden med avigsidorna mot varandra och pressa.
2. Lägg kantbandet mot quiltens baksida, med traskanterna kant i kant. Snäpp fast transparent B kantstickningsfot. Välj raksöm med nålen i mittläge och tryck tre gånger på plusknappen för stygnbredd för att flytta nålen lite åt höger. Börja cirka 15 cm från kanten och sy en bit med linjalen längs traskanten till höger om pressarfoten. Kontrollera om kantbandet kan vikas över mot rätsidan och precis täcka den ursprungliga sömmen. Justera nålens läge om det behövs. Sy fast kantbandet runt om quilten.

När du har kommit tillbaka dit där du började, stanna och sy ihop ändarna. Avsluta sömmen.

3. Vik den vikta delen av kantbandet mot rät-sidan och pressa. Snäpp fast kantstickningsfot vänster. Välj applikationssöm, SAPPHIRE™ 855: meny 2, söm 16, SAPPHIRE™ 835: meny 2, söm 14, SAPPHIRE™ 875 Quilt: meny 2, söm 19. Spegelvänd sidledes . Lägg bandets kant i linje med den röda markeringen på pressarfoten. Sy fast kantbandet med dekortråd som över- och undertråd.

Quiltmärkning:

1. Lägg mellanlägg under ett tygstycke.
2. Programmera in bokstäver och siffror i minnet på SAPPHIRE™. Läs i instruktionsboken om programmering av bokstäver och siffror. Skriv in ditt namn, datum och vem du har gjort quilten åt.
3. Sy texten med rayontråd 40 i en annan färg än tyget.
4. Klipp ut etiketten med taggsax och sätt påpressbart mellanlägg på avigsidan.
5. Pressa fast etiketten på quiltens avigsida.

