


Linne och shorts

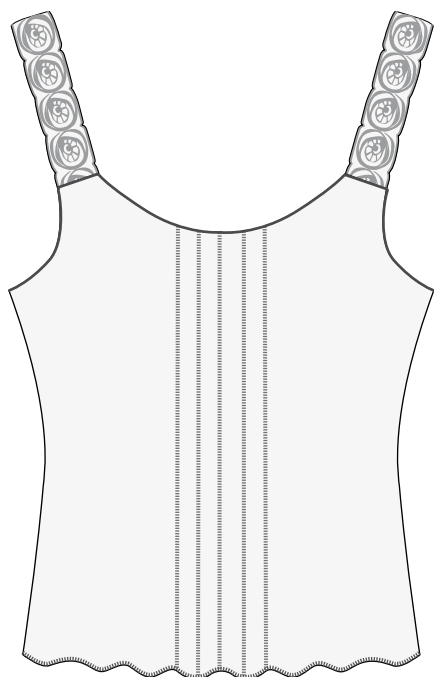

Huskylock™



Material

- Kwik Sew mönster 2589
- Tunt grått sidetyg (se mönstret för tygmängd)
- Sytråd i en färg som passar till tyget
- Brodertråd 40 i viskos (till stråveck och rullkanter)
- Brodertråd 40 i viskos (till broderier)
- Grå overlocktråd
- Knappnålar

HUSQVARNA VIKING® Tillbehör

- HUSQVARNA VIKING® HUSKYLOCK™
- HUSQVARNA VIKING® Sy- och brodermaskin
- 50 cm x 5 m INSPIRA® Aqua Magic vattenlösligt mellanlägg
140002165 (USA)
5000031-96 (Europa)
- HUSQVARNA VIKING® Embroidery Collection 208
#920 231-096
- HUSQVARNA VIKING® Endless Embroidery Hoop 170 x 100
#920 051-096
- Pictogrampena #412 08 38 -48

Dessa och många andra tillbehör hittar du i HUSQVARNA VIKINGS® tillbehörskatalog eller på vår webbplats www.husqvarnaviking.com, och du kan köpa dem hos närmaste HUSQVARNA VIKING® återförsäljare.

Klipp ut mönsterdelarna till linnet och shortsens i rätt storlek.

6 mm sömsmån ingår i mönstret.

Tillklippning

Klipp till alla delar, utom axelband och framstycke, i grått siden. Du ska sy stråveck på framstycket innan du klipper till det.

Om du vill ha kruskant på linnet och shortsens klipper du till delarna på snedden på tyget.

Brodera

Axelband i spets:

Ställ sy- och brodermaskinen på broderi.

Trä med brodertråd som övertråd och vanlig undertråd i spolen. Sätt fast pressarfot ”R”.

Spänn fast vattenlösligt mellanlägg i Endless Hoop 170 x 100. Välj mönster nr 5.

Brodera mönstret enligt instruktionerna i broderhäftet.


Fortsätt att brodera spets till axelbanden i Endless Hoop.

Upprepa mönstret till du har fått önskad längd. Skölj broderiet i ljummet vatten för att få bort mellanlägget. Låt torka och pressa spetsen slät.

Sömnad

Linne

Stråveck: Innan du klipper till delarna till linnet ska du mäta, märka ut och sy stråveck på framstycket. Markera med en pictogrampena formen på halslinningen på framstycket. Börja mitt på ringningen och markera 5 stråveck på 2 cm avstånd från varandra, enligt bilden.

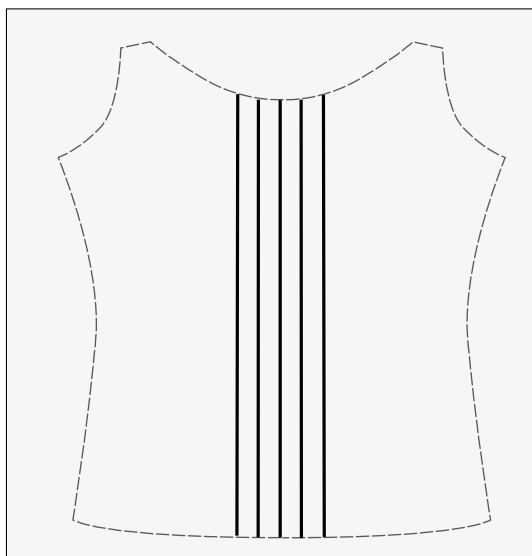

Ställ in HUSKYLOCK™ på en 3-trådig smal kantsöm. Koppla ur kniven. Trä maskinen med 40 brodertråd. Vik tyget längs den markerade linjen, aviga mot aviga, och pressa. Sy en smal rullfäll längs den vikta kanten. Fortsätt sy en smal rullfäll på alla markerade linjer på samma sätt. Lägg mönsterdelen på tyget med stråvecken. Se till att markeringen mitt fram stämmer och klipp ut framstycket.

Rullfäll: Sy en 3-trådig rullfäll på linnet och shortsens. Ställ in HUSKYLOCK™ på en 3-trådig kantsöm. Koppla in kniven och sy en rullfäll längs fällen och skär samtidigt som du syr.

Så här får du en kruskant: Minska differentialmatningen eller dra lätt i tyget framför pressarfoten. Testa att sy på en tygbit innan du syr i plagget.

Följ sömnadsinstruktionerna i mönstret och sy klart linne och shorts.

Klart!