


## Bordstablett 1

Design: Tineke Pot, Nederländerna

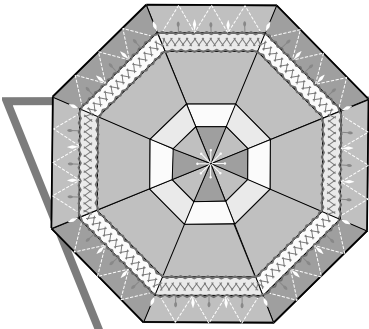

### Material

(till en bordstablett)

- Husqvarna Viking symaskin
- 90 x 10 cm mörkrött thaisiden
- 90 x 10 cm rött thaisiden
- 90 x 10 cm mörkbeigt thaisiden,
- 90 x 10 cm ljusbeigt thaisiden,
- 45 x 45 cm bomullstyg till bordstablettens undersida,
- 100 x 45 cm Vlieseline™ Thermolam 272 påpressbart mellanlägg
- Sytråd
- Röd brodertråd 30
- Guldmalltråd
- Röd metalltråd
- Brodernål nr 90 (412 40 22-01)
- Husqvarna Viking Grid Marker™ (412 66 18-01)

Extra tillbehör:

- Applikationsfot (412 27 70-45)
- Rullkniv, linjal och skärmatta (se Tillbehörskatalogen)


6 mm sömsmån är inräknad i måtten.

### TILLKLIPPNING

- I mörkrött tyg: 1 remsa, 90 x 5,5 cm
- I beigt tyg, 1 remsa, 90 x 4 cm
- I rött tyg: 1 remsa, 90 x 7,5 cm
- I mörkbeigt tyg, 1 remsa, 90 x 4 cm
- I rött tyg: 1 remsa, 90 x 5,5 cm


### SÖMNAD

Trä symaskinen med vanlig sytråd som över- och undertråd. Snäpp fast pressarfot A och välj raksöm. Lägg färgerna i samma ordning som i tillklipningsinstruktionerna ovan. Sy ihop remsorna. Pressa isär sömsmånerna. För över mallen till mönsterpapper. Klipp efter markeringarna. Lägg mönsterpappret på de hopsydda remsorna och klipp ut 8 delar (se illustration).

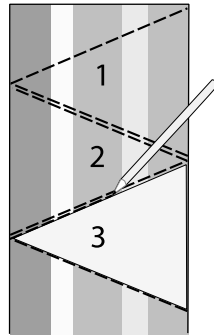

Sy ihop trianglarna till en åttahörning.

Pressa sömsmånerna åt ena sidan. Vik mellanlägget dubbelt så att det får måtten 50 x 45 cm. Klipp till mellanlägget i samma form som den övre delen, men minska 6 mm vilket utgör sömsmån. Lägg den övre delen på de två styckena mellanlägg. Se till att sidenet är helt slätt och fäst med några säkerhetsnålar. Rita ett sicksackmönster med pictogrampena, längs bordstablettens ytterkant. Se till att uddarna av mönstret i sicksack slutar 6 mm från ytterkanten.

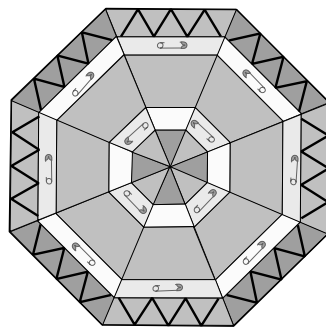


Trä med guldmalltråd som övertråd och vanlig sytråd som undertråd. Sätt i en brodernål nr 90. Snäpp fast pressarfot A eller applikationsfoten (extra tillbehör) så att du ser sömmen bättre och sy genom alla tyglager med raksöm över markeringarna.

Välj en dekorsöm och sy mitt på den andra remsan från ytterkanten, runt om hela tablettens. Vi använde söm ☼ (DI: E45, DII, QD: E219).

För att programmera en enskild romb på Husqvarna Viking Designer, tryck på PROG och välj, i den här ordningen, söm ☼, ☼, ☼ (DI: C2, C23, C2; DII, QD: C12, C123, C12), spegelvändning längdledes och STOP. Tryck på REP och sy mellan de sydda guldtrianglarna. Om du saknar möjligheten att programmera sömmar, sy en sekvens av din favoritsöm eller sy en satinsöm med avsmalnande spets.

Programmera raksöm 5 gånger och en knutsöm eller välj andra sömmar. Sy en sekvens, från mitten av bordstabletten och utåt, en söm per triangel. Sy en sekvens knutsöm i mitten.

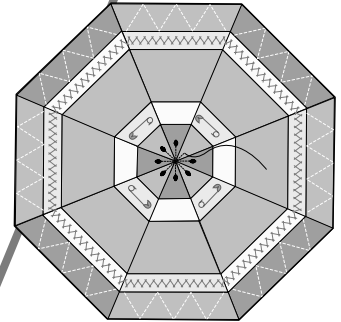

Trä med röd metalltråd som övertråd och sy mellan trianglarna på den yttre remsan.

Trä med röd brodertråd som övertråd, sätt i en vanlig nål och välj söm ☼ (DI: N17, DII, QD: N117) eller en annan söm. Sy på båda sidor om den andra remsan, utifrån räknat, runt hela bordstabletten.

Klipp till en undersida till bordstabletten av bomullstyg. Lägg understycket ovanpå bordstabletten, rätta mot rätta. Trä med vanlig sytråd som övertråd. Snäpp fast pressarfot A och sy runt tablettens med raksöm och 6 mm sömsmån. Lämna en 12 cm öppning att vränga igenom.

Vräng och pressa.

Smygsy ihop öppningen.