

Kockförkläde med handduk



Material

- Husqvarna Viking Viva Symaskin
- 2 m. vitt linnetyg
- Sulky brodertråd 40
- Sytråd
- Pictogrampena (412 08 38-48)
- Tear Away™(141 00 03-43) rivbart mellanlägg

Tillbehör:

Kantstickningsfot (412 28 02-45)

Sömsmån är inräknad i måtten

TILLKLIPPNING

1 stycke för förklädet 60 x 75 cm

1 stycke för knytbandet m 6 x 225 cm

1 stycke för fickan 21 x 35 cm

1 stycke för handduken 33 x 60 cm

SÖMNAD

Förklädet: Vik en dubbel fäll 1 cm bred runt alla kanter. Pressa. Trä Husqvarna Viking Viva med sytråd i matchande färg både på över- och undertråd.

Välj söm nr.00 raksöm. Snäpp fast pressarfot A eller välj kantstickningsfoten som skapar en perfekt stickning (Om du väljer kantstickningsfoten behöver du bara justera nålen till högerläge). Sy fällen.

Välj söm nr. 04, trestegs sicksack och överkasta kanterna på knytbandet och fickan.

Trä din symaskin med brodertråd som övertråd. Snäpp fast pressarfot B.

Välj dekorsöm nr.13. Lägg mellanlägg Tear Away under sömmen. Sy dekorsömmen i mitten, längs med hela knytbandet.

Välj satinsömmen nr.11. J ustera längden på stygnen till 0.3 och bredden till 2.0.

Sy satinsömmen på båda sidorna av den dekorativa sömmen på knytbandet samt på handduken.

Låt sidan på pressarfoten löpa efter kanten på den dekorativa sömmen för att få ett jämt avstånd mellan sömmarna. Dra försiktigt bort mellanlägget.

Illustration A

Trä maskinen med sytråd som övertråd och snäpp fast pressarfot A. Välj raksöm. Vik knytbandet 3 gånger på längden. Pressa. Sy tre sömmar, en i mitten av den dekorativa sömmen och en på var sida om satinsömmen, se illustrationen. Välj sicksack, ändra stygnlängden till 1.0. Sicksacka kortändorna på knytbandet. Fäst det sedan med hjälp av förstärkt raksöm 8 cm från den översta kanten.

Illustration B

Ficka: Rita bokstäverna på en bit papper och nåla fast på fickan. Snäpp fast pressarfot A och sy utefter konturerna på bokstäverna. Dra försiktigt bort pappret. Trä med brodertråd som övertråd. Välj söm 01, förstärkt raksöm. Lägg Tear Away under tyget och sy över raksömmen. Dra försiktigt bort mellanlägget.

Illustration C

Vik en 4 cm bred fäll överst på fickan. Pressa. Trä maskinen med sytråd som övertråd. Sy en raksöm 3 cm ner från kanten. Vik en 1 cm bred fäll på de resterande sidorna. Pressa. Snäpp fast pressarfot D eller välj kantstickningsfoten, justera nålen till vänsterläge. Nåla fast fickan på förklädet och sy fast den med en raksöm.

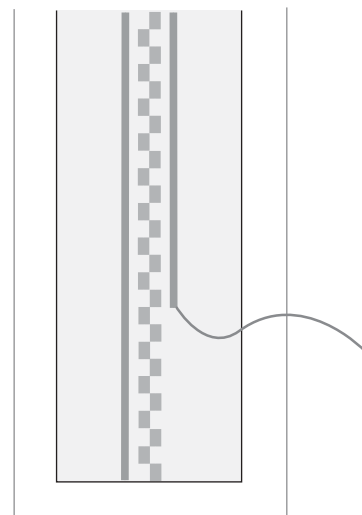


Illustration A.

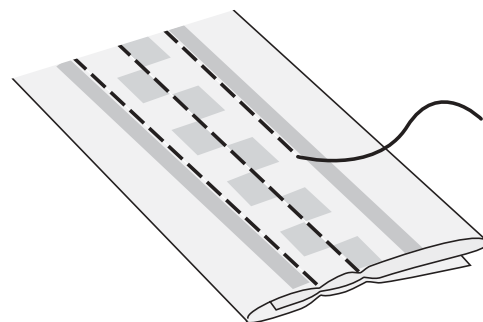


Illustration B.



Illustration C.



Husqvarna

VIKING