

Rattmuff



Material

- 20 cm fuskpäls, bredden bör vara lika lång som omkretsen på ratten
- 65 cm resårband, 1cm bred
- sytråd

TILLKLIPPNING

Mät hur stor omkretsen är på ratten i din bil. Klipp till en bit som är 19 cm bred och lika lång som rattens omkrets + 1 cm sömsmån. Läg ihop kortsidorna mot varandra och sy ihop till en ring. Klipp resårbandet i två delar och sy ihop dem till två ringar.

SÖMNAD

Snäpp fast A pressarfoten. Trä din symaskin med vanlig sytråd både som över- och undertråd. Välj raksöm. Vik in en 3,5 cm bred fäll på vardera sidan. Läg in resårbandet inuti fallen och sy fast. **Illustration A.**

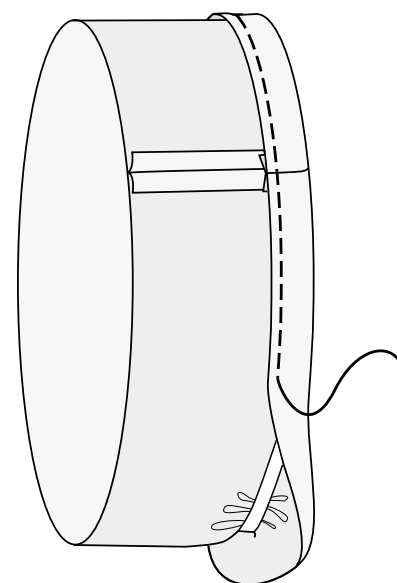


Illustration A.



 **Husqvarna**

VIKING