

## Pennfack

Detta pennfack är ett lätt projekt och passar utmärkt ihop med skrivbordsunderlägget som du också kan ladda ner sömnadsbeskrivning till. Pennfacket hjälper dig att hålla ordning på dina pennor.



### Material:

- Husqvarna Viking sy- och brodermaskin
- 50 cm flossat bomullstyg, 50 cm brett
- Småbitar av filt till fyllning för bakstycket
- 1 knapp
- Brodertråd, Sulky 40
- Sytråd i matchande färg till kantningen
- Husqvarna Viking Tear Away™ Stabilizer
- Husqvarna Viking card/disk/d-Card 37, African Arts

1 cm sömsmån är inräknad i alla mått. Skriv ut pdf-filen med bakstycket och klipp ut mönsterdelen.

### TILLKLIPPNING

#### I bomullstyg:

Ett framstycke, 17 x 42 cm

Två delar bakstycke, se mönsterdelen. Gör markeringar för ficklocket på tyget som det är gjort på mönsterdelen.

#### I Filt:

En del, se mönsterdelen.

### BRODERI:

Markera mittpunkten för broderiet 8 cm från kanten på framstycket. Spänn fast standardbågen med rivbart mellanlägg under tyget. Brodera ut designen. Riv bort mellanlägget. Illustration A.

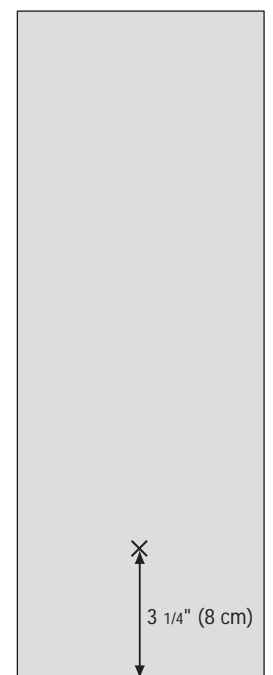


Illustration A.

Lägg ett av bakstyckena ovanpå filtbackstycket. Använd svart brodertråd i övertråden och vanlig undertråd i spolen för att dekorera backstycket. Rita diagonala linjer för att bilda rutor på pennfackets backstycke. Mellanrummet mellan linjerna skall vara 4 cm. Välj en dekorsöm (Designer I: L5, Designer II: L1 05) justera stygnbredden till 3,0. Snäpp fast pressarfot B. Lägg filten under bomullstyget och sy längs linjerna. Illustration B.

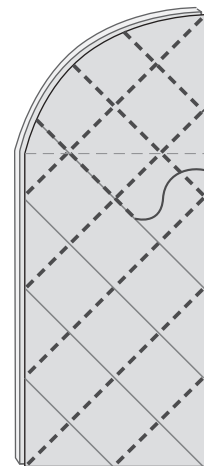


Illustration B.

Lägg de två backstyckena räta mot räta. Använd pressarfot A. Välj raksöm. Lägg in en liten bit av en snodd eller ett band för att du skall kunna knäppa igen knappen på ficklocket. Sy runt ficklocket från markering till markering. Klipp ned sömsmänerna. Illustration C.

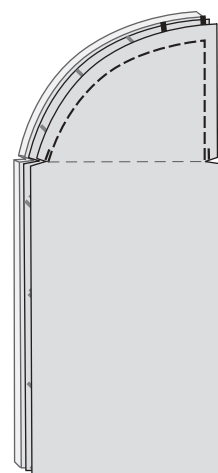


Illustration C.

Vänd ut rätsidan. Välj trestegs-sicksack. Sy runt kanterna på backstycket. Illustration D.

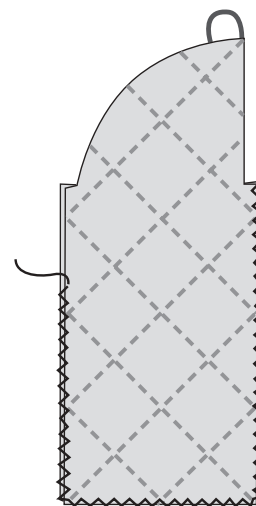


Illustration D.

Vik det broderade framstycket dubbelt. Pressa. Fortsätt att sy tres-  
tegs-sicksack runt kanterna. Använd raksöm och kantsticka ovan-  
kanten med 6 mm sömsmån.

Vik in 3,5 cm av framstyckets sidor mot avigsidan. Snäpp fast  
pressarfot D eller kantstickningsfoten. Sätt nålen i vänsterläge och  
kantsticka sidorna. Vik upp sidorna igen. Illustration E.

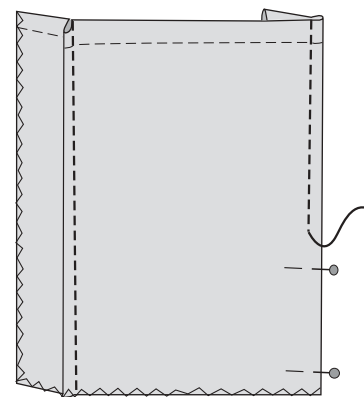


Illustration E.

Snäpp fast pressarfot A. Välj raksöm och se till att nålen står i  
centrerat läge igen. Placera det broderade framstycket nedanför  
markeringarna på bakstycket, räta mot räta.  
Nåla. Sy ihop sidorna. Illustration F.

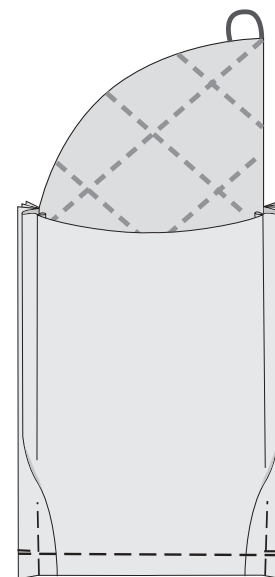


Illustration F.

Vik sidorna mellan den kanstickade sömmen och den ihopsydda  
sömmen. Sy ihop botten på pennfacket. Illustration G.

Klipp ner hörnen. Vräng ut pennfackets rätsida. Sy fast knappen för  
hand.

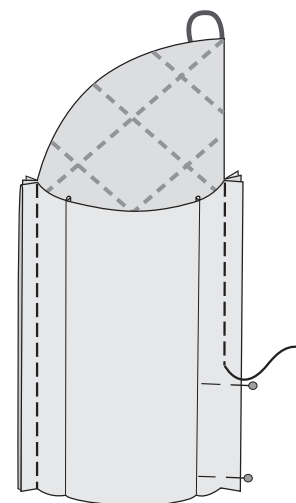


Illustration G.



 **Husqvarna**

**VIKING**

