

## Sängkantsficka

*Design Sue Hausmann, USA*



### **Material:**

- Småmönstrat tyg till framstycken, 45 cm
- Randigt eller annat småmönstrat tyg till bakstycken 45 cm
- Vadd, 45 cm
- Smalrandigt tyg till passpoaler, 60 cm
- Snodd till passpoaler och för att knyta fast en penna, 3,65 m
- Kulspetspenna/blyertspenna i en färg som passar till tyget
- Husqvarna Viking passpoalfot (nr 411 85 10-45)
- Husqvarna Viking övermatare

### TILLKLIPPNING

Klipp till en del av vardera storleken av de olika tygerna, se nedan (en till framstyckena och en till bakstyckena). Klipp till en del av vardera storleken av vadden.

41 x 71 cm till framstycke, bakstycke, vadd


41 x 25 cm till övre fickas framstycke, bakstycke, vadd

41 x 13 cm till nedre fickas framstycke, bakstycke, vadd


**Obs!** I alla mått ingår 12 mm sömsmån.

### SÅ HÄR GÖR DU

**Quilta framstyckena med vadden:** Lägg vadden mot avigsidan på framstycket och de båda fickorna. Nåla eller träckla ihop lagren eller håll ihop dem med textillim (för tillfällig montering).


Kanalquilta det stora framstycket. Byt till övermatare och sätt på höger kant-/quiltlinjal och rikta in linjalen 5 cm från nålen. Tryck på raksöm eller någon av de speciella serpentin-sömmarna för quiltning . Låt kant-/quiltlinjalen följa kanten på tyget och sy den första raden. Placera linjalen vid den första sömraden och sy nästa rad. Fortsätt på samma sätt över hela framstycket.

För att quilta den större övre fickdelen med enstaka låsande stygn trycker du på en av dina favoritsömmar bland dekor-sömmarna och sedan STOP. Vi valde sömmen ☼. **Illustration 1.**

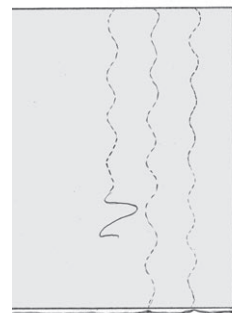


**Illustration 1.**

Gör prickar med pictogrampenan över hela ytan på var 5 cm, 2,5 cm från överkanten. Förskjut varannan rad. Sy ett stygn i varje markering. **Illustration 1. Illustration 2.**

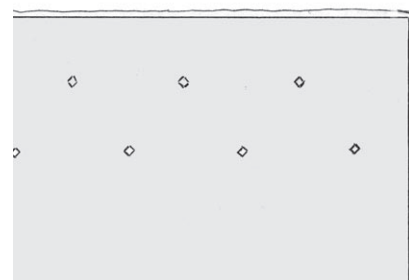

**Illustration 2.**

Förbered den minsta fickan för brodering. Sy fast fickan med raksöm (eller fäst den med spraylim) på ett stycke av Husqvarnas rivbara mellanlägg som ska vara större än broderbågen. Välj ett lämpligt broderi. Det är svårt när det finns så många vackra broderier att välja mellan. I Husqvarna Viking broderböcker visas broderierna i naturlig storlek. Överför brodermönstret till placeringsmallen. Lägga mallen på fickan och mellanlägget och markera placeringslinjerna, mitten, överkant, nederkant och sidor. **Illustration 3.**

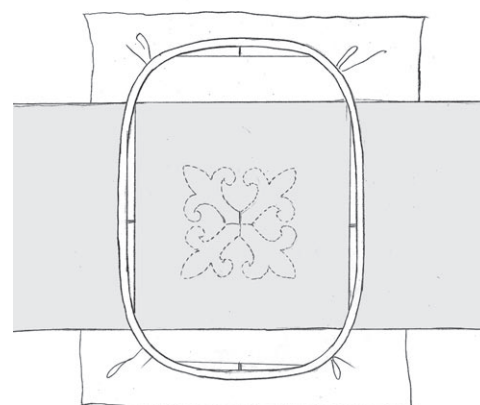


**Illustration 3.**

Spänn fast fickan och mellanlägget i broderbågen. De markerade linjerna ska stämma med motsvarande linjer på broderbågen. Sy broderiet.

#### **PASSPOALER**

Klipp 4 cm breda snedremсор på snedden av ett randigt tyg. Genom att remsan klipps på snedden blir passpoalen diagonalt randad. Snedremсорn bör vara ca 3,30 m. Skarva remsorna genom att lägga dem räta mot räta i 90° vinkel och sy ihop dem på snedden. **Illustration 4.**

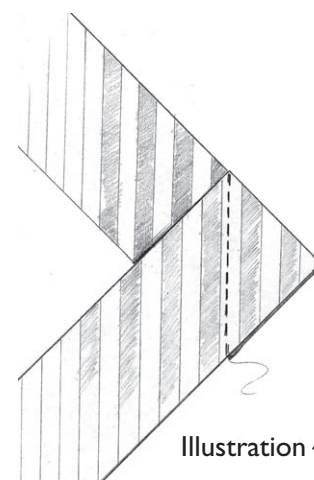

**Illustration 4.**

Byt till passpoalfoten. Lägg snodden på snedremsans avigsida, svep tyget om den och stick in snedremsan och snodden under passpoalfoten. Se till att snodden hamnar i spåret på pressarfotens undersida. Tryck på raksöm och sy.

Fortsätt sy fast passpoalen på båda fickornas överkanter och runt hela bakstycket.

### FODRA FICKORNA

Lägg ihop fickornas bakstycken med framstyckena räta mot räta med passpoal mellan en bild och sy längs passpoalkanten med passpoalfoten. Ändra nålläget så att nålen kommer aningen närmare passpoalen. De första sömraderna ska täckas helt. Vräng fickorna mot rätsidan och pressa. **Illustration 5.**

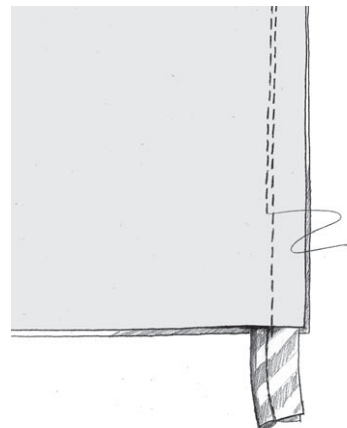


Illustration 5.

Nåla fast den stora fickan på framstycket med fickans avigsida mot framstyckets rätsida. Var noga med att passa ihop nederkanten. Lägg den mindre fickan ovanpå den större med rätsidan vänd uppåt. Passa ihop nederkanten. **Illustration 6.**

Låt passpoalfoten sitta kvar och sy fast fickorna på framstycket längs sidorna och vid nederkanten.

Knyt fast en kulspetspenna eller blyertspenna i ena ändan på en snodd och nåla fast den andra ändan vid överkanten på den stora fickans ena sida. Stoppa ner pennan och snodden i fickan så att de inte är i vägen vid den avslutande sömmen.

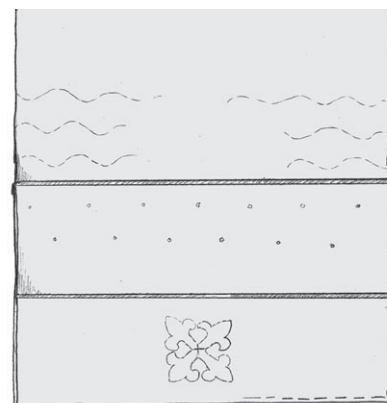


Illustration 6.

Lägg backstycket ovanpå framstycket och fickorna med rätsidorna mot varandra. Sy runt ytterkanten men lämna en öppning i nederkanten att vända genom.

Vänd ut rätsidan genom öppningen och pressa noga. Sy ihop öppningen med kantstickning.

Lägg en bok, tidning eller något annat i fickorna och markera var fickorna ska delas. Sy vertikalt över markeringarna med en dekorsöm.

Stick in den övre halvan av sängkants-fickan under madrassen, fyll fickorna och allt finns inom bekvämt räckhåll!



 **Husqvarna**

**VIKING**