

Kallor



Material

- Husqvarna Viking symaskin
- Husqvarna Viking Huskylock
- En bit grönt tyg
- En bit vitt tyg
- Fiberfill
- 40 cm ståltråd
- 25 cm fisklina (ganska styv)
- 1 st bomullstops
- Spets av stretchkvalitet
- Sytråd
- Fastturn (412 55 08-01)


TILLKLIPPNING

Klipp bitarna till stjälken och till kronbladen enligt måtten i illustrationen. 6 mm sömsmån ingår i alla mått.

SY

Snäpp fast pressarfot A. Välj raksöm. Vik det gröna tygstycket på längden, räta mot räta. Sy ihop långsidan och en av kortsidorna.

Dra "stjälktuben" över Fastturncylindern. För in metalltråden med kroken i cylindern, vrid den så att kroken kommer ut genom det gröna tyget. Placera fiberfillen på toppen av cylindern, se till att vadden matas med in i cylindern samtidigt som du försiktigt drar tillbaka metalltråden så att tyg och vadd vränges och kommer ut rättvänt i andra änden av metallcylindern. Vik och tejpa ändarna på ståltråden och stoppa in ståltråden i stjälken för att ge den stadga. Lägg stjälken åt sidan. (Illustration 1)

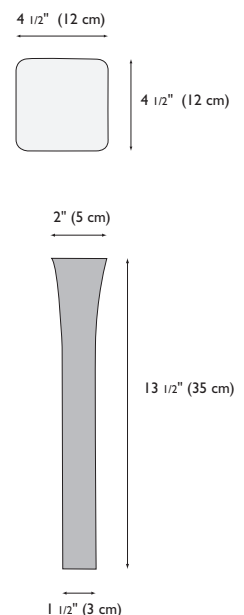

Kronblad: Välj tretrådig rullfäll på din Huskylock. Lägg kanten av den vita tygbiten under pressarfoten och sänk pressarfoten. Stoppa in fisklinan under pressarfoten och mellan nålarna och sy runt hela biten. Låt fisklinan sys med i rullfällerna för att ge kronbladet stadga.

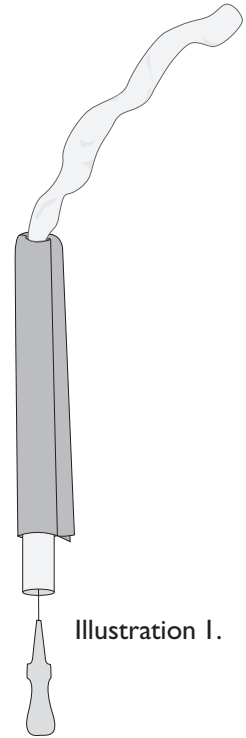


Illustration 1.

Pistill: Forma en pistill genom att vira lite fiberfill och en bit vacker spets av stretch kvalitet runt en vanlig bomullstopp. Sy fast den för hand. (Illustration 2)

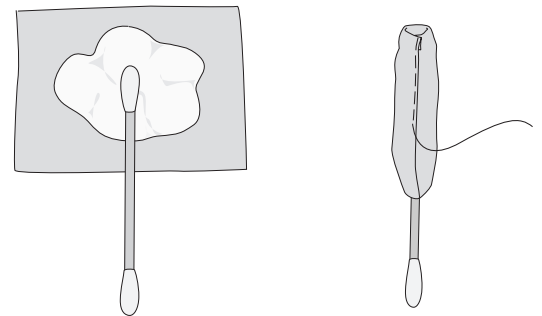


Illustration 2.

Vik och rulla hörnet av den vita tygbiten så att du formar kronbladet till kallan. För in kronbladet samt lite fiberfill i toppen på stjärken. Sätt i pistillen. (Illustration 3)

Sy fast för hand.

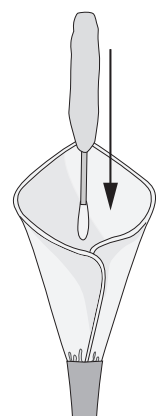


Illustration 3.



Husqvarna

VIKING