

Maak een prachtige quiltloper voor op het voeteneind van uw bed. In dit project gebruikt u uw HUSQVARNA VIKING® H | CLASS™ E20 om log cabin-blokken te maken, een populair traditioneel quiltpatroon dat gemakkelijk en snel te naaien is.



Quilt

Afmetingen ongeveer: 260 x 70 cm

BENODIGDHEDEN

HUSQVARNA VIKING® H | CLASS™ E20

Katoenen quiltstoffen van 110/114 cm breed:

Stof A. Donkergroene print	11,5 cm
Stof B. Lichtgroen	15 cm
Stof C. Beige	1,5 meter
Stof D. Middengroen	65 cm
Stof E. Turquoise	11,5 cm
Stof F. Donkergroen	1 meter
Beige stof voor de achterkant	2,10 cm
Tussenvulling	140 x 140 cm

Bijpassend naaigaren

ACCESSOIRES

HUSQVARNA VIKING® liniaal (412 66 17-01)

HUSQVARNA VIKING® Pictogram Pen™ (412 08 38-48)

Olfa Ergonomisch® rolmes (415 16 42-01)

INSPIRA® quiltnaalden (620 07 26-96)

Veiligheidsspelden

SNIJDEN

Was en strijk alle stoffen voordat u ze gaat snijden en naaien. Een naadtoeslag van 6 mm is inbegrepen in alle afmetingen.

Snijd de volgende stukken voor blok 1 en 3:

Stof A.

Twee middenvierkanten van 11,5 x 11,5 cm voor log 1.

Stof B.

Twee stroken van 6,5 cm breed voor de logs 2, 3, 4 en 5.

Stof C.

Twee stroken van 6,5 cm breed voor de logs 6, 7, 8 en 9.

Zes stroken van 9,5 cm breed voor de logs 14, 15, 16 en 17.

Stof D.

Vier stroken van 11 cm breed voor de logs 10, 11, 12 en 13.

Snijd de volgende stukken voor blok 2 en 4:

Stof E.

Twee middenvierkanten van 11,5 x 11,5 cm voor log 1.

Stof D.

Twee stroken van 6,5 cm breed voor de logs 2, 3, 4 en 5.

Stof C.

Twee stroken van 6,5 cm breed voor de logs 6, 7, 8 en 9.

Zes stroken van 9,5 cm breed voor de logs 14, 15, 16 en 17.

Stof F.

Vier stroken van 11 cm breed voor de logs 10, 11, 12 en 13.

Snijdt van stof F zes stroken van 8 cm breed voor de afwerkbies met een totale lengte van 660 cm.


Snijdt de achterkantstof in drie even grote delen van 70 x 110 cm.

Snijdt de tussenvulling in twee delen van 70 x 140 cm.

NAAIEN

Log Cabin-blokken

1. Rijg de machine boven en onder in met een lichte kleur naaigaren dat niet door de lichtste stof van de quilt heen zal schijnen. Klik de Universele naaivoet op de machine.
2. Maak de blokken met de Log Cabin-quilttechniek. Het patroon begint met het middenvierkant en de stroken, de "logs" worden met de goede kanten op elkaar linksom om het middelste blokje heen genaaid. Tip: Naai de volgende strook altijd aan de kant met de naad van de vorige strook.

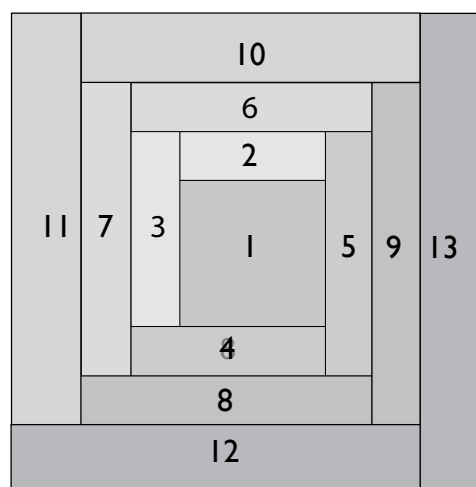

3. Leg het middenblok met de goede kanten op elkaar en de knipranden goed op elkaar bovenop de eerste strook voor log 2. Naai het middenvierkant aan de strook vast met de goede kanten op elkaar. Vouw open en pers de naadtoeslag naar het middenvierkant toe. Doe dit met alle vier de middenvierkanten.


4. Gebruik uw rolmes en liniaal. Leg de liniaal gelijk met de kniprand van het vierkant en snijd de stroken gelijk met de randen van het middenvierkant. Doe dit met alle vier de vierkanten.
5. Leg het deel met twee vierkanten op de strook voor log 3 met de goede kanten op elkaar. Naai vast. Leg de liniaal gelijk met de kniprand van het deel en snijd bij tot een deel met drie stukken. Doe dit met alle vier de blokken. Pers de naadtoeslag altijd naar het midden van het blok toe. Blijf op deze manier logs naaien totdat u alle stroken hebt gebruikt.
6. Naai de blokken met de goede kanten op elkaar vast tot een horizontale rij met 4 blokken.

UW QUILT DOORQUILTEN

1. Naai de drie achterkantdelen aan elkaar tot een stuk van 70 x 330 cm lang. Snijd bij tot 70 x 280 cm.
2. Naai de tussenvulling aan elkaar tot een strook van 70 x 280 cm.
3. De quilt sandwich. Leg de achtergrondstof op een platte ondergrond, met de goede kant omlaag. Leg de quiltvulling goed in het midden op de achterkant. Leg de quilttop met de goede kant naar boven goed in het midden op de tussenvulling. Maak de lagen over de hele quilt vast met veiligheidsspelden op ongeveer iedere 10 cm. Zorg ervoor dat alle lagen plat liggen. Begin vanaf het midden en werk naar de randen toe.
4. Trek met uw Pictogram Pen een diagonale rechte lijn op het eerste blok. Zorg ervoor dat de lijn precies door het middenblok kruist. Bevestig de Universele naaivoet op de machine en stik de quilt door op de gemarkeerde lijn.
5. Schuif de zoomgeleider op de machine. Stel de afstand tussen het midden van de naald en de zoomgeleider in op 3 cm. Stik de hele quilt door.
6. Verwijder de veiligheidsspelden. Snijd alle randen gelijk.

AFWERKBIES

1. Leg de uiteinden van de afwerkstroken met de goede kanten op elkaar over elkaar zoals op de afbeelding te zien is en naai ze aan elkaar. Knip de overtollige stof weg en pers de naadtoeslag open.
2. Speld de afwerkstrook vast op de achterkant van de quilt, met de goede kanten op elkaar en de randen goed op elkaar. Naai vast met een rechte steek.

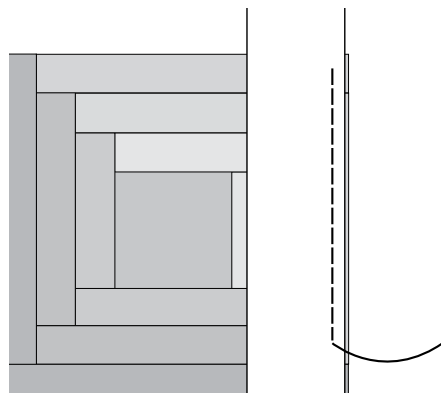

3. Keer de afwerkstrook naar de goede kant en speld vast. Stop de overtollige stof bij de hoeken in om verstekhoeken te maken. Naai de afwerkbies vast met een rechte steek.

