

DESIGNER RUBY *deLuxe*™
Trauringkissen

Gestalten Sie mit der DESIGNER RUBY *deLuxe*™ ein bezauberndes „I do forever“-Trauringkissen mit wunderschönen 7-mm-Zierstichen und dekorativen Seitwärtsstichen. Als besonderes Highlight verwenden Sie die integrierte Funktion Customizing und nähen die Stiche nicht – Sie sticken sie.

Dank des exklusiven HUSQVARNA VIKING® *deLuxe*™ Systems können Sie die Stiche ganz besonders hervorheben, indem Sie effektvolles Spezialgarn verwenden.

Sie nähen das Kissen dann einfach zusammen, mit den Empfehlungen des SEWING ADVISOR® (Nähberaters)! Dieses Projekt gibt Ihnen auch die Möglichkeit, verschiedene optionale Nähfüße von HUSQVARNA VIKING® auszuprobieren. Viel Spaß beim Nähen!

UNGEFÄHRE GRÖSSE

7½"x7½" (19x19cm)

SIE BRAUCHEN

- Duchesse-Seide 23 x 112/150 cm
- Seidenband 1 x 160 cm
- Verdeckter Reißverschluss 20 cm
- Stickvlies
- Sulky Sliver Garn
- Metallic-Garne Ihrer Wahl (wir haben Silber und Bronze verwendet)
- Farblich zum Duchesse-Stoff passende Ziergarne
- Weißes Stickgarn für den Unterfaden
- Farblich zum Duchesse-Stoff passendes Nähgarn

ZUBEHÖR

- HUSQVARNA VIKING® Knopfloch-Sensorfuß (im Lieferumfang Ihrer DESIGNER RUBY *deLuxe*™ enthalten)
- HUSQVARNA VIKING® Kantensäumerfuß (413248845)
- HUSQVARNA VIKING® Verdeckter Reißverschlussfuß (412687045) oder Klarsichtfuß für verdeckte Reißverschlüsse (413686545)
- DESIGNER™ Royal Hoop 360 x 200 mm (412944501)
- HUSQVARNA VIKING® Pictogram Pen (im Lieferumfang Ihrer DESIGNER RUBY *deLuxe*™ enthalten)
- Stecknadeln

Diese und viele andere Zubehörteile finden Sie auf unserer Website www.husqvarnaviking.com.

Das Zubehör erhalten Sie bei Ihrem HUSQVARNA VIKING® Fachhändler.




ZUSCHNEIDEN

- 1 Vorderteil à 20 x 20 cm
- 2 Rückteile à 20 x 11 cm
- 1 Mittelteil à 10 x 23 cm
- 2 Streifen à 8 x 20 cm

STICHPROGRAMM ERSTELLEN UND STICKEN

Erstellen Sie zunächst ein Stickprogramm in „Stickerei bearbeiten“, das Sie später zum Verzieren des Mittelteils verwenden.

Bringen Sie dafür das HUSQVARNA VIKING® Stickaggregat an. Schalten Sie um zum „Stickmodus“. Wählen Sie den DESIGNER™ Royal Hoop. Wählen Sie anschließend den Stich D1:7. Halten Sie D1:7 so lange gedrückt, bis er eine Länge von 220 mm hat. Klicken Sie auf „OK“. Die Stichreihe wird automatisch in der Mitte des Stickrahmens positioniert. Verwenden Sie die Pfeile, um sie 15 mm rechts der Mittellinie zu positionieren (+15). Tippen Sie auf „Vervielfältigen“, um eine zweite Reihe zu erstellen. Positionieren Sie diese 15 mm links der Mittellinie (-15) (s. Abb. 1).

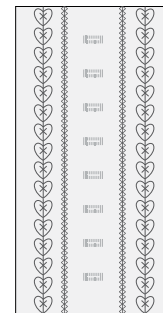

Ill.1

Wählen Sie nun Stich N1:20. Halten Sie „Vervielfältigen“ gedrückt und geben Sie eine 17 an, um eine 216 mm lange Herzenreihe zu erstellen. Klicken Sie auf „OK“. Positionieren Sie die Herzenreihe 25 mm rechts der Mittellinie (+25). Vervielfältigen und positionieren Sie die zweite Herzenreihe 25 mm links der Mittellinie (-25). Achten Sie darauf, dass die Herzenreihen auf derselben Höhe positioniert sind wie die ersten beiden Reihen. Tippen Sie auf „GO“. Fädeln Sie die DESIGNER RUBY *deLuxe*™ mit dekorativem Metallic-Garn als Oberfaden und weißem Stickgarn als Unterfaden ein.

Spannen Sie das Stickvlies in den DESIGNER™ Royal Hoop ein. Positionieren Sie den Stoff in der Mitte des Stickrahmens. Tippen Sie auf „Heften im Stickrahmen“, um den Stoff zu sichern. Tippen Sie auf „Start/Stop“, um Ihr Stichprogramm zu sticken.

Nach Abschluss der Stickarbeit schneiden Sie das Mittelstück auf eine Größe von 10 x 20 cm zurück.

VERZIEREN

Fädeln Sie die DESIGNER RUBY *deLuxe*[™] nun mit einem farblich zum Stoff passenden Ziergarn ein. Markieren Sie mit dem HUSQVARNA VIKING[®] Pictogram Pen die Punkte an der Mittellinie, an denen die acht Knopflöcher entstehen sollen.

Wählen Sie auf dem exklusiven HUSQVARNA VIKING[®] SEWING ADVISOR[®] (Nähberater) die Optionen „Unelastisch normal“ und „Knopfloch“.

Nähen Sie mit dem Knopfloch-Sensorfuß Ihrer HUSQVARNA VIKING[®] alle acht Knopflöcher. Öffnen Sie die perfekt ausgeglichenen Knopflöcher vorsichtig mit dem Nahttrenner.

Ihre eigene Spitzenarbeit für die beiden Seiten des Mittelteils erhalten Sie, indem Sie die 8 x 20 cm langen Duchesse-Seidenstreifen zu zwei Streifen à 4 x 20 cm zusammenfalten. Fädeln Sie Sliver-Garn (z. B. von Gütermann) als Oberfaden ein. Nähen Sie mit dem Festonstich H1:13 an der offenen Seite des langen Streifens entlang. Schneiden Sie Stoff, der über die Festonstiche hinausragt, ab (s. Abb. 2).



Ill. 2

Setzen Sie den HUSQVARNA VIKING[®] Kantensäumerfuß ein. Fädeln Sie nun silbernes Metallic-Garn ein, wählen Sie mit der exklusiven Funktion HUSQVARNA VIKING[®] SEWING ADVISOR[®] die Option „Zusammennähen“ und befestigen Sie die „Spitze“ zu beiden Seiten des Mittelteils.




ZUSAMMENNÄHEN

Setzen Sie den HUSQVARNA VIKING[®] Verdeckten Reißverschlussfuß ein und nähen Sie den verdeckten Reißverschluss in der Mitte des Rückteils an.

Teilen Sie das Seidenband in zwei lange Stücke à 80 cm. Ziehen Sie die Seidenbänder durch die Knopflöcher. Stecken Sie sie mit Nadeln in der Mitte des Stoffes fest, sodass sie beim Zusammennähen des Kissens nicht herausrutschen.

Legen Sie das verzierte Mittelteil auf das Vorderteil. Befestigen Sie es mit Stecknadeln (s. Abb. 3).

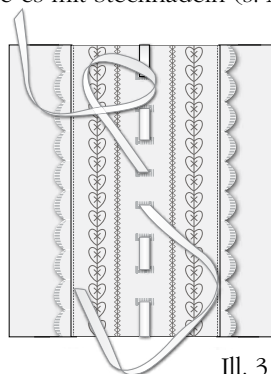

Ill. 3

Legen und stecken Sie Vorder- und Rückseite rechts auf rechts zusammen. Lassen Sie den Reißverschluss ca. 2,5 cm geöffnet, damit Sie das Kissen später auf rechts drehen können. Wählen Sie über den exklusiven HUSQVARNA VIKING[®] SEWING ADVISOR[®] die Option „Zusammennähen“. Setzen Sie den Nähfuß A ein und nähen Sie damit über die Schnittkante.

Wenden Sie das Trauringkissen auf rechts. Bügeln Sie darüber.

Machen Sie zum Abschluss mit den Seidenbändern in der Mitte Ihres Kissens eine hübsche Schleife.

Jetzt ist das Trauringkissen fertig, und Sie sind wieder einen Schritt weiter auf dem Weg zu Ihrem großen Tag!