


# SAMMENLIGNINGSTABEL OVER DESIGNER™-serien



VIGTIGSTE FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Exclusive SEWING ADVISOR®	Ja, udvidet med JoyOS ADVISOR™ Funktionen	●	●	●	●
Exclusive EMBROIDERY ADVISOR™	Ja, udvidet med JoyOS ADVISOR™ Funktionen	●			
deLuxe™ Stitch System	●	●			
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	+ Sænkning af transportør med ekstra løft	+ Sænkning af transportør med ekstra løft	●	●	
Skærmtype	Stor 10.1" (217x136mm) kapacitiv farvetouchskærm med 180° visningsvinkel og høj opløsning (1280x800).	Stor interaktiv touchskærm i farver med bred visningsvinkel 5,7" (116 x 87 mm)	Stor touch-skærm i farver 3,5" (70 x 53 mm)	Grafisk skærm Monokrom 3" (63 x 48 mm)	Grafisk skærm Monokrom 3 1/8" (71.5x34.5mm)
Indbyggede sømme	807 Kan opgraderes med flere sømme	528 Kan opgraderes med flere sømme	261/208	160	120
Alle sømme inkl. bogstaver, tegn osv.	1294	1082	715/565	423	301
Medfølgende motiver	651	182 indbyggede motiver 175 Classic-kollektion	159 indbyggede motiver/ 100 indbyggede motiver	75 motiver på USB Embroidery Stick	70
Broderiskrifttyper i flere størrelser	8	4	2/1	1	1
Broderienhedens størrelse	Large	Medium	Medium/Small	Small	Small
Imperial Hoop 14 1/4"x10 1/4" (360x260mm)	●				
Royal Hoop 14 1/4"x8" (360x200mm)		●	● /nej		
Crown Hoop 10 1/4"x8" (260x200mm)	●				
Jewel Hoop 9.6"x6" (240x150mm)			nej/●	●	●
Splendid Square Hoop 4 3/4"x4 3/4" (120x120mm)	●	●	● /nej		
DESIGNER™ Majestic Hoop 14 1/4"x13 3/4" (360x350mm)	Ekstraudstyr				
Større broderihastighed	●	●			
Nåletråder	Automatisk	Manuelt	Manuelt	Manuelt	Manuelt
Design Appliqué – Vælg blandt figurer eller alfabetet, og lav applikationer direkte på skærmen	●	Basic			
Design Shaping	●				
Design Positioning – Perfekt placering af broderierne hver gang	Full	Full	Basic		
Ændring af motivernes størrelse med genberegning af stingene		●			
Tilpasning af broderiet på skærmen	●	●	Op til 10 motiver/ Op til 5 motiver		

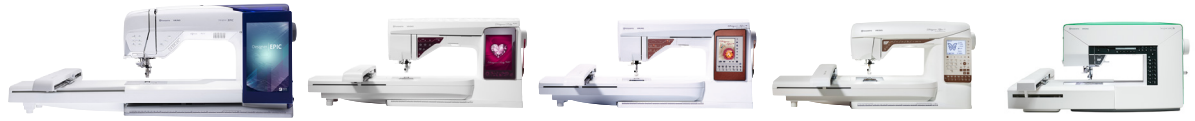

<b>VIGTIGSTE FUNKTIONER</b>	<b>DESIGNER EPIC™</b>	<b>DESIGNER RUBY Royale™</b>	<b>DESIGNER TOPAZ™ 50/40</b>	<b>DESIGNER TOPAZ™ 25</b>	<b>DESIGNER JADE™ 35</b>
Selektiv/automatisk trådkniv med automatisk klipning af hoppeping	●	●	●	●	Automatisk Tråds-aks
Stor syflade	310 mm til højre for nålen	250 mm til højre for nålen	250 mm til højre for nålen/ 200 mm til højre for nålen	200 mm til højre for nålen	200 mm til højre for nålen
Belysningssystem	Justerbart LED lys. Førende på markedet	Rækker af lysemitterende dioder (LED)	Rækker af lysemitterende dioder (LED)/ 3 LED	3 LED	3 LED
USB-forbindelse	To USB porte til Embroidery sticks	Embroidery Stick, kabel til computer	Embroidery Stick	Embroidery Stick	Embroidery Stick
Opdateringer via internettet	Gennem WiFi eller USB Embroidery stick	Via USB-kabel til PC eller USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick



BRODERIFUNKTIONER	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Sortering af farveblok – Undgå farveændringer ved hjælp af et tryk	●				
Fletning af farveblok – Undgå farvestop på store eller kombinerede motiver	●				
Gruppering af motiver – Opret en gruppe udvalgte motiver på skærmen til redigering	●				
Smart Save	i syning, broderi redigering og syning af broderi	syning af broderi			
Mulighed for at brodere knaphuller i broderirammen	●	●			
Funktionen Fortryd/annuller fortryd ved oprettelse af motivkombinationer	●	●			
Ændring af syrækkefølgen for motivet	●	●			
Tapering i broderitilstand	●	●			
Syning af pyntesømme i rammen	●	●			
Valg af motiv – Vælg et eller flere broderier, som skal redigeres	●	●			
Tryk & hold inde giver nem håndtering af motiver, filer m.m.	●	●			
Valg af motiver ud fra miniaturebilleder	●	●	●		
Gå til broderisømnummer	●	●	●/nej		
Zoom og panorering	●	●	●		
Indlæsning og visning af motiver i flere formater	●	●	●		
Tilføj gitter til skærmen som hjælp til placering	●	●			
Nedtælling af broderitid efter farve		●	●/nej		
Markør på skærmen under brodering	●	●	●		
Farveredigering	Skift motivfarve, skift baggrundsfarve, vælg monokrom	Skift motivfarver, vælg monokrom	Vælg at sy i farver eller monokromt	Vælg at sy i farver eller monokromt	Vælg at sy i farver eller monokromt
Rotering af motiver	Trin af én grad	Trin af én grad	Trin af én grad	Trin af 90 grader	Trin af 90 grader
Rining i rammen	2 valgmuligheder	2 valgmuligheder	●	●	●
Skalering af motivet	●	●	●	●	●
Gå igennem broderiet efter farve og sting for sting	●	●	●	●	●
Kontrol af størrelse og placering inden brodering	●	●	●	●	●
Mine rammer – Vælg de rammer, du ejer	●	●	●	●	



SYFUNKTIONER	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
3D-sømme	●	8 applikationsømme			
Udskiftelig overtransportør med-følger	●	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr
Ligesømsstingplade med sensor	●				
Sidevejs syning	●	●			
Taperingssøm med valg af vinkler – Vælg mellem 18 forskellige vinkler	●	●	●/nej		
Syning i forskellige retninger – 4-vejs og 8-vejs	●	●			
Syning med broderienheden monteret	●	●			
Permanente hukommelser	mySewnet™ Cloud og USB Embroidery stick	Mine filer + USB Embroidery Stick	Mine filer + USB Embroidery Stick		
Mønsterbegyndelse	●	●	●		
Sømbredde 7 mm	●	●	●	●	●
Menuen Mine sømme	48 hukommelser	30 hukommelser	24 hukommelser/ 20 hukommelser	12 hukommelser	1 hukommelse
Programmerbare syskrifttyper	8 Kan også broderes	6 Kan også broderes	5/4	3	2
PBB (perfekt balancerede knaphuller) med knaphulsmåler	16 knaphuller + 3 snørehuller + isyning af knap	11 knaphuller + 2 snørehuller + isyning af knap	9 knaphuller + 2 snørehuller + isyning af knap/ 7 knaphuller + snørehuller + isyning af knap	6 knaphuller + snørehuller + isyning af knap	6 knaphuller + snørehuller
Sømme på skærmen	● Sømmens startpunkt er angivet på skærmen	● Sømmens startpunkt er angivet på skærmen	● Sømmens startpunkt er angivet på skærmen /nej	●	●
Hastighedskontrol	5 syhastigheder	5 syhastigheder	5 syhastigheder	5 syhastigheder	5 syhastigheder
Indstilling til dobbeltnål	● Sømmens udseende vises på skærmen	● Sømmens udseende vises på skærmen	● Sømmens udseende vises på skærmen /nej	●	●
Frihåndssyning	2 tilstande Frihånd Flydende og Frihånd Fjeder	2 tilstande Frihånd Flydende og Frihånd Fjeder	2 tilstande Frihånd Flydende og Frihånd Fjeder	2 tilstande Frihånd Flydende og Frihånd Fjeder	Frihånd Fjeder
Stingpositionering	●	●	●		
Justering af sting: længde, bredde, lodret og vandret spejlvending	●	●	●	Ingen lodret spejlvending.	●
Doppeltnål og sikker stingbredde	●	●	●	●	●
Syning med eller uden fodpedal	●	●	●	●	●
Lys angiver nålestop oppe/nede	●	●	●	●	●
Hæftefunktionen FIX	●	●	●	●	●
Kortvarig og permanent tilbagesyning	●	●	●	●	●
Stop-funktion	●	●	●	●	●
Trykfodder, som kan klikkes på	●	●	●	●	●
29 nålepositioner	●	●	●	●	●
Elektronisk nålekraft	Pulserende nålekraft 150Nw	●	●	●	●



VIGTIGSTE FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Oplyst trådområde	●				
Blød bæretaske til broderienheden medfølger	●				
Kompensering for trådspænding/tråddudmåling – Mulighed for at ændre indstillingerne og tilsidesætte den aktuelle trådspænding, når der anvendes specialteknikker, eller alt efter dine personlige præferencer. Ændringerne kan også gemmes som standardindstillinger.	●	●			
Pauseskærm med startskærmbillede	●	●	●/nej		
Mulighed for at bruge USB-mus	●	●	●/nej		
Mulighed for skærmlåsning	●	●	●/nej		
Indbygget holder til pegepind		●	●/nej		
Hurtig undertrådsspuling – Separat motor til spoling af undertråd under syning eller brodering	●	●	●		
HUSQVARNA VIKING® USB Embroidery Stick	mySewnet™ Tjenester	●	●	●	●
Gratis QUICKFONT-software og broderisoftware, som kan downloades	●	●	●	●	Embroidery Intro PC Software medfølger
System med hurtighjælp direkte på skærmen eller på trykt på papir	Hurtighjælp, Indekshjælp	Hurtighjælp, Indekshjælp	Hurtighjælp		
Automatisk sænkning af transportør	Syning og brodering	Syning og brodering	Kun brodering/nej		Kun brodering
Tilbehørsæske, som kan skubbes på	Dobbelt-sidede	●	●	●	●
Sensor til over- og undertråd	●	●	●	●	Overtrådssensor
Flere sprog	●	●	●	●	●
Elektronisk selvjusterende trådspænding	+ deLuxe™ Stitch System	+ deLuxe™ Stitch System	●	●	●
Udvidet dobbelt stingplade – Styrelinjer på op til 40 mm på begge sider af nålen	Styrelinjer på op til 65 mm på begge sider af nålen	Styrelinjer på op til 40 mm på begge sider af nålen	Styrelinjer på op til 40 mm på begge sider af nålen	Styrelinjer på op til 40 mm på begge sider af nålen	Styrelinjer på op til 40 mm på begge sider af nålen
Automatisk opsamling af undertråden	●	●	●	●	●
Klemfri griber, som forhindrer blokering	●	●	●	●	●
Altid smurt	●	●	●	●	●
Hårdt bærekabinet		●	●	●	Aftagelig tilbehørsboks
Designet og konstrueret i Sverige	●	●	●	●	Designet i Sverige