

Küchenschürze mit Handtuch



Zubehör

- Husqvarna Viking Viva Nähmaschine
- 2,5 m Leinenstoff 80 cm – 90 cm breit
- Stickgarn Nr. 40
- Farblich zum Stoff passendes Nähgarn
- Piktogrammstift (412 08 38-48)
- Tear-A-Way™ Stickvlies (141 00 05-43)

Sonderzubehör:

Kantensteppfuß mit Lineal in der Mitte (412 28 02-45)

In allen folgenden Maßen sind Nahtzugaben enthalten.

ZUSCHNEIDEN

- 1 Teil für die Schürze, 60 cm x 75 cm
- 1 Teil für das Bindeband, 6 cm x 225 cm
- 1 Teil für die Tasche, 21 cm x 35 cm
- 1 Teil für das Handtuch, 33 cm x 60 cm

NÄHEN

Schürze: Ringsum eine 1 cm breite doppelte Naht umschlagen und bügeln.

Passendes Nähgarn als Ober- und Unterfaden einfädeln.

Stich 00 einstellen, den Geradstich. Nähfuß A oder den Kantensteppfuß mit Lineal in der Mitte (Sonderzubehör) einsetzen, mit dem Steppnähte perfekt gelingen. (Wenn Sie mit dem Kantensteppfuß arbeiten, stellen Sie die Nadel in die rechte Position). Steppen.

Stich Nr. 04 wählen, den Dreistufigen Zickzack-Stich. Bindeband und Tasche versäubern.

Stickgarn als Oberfaden in die Nähmaschine einfädeln und Nähfuß B einsetzen. Zierstich 13 einstellen. Den Stoff mit Stickvlies unterlegen. Die Naht verläuft auf dem Bindeband mittig, auf dem Handtuch quer, 9 cm oberhalb der Unterkante.

Stich Nr. 11 wählen, den Satinstich, die Stichlänge auf 0,3 einstellen und die Stichbreite auf 2,0. Auf Bindeband und Handtuch jeweils rechts und links der Ziernaht nähen. Die Nähfußkante verläuft dabei an der Ziernahtkante entlang, um einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Nähten sicher zu stellen. Das Stickvlies entfernen.

Abbildung A

Wieder Nähgarn als Oberfaden einfädeln, Nähfuß A einsetzen und Geradstich einstellen. Das Bindeband in drei gleich lange Abschnitte falten und bügeln. Drei Reihen nähen: eine in der Mitte des Zierstichs, eine auf der Innenseite der beiden Satinnähte (siehe Abbildung). Wieder Zickzackstich wählen, die Stichlänge auf 1,0 einstellen und die kurzen Enden nähen. Das Bindeband 8 cm unterhalb der Oberkante mit Geradstich an die Schürze nähen.

Abbildung B

Tasche: Die Buchstaben auf einem Stück Papier vorzeichnen und auf die Tasche stecken. Nähfuß A einsetzen und die Konturen der Buchstaben nachnähen. Das Papier entfernen. Stickgarn als Oberfaden einfädeln und Stich 01 einstellen, den verstärkten Geradstich. Den Stoff mit Stickvlies unterlegen und auf der zuvor genähten Geradnaht nähen. Das Stickvlies entfernen.

Abbildung C

An der Taschenoberkante eine 4 cm breite Naht umschlagen und bügeln. Erneut Nähgarn als Oberfaden einfädeln. In 3 cm Abstand zur Kante eine Geradnaht nähen. Die übrigen Kanten 1 cm umschlagen und bügeln. Nähfuß D oder den Kantensteppfuß mit Lineal in der Mitte einsetzen. Die Nadel ganz nach links versetzen. Die Tasche auf die Schürze stecken und annähen.

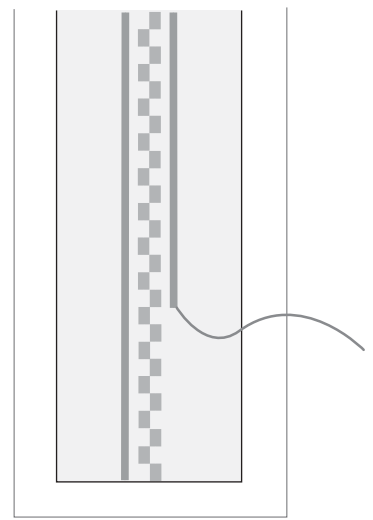


Abbildung A

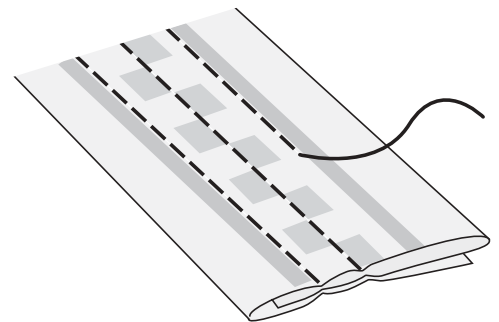


Abbildung B



Abbildung C



 **Husqvarna**

VIKING