

# Designer I Update 1.6

## Riegel


Für das Befestigen von Falten, Gürtelschlaufen und Taschenecken, wie bei Konfektionskleidung.

**Stoff:** unelastisch dick

**Tastfeld:** "unelastisch" dick im Nähberater. Menü A wählen, Stich 32/36 wählen.


**Nähfuß einsetzen:** Nähfuß B, wie vom Nähberater empfohlen.

**Nadel:** Stärke 80, wie vom Nähberater empfohlen.

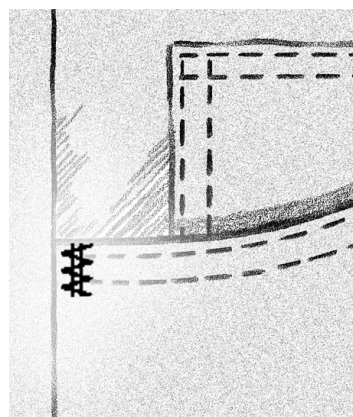


## Nähen A32:

- Stoff unter den Nähfuß legen.
- Wenn der Stoff ausgerichtet werden muß, betätigen Sie . Fußanlasser betätigen. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt. Nähen.
- betätigen. Der Nähvorgang kann nun wiederholt werden. Die Maschine hält automatisch an, wenn der Nähvorgang beendet ist.
- Die Maschine vernäht automatisch und schneidet die Fäden ab.

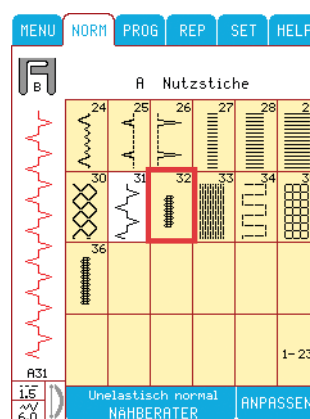

## Nähen A36:



- Stoff unter den Nähfuß legen.
- Wenn der Stoff ausgerichtet werden muß, betätigen Sie . Fußanlasser betätigen. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt. Nähen. Die Maschine näht solange Geradstich, bis Sie drücken. Ihre Designer I näht nun rückwärts, bis Sie wieder drücken. Ihre Designer I näht nun einen Zick-Zack Stich, über die Geradstiche, bis Sie erneut drücken.
- Die Maschine vernäht automatisch und schneidet die Fäden ab.

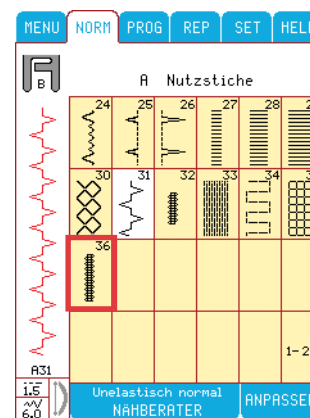

## Quilt-Stiche

Quilt-Stiche werden mittels Menü E im Hauptmenü angewählt.

Der Stich E1 näht eine Naht ca. 6,5 mm von der rechten Kante des A-Nähfußes. Wünschen Sie einen Quiltstich, der ähnlich wie handgenäht aussieht, wählen Sie Stich E2. Verwenden Sie den Stich E24-E26 zum Stippling-Quilten. Sie finden auch Stiche zum Crazy Quilting. Die Federstiche (E7-E12) sind sehr typisch für die Quilttechnik. Die Stiche E3-E6 sind 6-9 mm breit und eignen sich zum Übersteppen von Nähten.

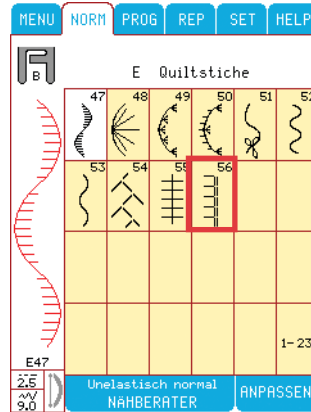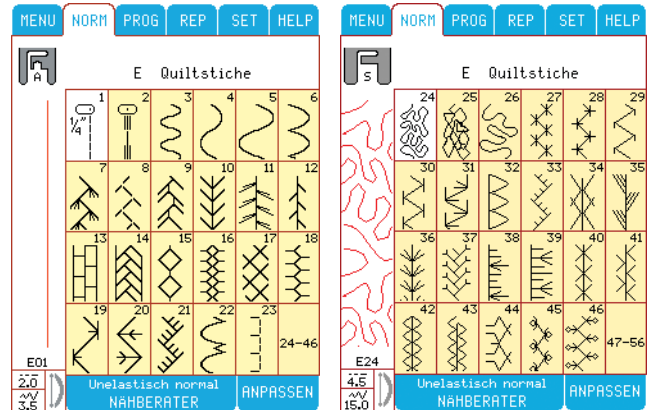

## Langettenstiche

Langettenstiche werden mittels Menü H im Hauptmenü angewählt.

Die Langettenstiche 1-13 sind Omnimotionstiche und maximal 15 mm breit. Die Langettenstiche 16-34 sind maximal 6 mm breit.

