


Vorhang

 Diesen Vorhang kann man gut als Raumteiler verwenden. Länge und Breite werden verändert, indem Karos hinzugenommen oder weggelassen werden. Für unser breites Fenster und haben wir 4 Vierecke in der Breite und 7 in der Höhe zusammengesetzt. Einschließlich Zwischenräumen und Schlaufen ergab sich so eine fertige Größe von 1,06 x 2,57 m. Die Vierecke wurden in verschiedenen Nuancen eines Blautons und mit Garn und Faden in einer Farbe genäht. Die Vierecke wurden in Bibernylon und Popeline genäht, wobei sowohl die rechte als auch die linke Stoffseite verwendet wurden. Fast alle beliebigen Webstoffe sind geeignet.

Material und Zubehör

- Bibernylon und Popeline (oder andere Stoffe) in verschiedenen Blautönen für einen Vorhang in der gewünschten Größe
 - Unelastisches Seil (z. B. Fahnenseil) 6–7 mm Durchmesser (Länge: ausreichend für die kurzen Seiten aller Vierecke + Knoten + 2 cm Zwischenraum zwischen den einzelnen Vierecken).
 - DMC Perlgarn oder anderes Stickgarn (lang genug, um alle langen Seiten der Vierecke abzudecken).
 - Viereckige Perlen/Knöpfe
 - Dünne Kordel oder Garn, 1–2 mm Durchmesser (so dünn, dass man eine doppelte Kordel durch die Perle fädeln kann)
 - Sulky 30 Rayon Stickgarn in passenden Farben
 - Durchsichtiges Sulky Stickgarn 0001
 - Fahnenseil oder ein anderes Seil aus Kunstfaser, das sich nicht dehnt
 - Knopflochseide
- Nach Belieben:
- Aufbügelbares Vlies für die dünneren Stoffvierecke

Sonderzubehör:

- Fasturn (412 55 08-01)
- Kantensteppfuß (412 28 02-45)

ZUSCHNEIDEN

- 16 Streifen, 5 x 20 cm für 8 Schlaufen
- 28 Stoffvierecke aus doppeltem Stoff, 25 x 35 cm



NÄHEN

Stoffvierecke:


Auf die Rückseiten der dünneren Stoffvierecke Volumenvlies aufbügeln, damit sie in Dicke und Gewicht in etwa den Bibernylon-Vierecken entsprechen.

Vorbereitung der Vierecke:

Jeweils ein Viereck auf einmal nähen. Ein doppeltes Viereck links auf links legen. Nähfuß J einsetzen oder den Kantensteppfuß mit Lineal in der Mitte (Extra-Zubehör). An der Nähmaschine verstärkten Zickzackstich einstellen, Stichbreite 3,0. Eine der langen Stoffkanten unter den Nähfuß legen und das Stickgarn an der Kante des Nähfußlineals anlegen. An der langen Seite des Vierecks entlang nähen und so das Stickgarn mit befestigen.

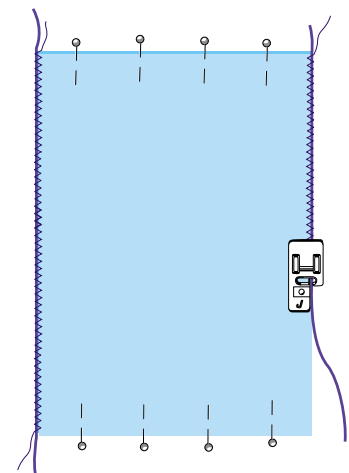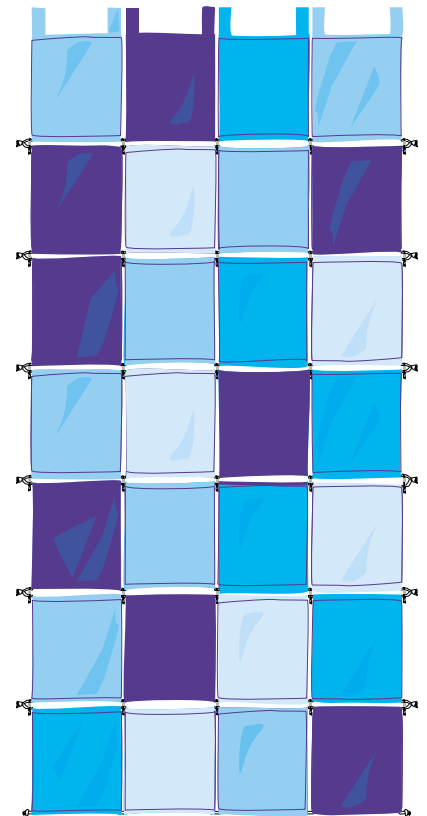


An den kurzen Seiten 2 cm umklappen und bügeln. So entsteht ein Tunnel zum Einziehen des Seils. Nähfuß B einsetzen und den Tunnel mit verstärktem Zickzack nähen.

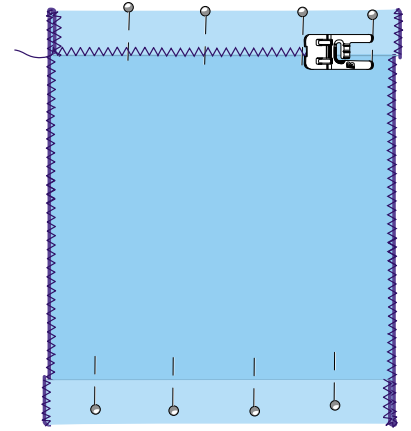

In dieser Weise alle Vierecke nähen und beiseite legen.

Schlaufen: Um eine Schlaufe zu nähen, zwei Streifen rechts auf rechts aufeinander legen und die langen Seiten mit 6 mm Nahtzugabe zusammennähen. Mit Hilfe von Fasturn oder einer Sicherheitsnadel die rechte Seite nach außen wenden. Den Streifen bügeln. Nähfuß D einsetzen, die Nadel in Linksposition bringen und beide Längsseiten einmal absteppen.


Alle Schlaufen in gleicher Weise nähen. Einmal quer falten und über die Enden eine verstärkte Zickzacknaht nähen, damit sie nicht ausfransen.

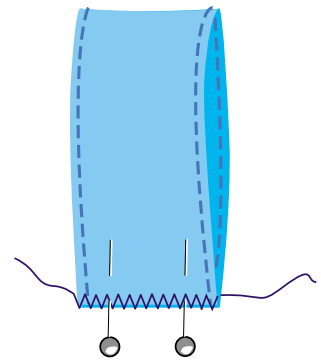


Alle Stoffteile auf eine große, ebene Fläche legen. Die Vierecke zu einen farblich schön abgestimmten Muster arrangieren.

Experimentieren Sie so lange, bis Sie wirklich zufrieden sind!


An allen Ecken der obersten Vierecke eine Schlaufe anstecken und mit durchsichtigem Sulkygarn annähen.

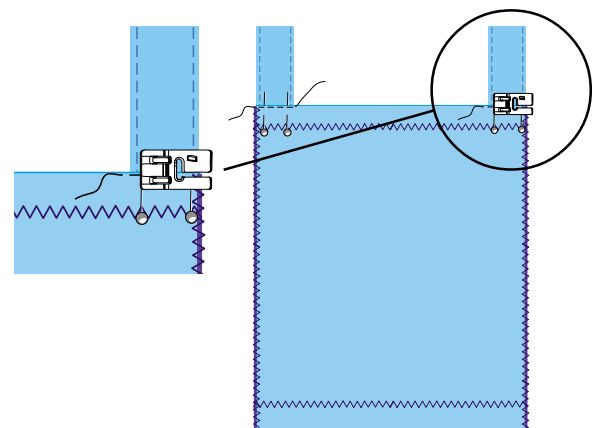


Das Seil mit Hilfe von Fasturn oder einer Sicherheitsnadel durch sämtliche Stofftunnel des Vorhangs ziehen. Zwischen allen Vierecken einen 2 cm breiten Zwischenraum lassen und das Seil an den Außenkanten so zuschneiden, dass es etwa 5 cm übersteht.

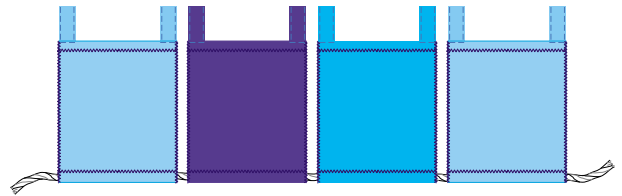

Um die Vierecke miteinander zu verknoten/verbinden, umwickeln Sie die dünne Kordel mit dem oberen Seil. Die Enden in den Knopf bzw. die Perle fädeln und unter dem unteren Seil (siehe Illustration) zusammenknoten. Die Enden ausfransen.

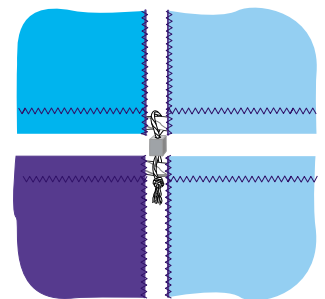

Die Seile an den Kanten mit einer Kordel und Perle/Knopf zusammenbinden (genau wie zuvor zwischen den Vierecken). Die Enden mit Grisslygarn oder Knopflochseide umwickeln und zum Abschluss etwas ausfransen.

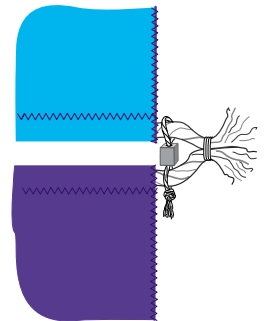

Die Seilenden unten am Vorhang jeweils mit einem Knoten abschließen.



 **Husqvarna**

VIKING