



Emerald håndtaske

Design: Anna Haraldsson og Kamilla Svensson

Næste gang du skal til fest, er det denne søde lille håndtaske du vælger! Dekorér tasken med forskellige stoffer og bånd, så bliver den til et helt lille mesterværk med et personligt look.



Materialer

- Husqvarna Viking symaskine
- 40 cm grøn organza
- 40 cm gråt hørlærred
- 40 cm gråt forstof
- Rester af lysegrønt stof til blomsterne
- 150 cm grønt fløjlsbånd, 14 mm bredt
- 60 cm grønt fløjlsbånd, 35 mm bredt
- 60 cm grønt silkebånd, 16 mm bredt
- 30 cm grønt repsbånd, 35 mm bredt
- 30 cm grøn blonde, 10 cm bred
- 25 grønne perler, 8 mm
- 2 grønne perler, 4 mm
- 2 plexiglashanke
- Sytråd, der passer i farven til stoffet
- Brodértråd nr. 40 i guld, sølv, sort og grønmetallic

Husqvarna Viking tilbehør

- Husqvarna Viking pictogrampen (412 08 38-47)
- Husqvarna Viking kantstikningstrykfod med lineal i yderkanten (412 79 67-45)
- Husqvarna Viking smal lynlåstrykfod (412 56 57-45)

Dette og meget andet tilbehør finder du i Husqvarna Vikings tilbehørskatalog eller på vores hjemmeside, www.husqvarnaviking.com. Det kan også købes hos din Husqvarna Viking forhandler.

MØNSTER

Print det medfølgende mønster ud, tegn det af på mønsterpapir og klip det ud.

KLIPNING

Anbring mønsterdelene på orgazaen, hørlærredet og forstoffet og klip dem ud. Tegn, med pictogrampenen, tre blomster på organzaen, blonden og det lysegrønne stof. Klip dem ud. Hver blomst består af tre lag. Klip tre 12 cm lange stykker fløjlsbånd, 14 mm brede. Klip to 12 cm lange stykker repsbånd.

1,5 cm sømrum er medregnet i alle mål.

SYNING

Dekorér håndtasken. Tråd din Husqvarna Viking symaskine med brodétråd som overtråd og almindelig sytråd som undertråd. Vælg ligesøm. Læg forstykket af organza på forstykket af hørlærred og sy med frihåndssyning eller markér mønsterlinjer til forskellige sømme med pictogrampenen. Begynd med at sy ligesøm og brug derefter andre dekorationssømme og tråd i forskellige farver. Gør ligesådan med bagstykket. Nå de tre lag til blomsterne sammen og sy dem fast på forstykket med et par ligesømssting gennem alle lagene. Sy, i hånden, en perle fast i midten af hver blomst.

Sy for- og bagstykket sammen. Læg det dekorerede for- og bagstykke sammen ret mod ret. Sy sidesømmene og kanten forneden. Klip sømrummene til i hjørnerne og pres dem fra hinanden.

Sy foret. Læg for- og bagstykket ret mod ret. Sy sidesømmene og kanten forneden. Lad en 10 cm åbning være til at vende arbejdet igennem. Klip sømrummene til i hjørnerne og pres dem fra hinanden.

Sy taskens yderstof og fór sammen. Læg yderstoffet og foret ret mod ret. Sy overkanten. Klip sømrummene til og klip hak i rundingerne. Vend retten ud gennem åbningen i foret og vend foret ind i tasken. Pres overkanten. Illustration A.

Sy løbegangen til hanken. Læg det 14 mm brede grønne fløjlsbånd midt på repsbåndet. Sæt kantstikningstrykfoden på og sy båndet fast tæt ved kanterne.

Fold kortsiderne på repsbåndet ind og pres. Nå båndet fast langs taskens overkant på vrangen. Kantstik båndets nederste langsides fast. Illustration B.

Nål langsiden af det 14 mm brede grønne fløjlsbånd fast langs overkanten af tasken på retten. Sæt hanken fast mellem forstykket og repsbåndet. Sæt den smalle lynlåstrykfod på. Sy sammen fra retten, vrang mod vrang og tæt ved fløjlsbåndets kanter. Gør ligesådan med hanken til bagstykket. Illustration C.

Dekorér med en række perler, syet på i hånden, langs sømmen på retten lige under hanken. Illustration D.

Dekorér en af hankene med fløjlsbånd, silkebånd og blonde.

Klar til at gå til fest!

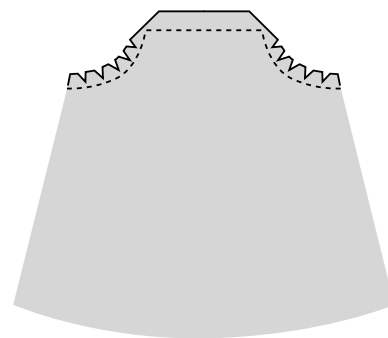


Illustration A

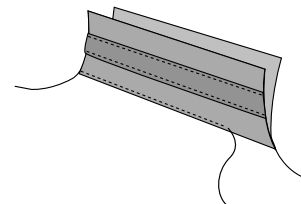


Illustration B

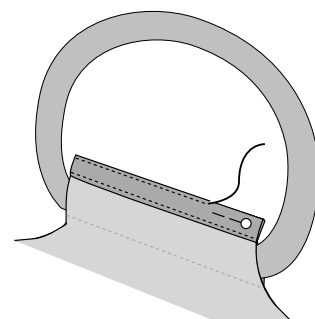


Illustration C


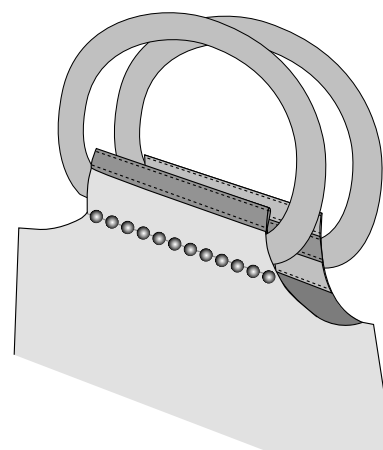


Illustration D



 Husqvarna

VIKING

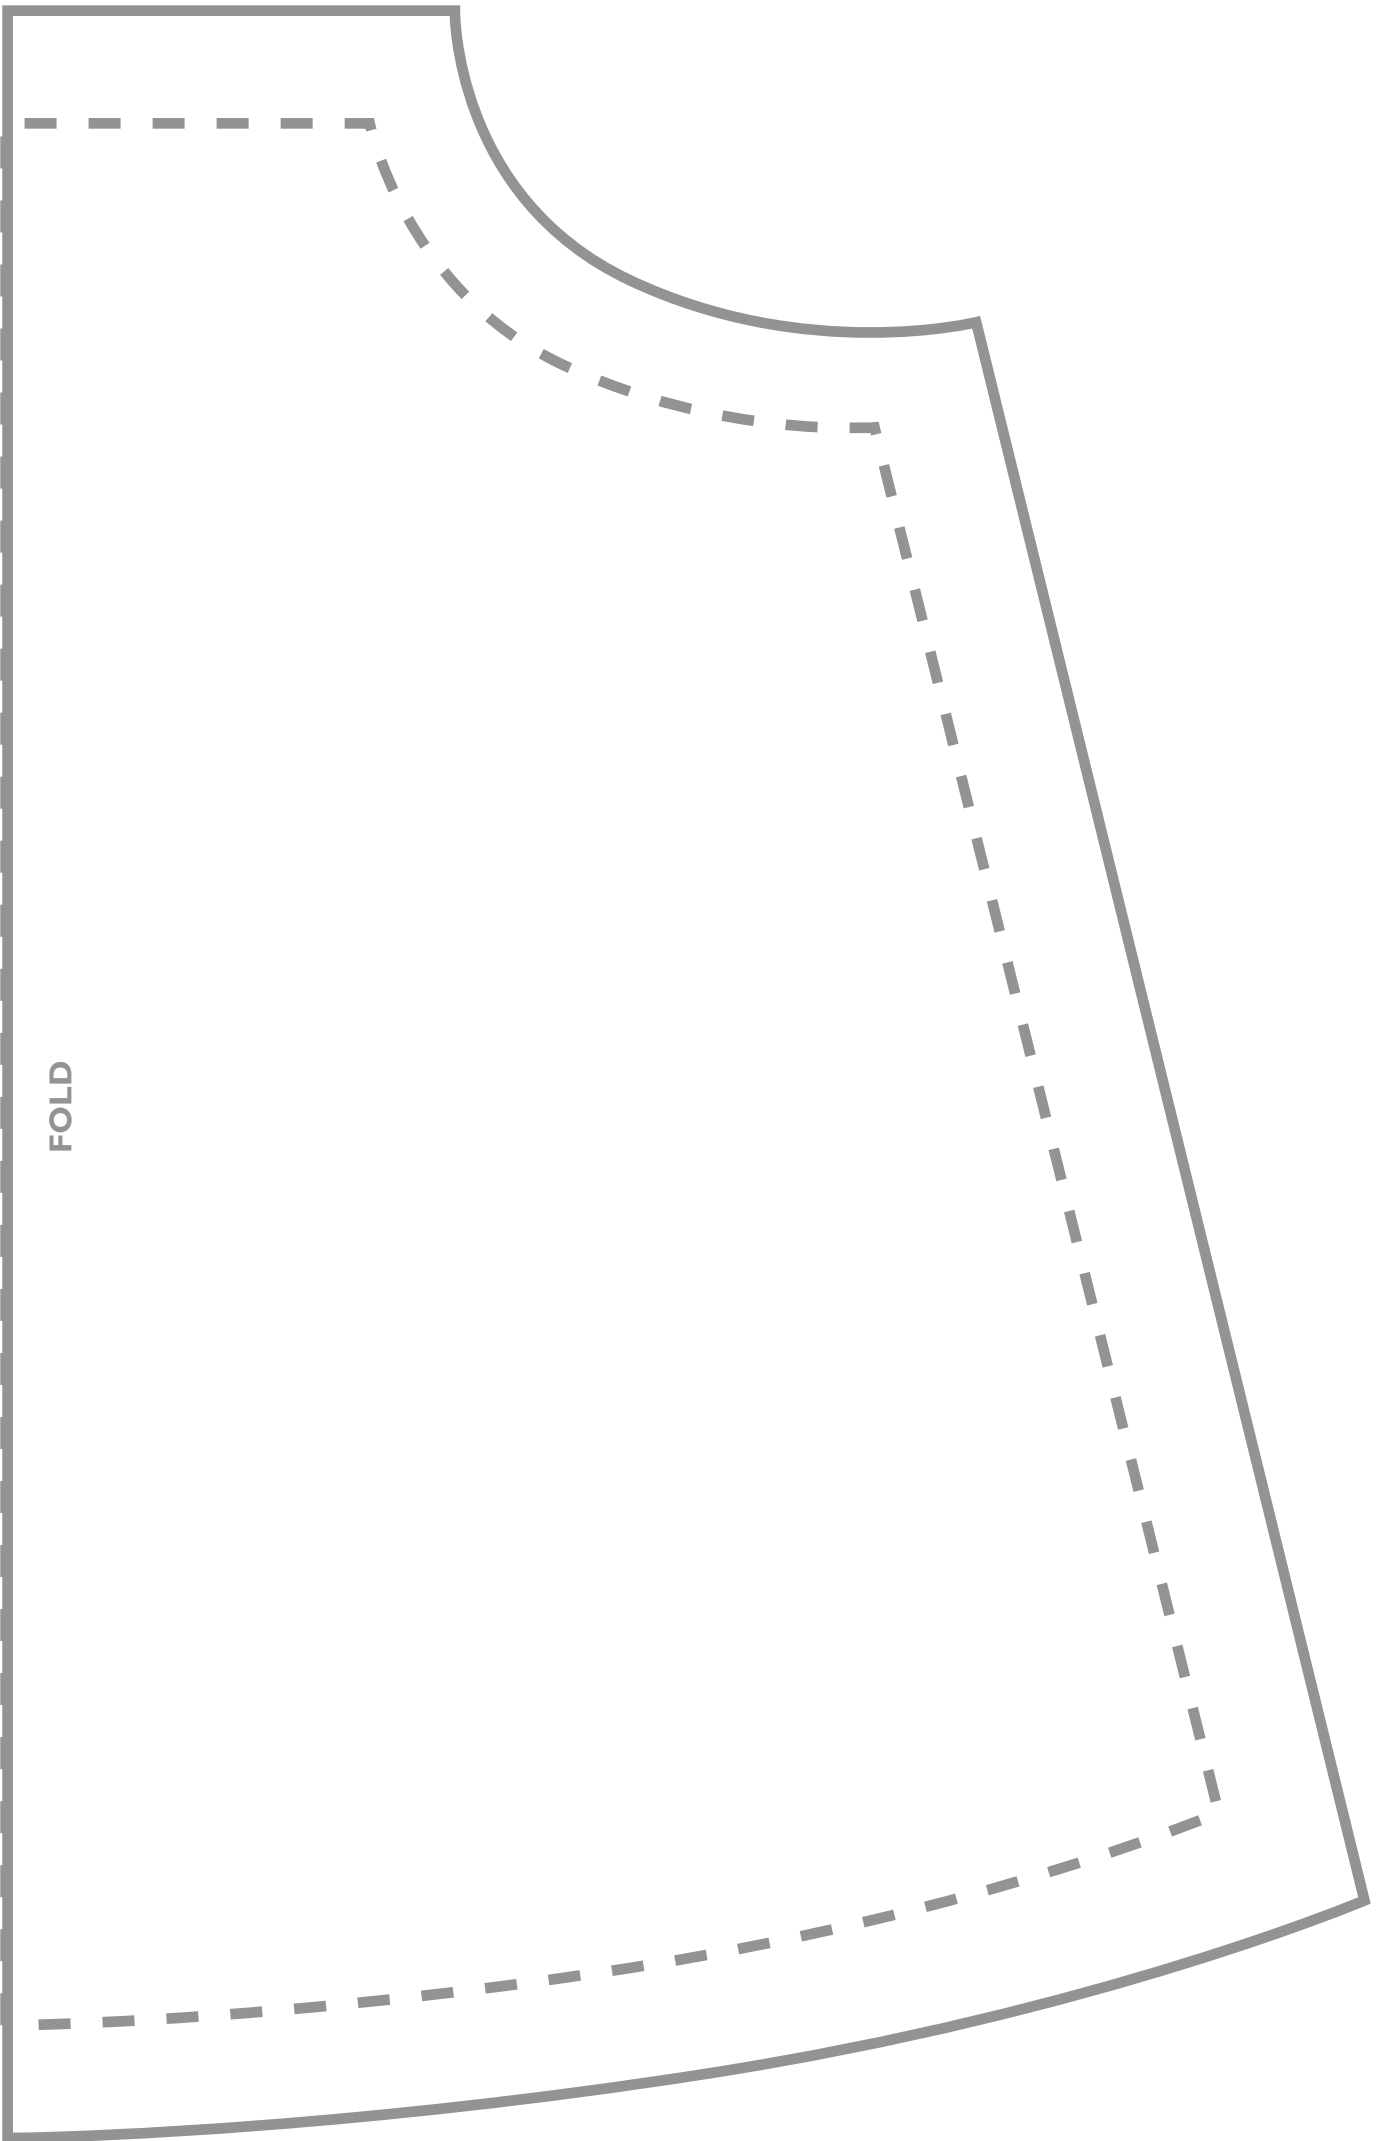

FOLD