


Bælte



Huskylock™

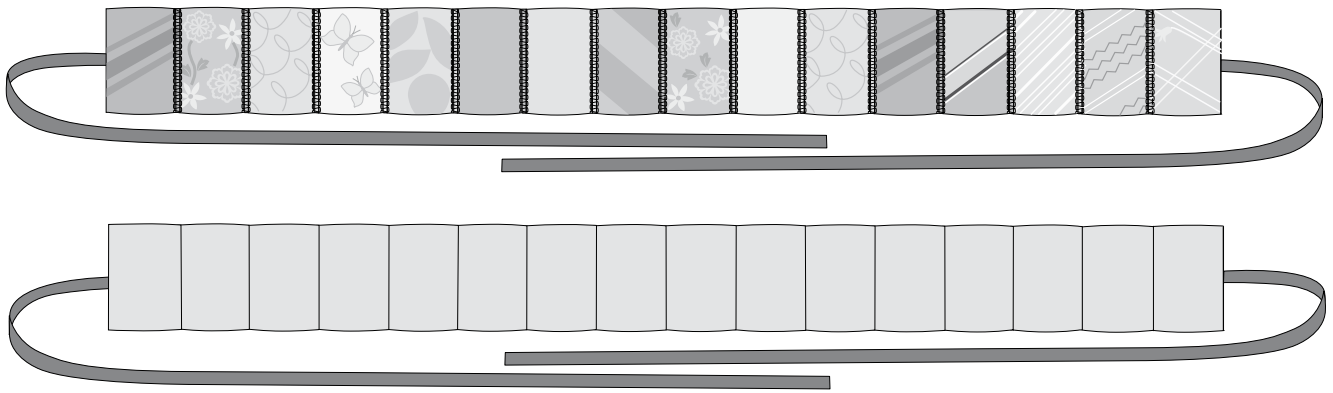

Det skal du bruge

- 5-10 gamle slips i forskellige farver og mønstre
- 15 x 140 cm silkestof til bagstykket
- 15 x 140 cm strygbart pladevat
- 4,5 m gråt bånd eller 23 cm gråt silkestof til at lave dit eget bånd
- 4 ruller grå overlocktråd
- Sytråd, der matcher bagstykketstoffet
- Opsprætter
- Knappenåle
- Skæreunderlag

HUSQVARNA VIKING® tilbehør

- HUSKYLOCK™ s21/s25
- HUSQVARNA VIKING® symaskine
- OLFA® ergonomisk rulleskærer ... nr. 415 16 42-01
- Lineal nr. 412 66 17-01
- Klar ¼" patchworkfod nr. 412 92 74-47

Du kan finde dette og meget andet tilbehør i HUSQVARNA VIKING®-tilbehørskataloget eller på vores hjemmeside www.husqvarnaviking.com, og tilbehøret kan købes hos din nærmeste HUSQVARNA VIKING®-forhandler.

Bemærk! Et sømrum på 6 mm er medtaget i alle mål.

Klipning

Spræt forsigtigt sømmen bag på slipsene op med opsprætteren. Pres slipsene glatte.

Mål din talje. Dividér taljemålet med 6 (stykkernes endelige bredde). Dette er antallet af stykker, du skal bruge. Klip stykker på 7 x 15 cm ud af slipsene. Antallet af slipestykker af hvert slips afhænger af, hvor mange forskellige slips, du bruger.

Anbring stykkerne i den rækkefølge, du kan lide. Se tegningen til højre.

Syning



Tråd HUSKYLOCK™-maskinen med grå overlocktråd, og indstil den til 4-trådet overlock. Start med at sy de to første stykker slips sammen, vrang mod vrang. Fortsæt med alle de andre stykker. Pres alle sømmene i samme retning.

Sørg for, at stykkets længde matcher din taljevidde. Hvis ikke, skal du tilføje eller fjerne flere stykker, indtil det passer dig. Klip bæltets bredde ned til 10 cm eller til den bredde, du ønsker. Stryg strygbart pladevat på vrangside. Klip bagstykketstoffet i samme størrelse.

Sådan laver du båndene:

Klip to stykker på 2,5 cm x stoffets bredde ud af gråt silkestof. Indstil HUSKYLOCK™-maskinen til 3-trådet smal overlock. Inden du begynder at sy, skal du sy en prøve på en rest og justere maskinen, hvis det er nødvendigt. Overlock begge lange sider af stykkerne. Når du overlocker den anden side, skal du lade stoffets venstre kant følge trykfodens venstre kant. Herved dannes et bånd, som er 1 cm bredt.


5/8" (1 cm)

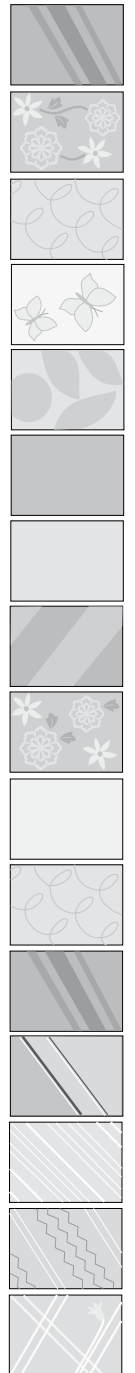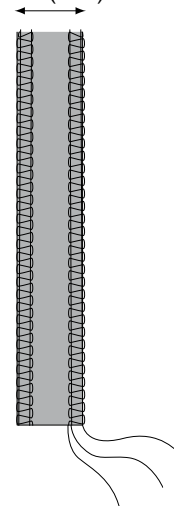

Sæt båndene fast med nåle på retsiden af forstykkets korte ender. Indstil HUSQVARNA VIKING® symaskinen til syning. Monter den klare 1/4" patchworkfod, vælg 'Vævet medium' og 'Sy sammen' på den eksklusive syguide, Sewing Advisor, og sy båndene fast.

Anbring bagstykket på forstykkets retside, og sæt det fast med knappenåle. Sy rundt langs alle sider, og lad der være en åbning på 15 cm i én af de lange sider. Pres sømrummene. Vend retsiden ud gennem åbningen. Pres. Luk åbningen ved at sy i hånden.

For at holde lagene sammen og opnå et moderigtigt, quiltet look skal du sy langs hver overlocksøm igennem alle lagene.

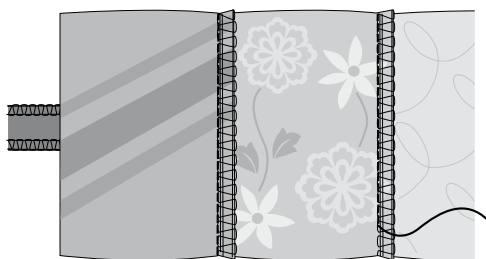

Så er du færdig!