

Julesnøball

*Design: Jennifer Lokey for Four Corners, USA.
Færdig størrelse 137 x 137 cm.*



Materialer:

- Bomuldsstof til quiltning 115 cm
- Hvid 160 cm
- Grøn 50 cm
- Lys rød 60 cm
- Rød 50 cm
- Stof til kanter 50 cm
- Stof til bagside 3,10 m
- Pladevat 150 x 150 cm
- Sytråd i en lys farve
- Sytråd der matcher bagsiden
- Sulky usynlig tråd
- Schmetz quiltenåle (412 40 20-01)
- Sikkerhedsnåle
- Husqvarna Viking lineal (412 66 17-01) eller (412 66 15-01)
- Husqvarna Viking skæreplade (412 66 13-01)
- Olfa Ergonomic Rotary Cutter (415 16 42-01)

6 mm sømrum er medregnet i alle mål.
Vask og stryg alle stoffer før du skærer og syr.

SKÆR/KLIP

- Hvid:
40 kvadrater, 16,5 cm
32 kvadrater, 6,5 cm
- Grøn:
109 kvadrater, 6,5 cm
- Lys rød:
128 kvadrater, 6,5 cm
- Rød:
260 kvadrater, 6,5 cm
- Af kantstoffet:
8 strimler 5,5 cm på skrå af trådretningen stoffets bredde

SY

Påsat A-foden. Isæt stitch d-Card E1. Vælg søm E101 til det perfekte 6 mm sømrum, som opstår når stofkanten følger kanten af A-foden.

SNOWBALL BLOKKE – SY 40 I ALT

Tegn en linie diagonalt på bagsiden af 160 af 6,5 cm kvadraterne i lys rød. Denne linie vil være sylinien.

For at sy hjørne-trekanterne, placer 4 af 6,5 cm kvadraterne i hjørnerne af et af de hvide kvadrater på 16,5 cm, ret mod ret. Vær opmærksom på at de tegnede linier på de små firkanter ligger den rigtige vej. **III. 1.**

Sy i de tegnede linier og klip stof væk udenfor sømmen så der er 6 mm sømrum tilbage. Fold stoffet ud, så kvadratet bliver helt igen og pres sømmene. **III. 2.**

NINE PATCH #1 – SY 13 I ALT

Vælg søm E101. Brug kvadraterne der er 6,5 cm til at sy en Nine Patch af 4 lys røde, 4 røde og et grønt. Det grønne kvadrat er placeret i midten og de lyse røde kvadrater er placeret i de 4 hjørner. **III. 3.**

NINE PATCH #2 – SY 12 I ALT

Brug kvadraterne der er 6,5 cm til at sy en Nine Patch af 4 røde, 4 grønne og en lys rød. Det lyse røde kvadrat er placeret i midten og de grønne er i de 4 hjørner. **III. 4.**

NINE PATCH #3 – SY 16 I ALT

Brug kvadraterne der er 6,5 cm til at sy en Nine Patch af 4 lys røde, 3 grønne og to hvide. Det grønne er placeret i midten og i to af hjørnerne. De hvide er i de to andre hjørner. **III. 5.**

Følg illustrationen og læg blokkene ud 9 i højden, 9 i bredden. Sørg for at vende blokken #3, så den grønne er placeret rigtigt. Sy ni blokke sammen til en række og sy de ni rækker sammen til ét stort stykke. **III. 6.**

QUILTNING

Placer stoffet til bagsiden på et plant underlag med vrangen opad. Læg pladevattet på stoffet og placer patchworkstykket øverst med retten opad.

Hæft stykkerne sammen med sikkerhedsnåle; brug 1-2 sikkerhedsnåle i hver blok. Start fra midten af quilten og glat stoffet ud, efterhånden som du arbejder dig udad mod kanterne.

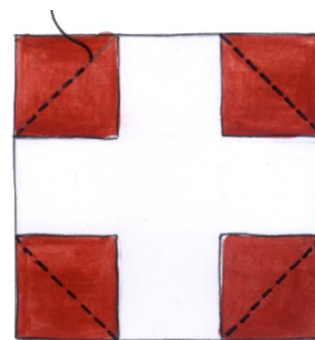


Illustration 1.



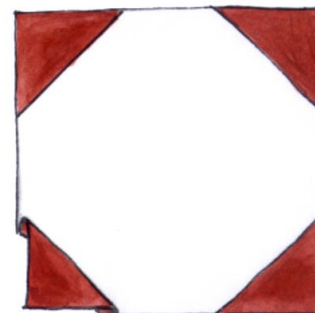



Illustration 2.

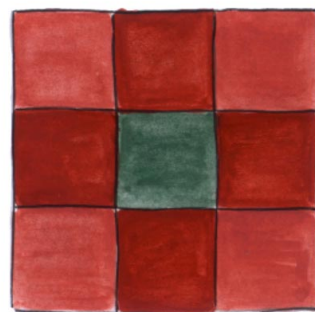

Blokke I. Illustration 3.

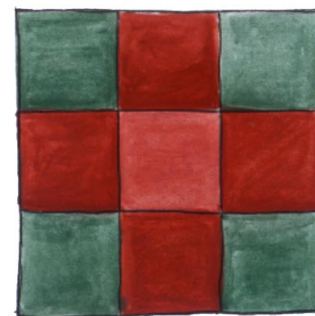

Blokke II. Illustration 4.

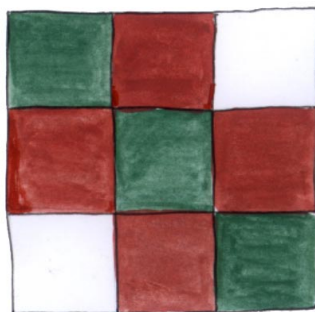

Blokke III. Illustration 5.

Brug lineal og pictogrammen til at markere en linie fra hjørne til hjørne, og marker linier over hele quilten med ca 7 cm mellemrum. Sørg for at alle hjørner og sømme passer nøjagtigt. Tråd maskinen med usynlig tråd i overtråden og sytråd i en farve der matcher bagsiden som undertråd.

Anvend trykfod A og søm A102. Indstil stinglængden til 3,0. Sensor systemet vil sørge for at stoflagene ikke forskubber sig. Følg de diagonale linier og quilt hele stykket.

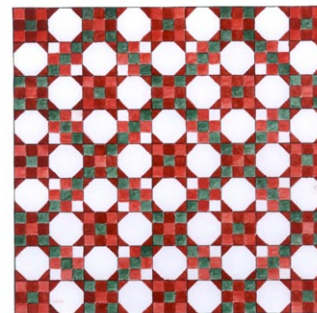


Illustration 6.

KANTER

Tråd symaskinen med sytråd både i over- og undertråd i en farve der matcher kanterne. Brug trykfod A og søm A102. Sy skråstrimlerne sammen så de er lange nok til at nå rundt om hele quilten. Læg strimlerne sammen ret mod ret i en 90° vinkel og sy diagonalt. **III. 7.**

Klip sømrummet ned til 1 cm og pres sømrummet fra hinanden.

Sy de resterende strimler sammen på samme måde. Pres den lange strimmel sammen vrang mod vrang på den lange led.

Start ved quiltens nederste kant. Læg strimlen mod quiltens bagside; trevlekanterne skal ligge kant i kant. Tryk på nålestop nede. Begynd at sy 5 cm fra enden af skråstrimlen og stop, når du kommer til 6 mm fra det første hjørne. Når nålen stopper nede, løfter Sensor Systemet automatisk trykfoden til drejeløft i den rette højde, der passer til din stoftykkelse. Drej mod hjørnet og sy diagonalt ud mod hjørnet. **III. 8**

Fold skråstrimlen ned langs den næste side. Folden, som opstår hvor kantebåndet folder, ligger mod trevlekanten af den side, der netop er syet.

Start syningen igen fra toppen af quilten med 6 mm sømrum.

Fortsæt på samme måde hele vejen rundt. **III. 9.**

For at danne et hjørne, hvor de to ender af strimlen mødes, fold det ene stykke op og det andet stykke ned og pres. **III. 10.**

Nål strimlerne sammen i presselinierne og sy – pas på at quilten ikke kommer med i denne søm. Klip overflødig strimmel af.

Fold strimlen mod oversiden af quilten og nål den fast. Hjørnerne arrangeres pænt, så der er en diagonal linie midt i hjørnet. Vælg ligesøm A102 og stik strimlen fra retten af quilten. Det eksklusive Sensor System fra Husqvarna Viking vil transportere alle lag ens.

Brug Husqvarna Viking stitch d-Card O1, når du skal skrive dit navn, quiltens navn, dato og andre informationer på quilten. Læs hvordan du programmerer i din Quilt Designer brugermanual.

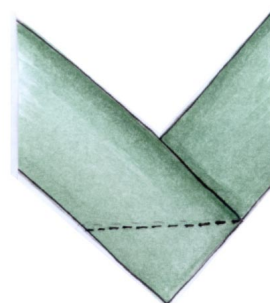


Illustration 7.



Illustration 8.



Illustration 9.



Illustration 10.



 Husqvarna

VIKING