



Kokin esiliina ja pyyhe



Näitä tarvitset

- Husqvarna Viking Viva -ompeelukone
- 2 1/2 m pellavakangasta
- kirjontalankaa no 40
- kankaan väriin sopivaa ompelulankaa
- Pictogram-tussi (412 08 38-48)
- Tear Away™ -tukikangasta (141 00 05-43)

Lisäksi:

Tikkausjalka (412 28 02-45)

LEIKKAA

60 x 75 cm esiliinaa varten

6 x 225 cm nauhoja varten

21 x 35 cm taskua varten

33 x 60 cm pyyhettä varten

OMPELE

Esiliina: Käännä kaikille sivuille kaksinkertainen 1 cm:n päärme. Silitä. Pujota ylä- ja alalangaksi kankaan väriin sopiva ompelulanka. Valitse ommel 00, suoraommel. Napsauta koneeseen paininjalka A tai lisätarvikkeena saatava tikkausjalka, jonka avulla päällitikkaus on helppo kohdistaa. Tällöin neulaa on siirrettävä oikealle haluttuun kohtaan. Ompele päärme.

Valitse kolmiaskelsiksak (ommel 04) ja huolittele nauhan ja taskun reunat.

Pujota koneen ylälangaksi kirjontalanka. Napsauta koneeseen paininjalka B ja valitse koristeommel 13. Pane kankaan alle tukikangas ja ompele koriste nauhan keskelle ja pyyhkeeseen 9 cm:n päähän alareunasta. Valitse satiiniommel (no 11), säädä tikin pituudeksi 0.3 ja ommelleveydeksi 2.0. Ompele nauhaan ja pyyhkeeseen koristeompeleen kummallekin puolelle. Anna paininjalan reunan kulkea koristeommelta pitkin, niin etäisyys pysyy tasaisena. Revi tukikangas pois.

Kuva A


Vaihda jälleen tavalliseen ompelulankaan ja napsauta koneeseen paininjalka A. Valitse suoraommel. Taittele nauha pitkittäin kolminkerroin ja silitä. Ompele kolme ommelta, yksi koristeompeleen keskelle ja yksi kummankin satiiniompeleen sisäreunaan, kuvan mukaisesti. Valitse jälleen siksak ja säädä tikin pituudeksi 1.0. Ompele lyhyet päät. Kiinnitä nauha esiliinaan suoraompeleella 8 cm:n päähän yläreunasta.

Kuva B


Tasku: piirrä kirjaimet paperille ja neulaa taskuun. Napsauta koneeseen paininjalka A ja ompele kirjainten ulkoreunoja pitkin. Revi paperi pois. Pujota jälleen ylälangaksi kirjontalanka. Valitse ommel 01, joka on vahvistettu suoraommel. Pane kankaan alle tukikangas ja ompele tavallisen suoraompeleen päälle. Revi tukikangas pois.

Kuva C

Käännä taskun yläreunasta 4 cm nurjalle ja silitä. Pujota ylälangaksi tavallinen ompelulanka. ompele suoraommel 3 cm:n päähän reunasta. Käännä muilta reunoilta 1 cm nurjalle ja silitä. Napsauta koneeseen paininjalka D tai lisätarvikkeena saatava tikkausjalka. Siirrä neula aivan vasemmalle. Neulaa tasku kiinni esiliinaan ja kiinnitä päällitikkaamalla.

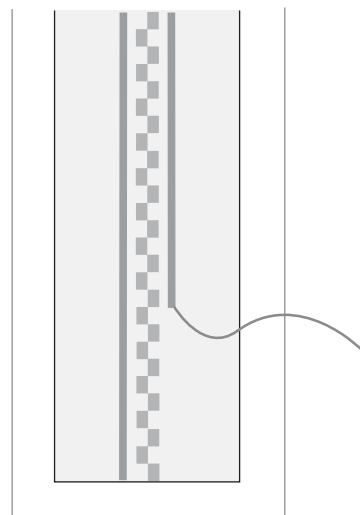

Kuva A

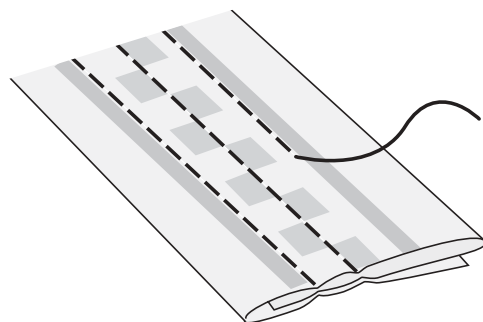

Kuva B



Kuva C



 **Husqvarna**

VIKING