

Vide-poches pour télécommandes



Un vide-poches est très appréciable pour retrouver ses télécommandes. Posez-le près de votre canapé pour que les télécommandes soient toujours à portée de main.

Ouvrage terminé pattes comprises 73 x 51 cm.


Fournitures :

- 70 cm de tissu plastifié, 150 cm de large minimum
- 25 cm de lin, 114 cm de large minimum
- 60 cm de coton de 140 cm de large
- Fil à coudre de polyester
- Fil à broder en rayonne Sulky 40 coloris assorti
- 25 cm de doublure thermocollante pour les poches
- Stylo pictogramme
- Ciseaux cranteurs

Accessoires en option :

- Pied bordeur pour piqûre à droite (412 40 77-45)

Imprimez le fichier PDF avec les lettres ou créez les lettres sur votre ordinateur à la taille qui convient (4.5 cm de haut environ et découpez les lettres qui serviront de patron)

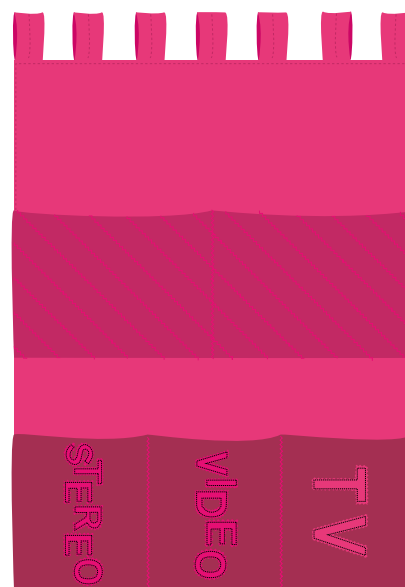

DÉCOUPE

Dans le tissu plastifié :

- Devant 53 x 70 cm
- 7 bandes de 8 x 16 cm pour créer les pattes
- Lettres pour créer les mots: STEREO, VIDEO, TV (à découper aux ciseaux cranteurs)

Dans le coton :

- Dos: 53 x 70 cm
- 2 rectangles de 53 x 21 cm pour la poche supérieure et sa doublure

Dans le lin :

- 2 rectangles 53 x 22 cm pour la poche inférieure et sa doublure

Dans la doublure thermocollante :

- 1 morceau de 53 x 21 cm pour la poche supérieure
- 1 morceau de 53 x 22 cm pour la poche inférieure

ASSEMBLAGE

Poche inférieure :


Repassez la doublure thermocollante sur l'envers de la poche. Placez la poche extérieure avec le morceau de poche en lin, endroit contre endroit. Piquez le bord supérieur. Retournez à l'endroit et repassez.

Placez les patrons sur le tissu plastifié et marquez le pourtour des lettres à l'aide du stylo pictogramme. Découpez-les avec des ciseaux cranteurs. Disposez les lettres et collez-les sur la poche avec une colle spéciale pour tissus. Installez le pied-de-biche A et piquez les lettres au point droit 2.5.





Poche supérieure :

Repassez la doublure sur la face envers de la poche supérieure. Tracez des diagonales sur la poche au stylo pictogramme. Réglez votre machine pour piquer un zig-zag renforcé, 2.5 de largeur de point. Piquez les diagonales sur toute la poche, en suivant les lignes.

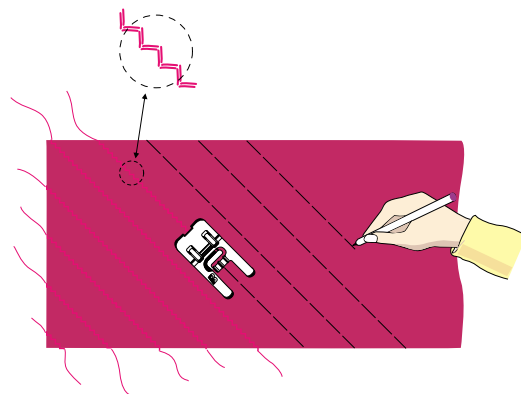


Placez la poche extérieure avec le morceau pour doublure, endroit contre endroit. Piquez le bord supérieur. Retournez à l'endroit et repassez.

Placez le bord inférieur de la poche du haut à 30 cm du bord inférieur du morceau de devant, endroit contre endroit. Piquez le bord inférieur de la poche sur le devant avec un point droit, 2.5 de longueur de point. Pliez la poche et repassez. Piquez la poche pour en faire deux avec un zig-zag renforcé, 2.5 de largeur de point dans le milieu de la poche.

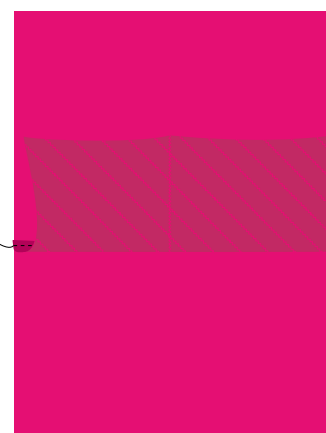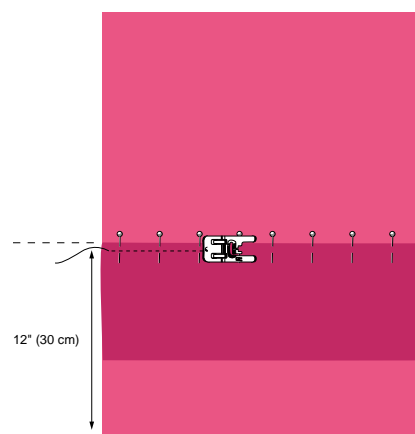

Poche inférieure :

Placez la poche inférieure endroit sous vos yeux, sur le morceau de devant en suivant le bord inférieur. Pour en faire trois poches, piquez un zig-zag renforcé verticalement entre les mots.

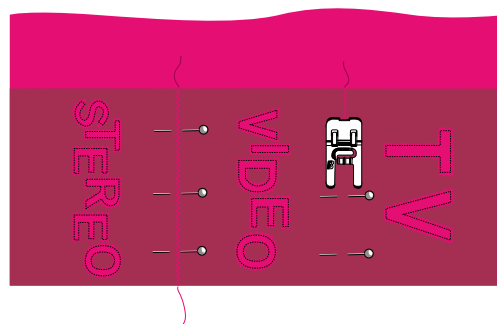

Pattes :



Pliez les bandes en trois sur la longueur (8 x 16 cm) pour former les pattes, et piquez un point droit au centre. Placez le dos envers sous vos yeux. Pliez les pattes en deux et disposez-les le long du bord supérieur à intervalles réguliers.

Intercalez les pattes le long du bord supérieur entre le devant et le dos endroit contre endroit comme sur l'illustration. Piquez tout autour de l'ouvrage en laissant une ouverture sur le côté gauche entre la poche du haut et la poche du bas.

Retournez le travail à l'endroit et repassez.

Fermez l'ouverture et renforcez les pattes en surpiquant à partir du bord de la poche du haut, le long du bord supérieur de l'ouvrage et sur la poche à nouveau. Utilisez le pied-de-biche A ou le pied bordeur pour piqûre à droite en option qui est doté d'une rainure sur le bord extérieur. Le pied bordeur pour piqûre à droite, disponible chez votre Distributeur Agréé, vous permet de faire des surpiqûres régulières.

Glissez un bâton à travers les pattes et accrochez votre vide-poche pour télécommande au-dessus de votre canapé.

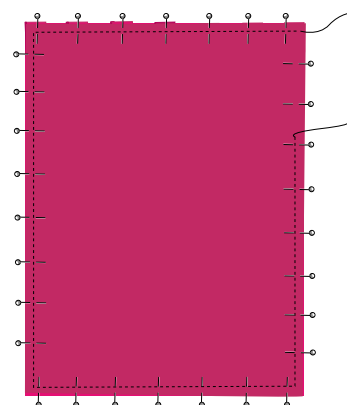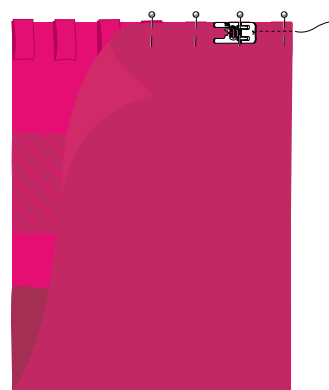

 Husqvarna

VIKING

TV

VIDEO

STEREO