

Grembiule con asciugamano



Materiale occorrente

- *Macchina per cucire Viva Husqvarna Viking*
- Tessuto in lino
- 2 metri
- di tessuto in lino x la larghezza del tessuto
- Filo per ricamo 40 wt
- Filo per cucire in tinta con il tessuto
- Penna per pittogrammi (412 08038-48)
- Stabilizzatore Tear Away™ (141 00 05-43)

Opzionale:

Pied pour surpiqûre près du bord (412 28 02-45)

I margini di cucitura sono inclusi in tutte le misure qui sotto.

TAGLIO

1 pezzo per il grembiule, 60 x 75

1 pezzo per il nastro da legare, 6 x 22.5 cm

1 pezzo per l'asciugamano, 33 x 60 cm

Grembiule: piega un orlo doppio da 1 cm su tutti i margini e stira. Infilare l'ago e la bobina con il filo per cucire in tinta con il tessuto. Seleziona il punto 00, il punto dritto. Inserisci il piedino A o il piedino opzionale con lamella centrale, che guida perfettamente l'impuntura (se stai utilizzando il piedino opzionale devi regolare la posizione dell'ago a destra). Cuci l'orlo.

Select stitch 04, the three step zigzag and overcast the tie band and the pocket.

Translation:

Seleziona il punto 04, lo zigzag triplo e sorfila il nastro da legare e la tasca.

Infilare l'ago con il filo per ricamo. Inserisci il piedino B. Seleziona il punto decorativo n. 13. Metti lo stabilizzatore a strappo sotto il tessuto, cuci al centro del nastro da legare seguendo la lunghezza e attraverso l'asciugamano, a 19 cm dal margine inferiore.

Seleziona il punto n. 11, il punto cordoncino, e regola la lunghezza punto a 0.3 e la larghezza a 2.0. Cuci su entrambi i lati del punto decorativo sul nastro e sull'asciugamano. Fai scorrere il lato del piedino lungo il margine del punto decorativo per ottenere una distanza precisa tra le cuciture. Tira via lo stabilizzatore.

Figura A

Infilare l'ago di nuovo con il filo per cucire e inserisci il piedino A. Seleziona il punto dritto. Piega il nastro in tre per il lungo e stiralo. Cuci tre file, una al centro del punto decorativo e una al centro del lato interno di ogni punto cordoncino, come mostrato in figura. Seleziona nuovamente lo zigzag e regola la lunghezza punto a 1.0, cuci i lati corti. Attacca il nastro al grembiule con il punto dritto a 8 cm dal margine superiore.

Figura B

Tasca: traccia le lettere su un pezzo di carta e appuntale alla tasca. Inserisci il piedino A e cuci lungo i contorni delle lettere. Strappa la carta. Infilare l'ago con filo per ricamo. Seleziona il punto 01, il punto dritto rinforzato. Metti lo stabilizzatore a strappo sotto il tessuto e cuci sopra al normale punto dritto. Tira via lo stabilizzatore.

Figura C

Piega un orlo di 4 cm verso il rovescio sul margine superiore della tasca e stiralo. Infilare nuovamente l'ago con il filo per cucire. Cuci con punto dritto a 3 cm in basso dal bordo. Piega un orlo da 1 cm verso il rovescio dei margini rimanenti e stirali. Inserisci il piedino D o il piedino opzionale con lamella centrale. Sposta l'ago completamente a sinistra. Appunta la tasca al grembiule e impuntura.

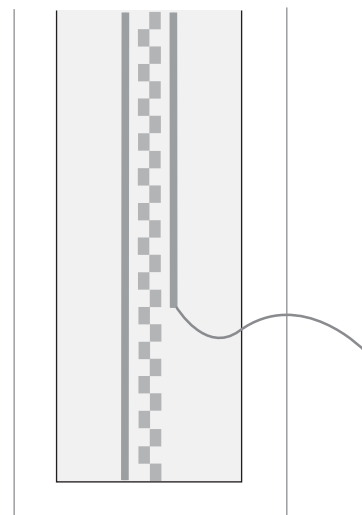


Figura A

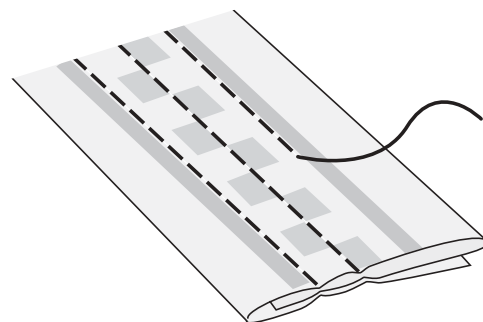


Figura B



Figura C



 **Husqvarna**

VIKING