

Pannello porta-oggetti da muro



Un pannello porta-oggetti da muro è un oggetto utilissimo per tenere tutti i telecomandi e altri oggetti in ordine: potete appenderlo sopra al vostro divano per averli a portata di mano e non sparpagliati in giro per la casa.

Misura finale compresi i ganci: 73 x 51 cm

Materiale Occorrente

70 cm di tessuto sintetico, largo minimo 150 cm

25 cm di tessuto in lino, largo minimo 114 cm

60 x 140 cm di tessuto in cotone

Filo per cucire in poliestere

Filo Rayon Sulky per ricamo in tinta con i tessuti

25 cm di rinforzo adesivo per le tasche

Penna per pittogrammi

Forbici da rifinitura

Accessorio opzionale:

Piedino con lamella laterale (412 40 77-45)

1 cm di margine per la cucitura incluso in tutte le misure fornite.

Stampate il file pdf con le lettere o scrivetele con il vostro computer nella misura adatta (altezza 4.5 cm circa) e ritagliatele.

TAGLIO

Dal tessuto sintetico:

53 x 70 cm per il davanti

7 strisce da 8 x 16 cm per i ganci

Lettere per le parole: STEREO, VIDEO, TV (tagliate con le forbici da rifinitura)

Dal tessuto in cotone:

53 x 70 cm per il dietro

2 rettangoli da 53 x 21 cm per la tasca superiore e la sua fodera

Dal tessuto in lino:

2 rettangoli da 53 x 22 cm per la tasca inferiore e la sua fodera

Dal rinforzo adesivo:


1 pezzo da 53 x 21 cm per la tasca superiore

1 pezzo da 53 x 22 cm per la tasca inferiore

CONFEZIONE

Tasca inferiore:

Stirate il rinforzo adesivo sul rovescio della tasca. Mettete il pezzo per la parte esterna della tasca dritto contro dritto con la fodera e cucite. Rovesciatela sul dritto e stirate.

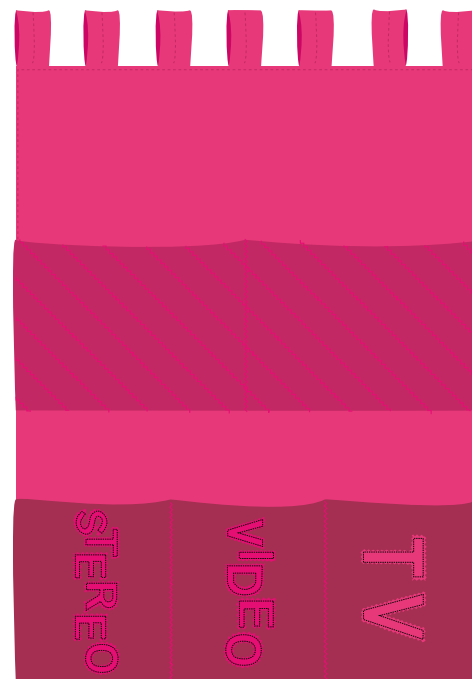


Mettete le mascherine sul tessuto sintetico e tracciate il contorno delle lettere con la penna per pittogrammi. Ritagliatele con le forbici da rifinitura. Posizionate le lettere e attaccatele alla tasca con colla per tessuti. Inserite il piedino A e cucitele con punto dritto 2.5.




Tasca superiore:

Stirate il rinforzo adesivo sul rovescio della tasca superiore. Segnate delle linee diagonali sulla tasca con la penna per pittogrammi. Impostate la vostra macchina per cucire per il punto zigzag rinforzato, larghezza 2.5. Cucite seguendo le linee diagonali su tutta la tasca.

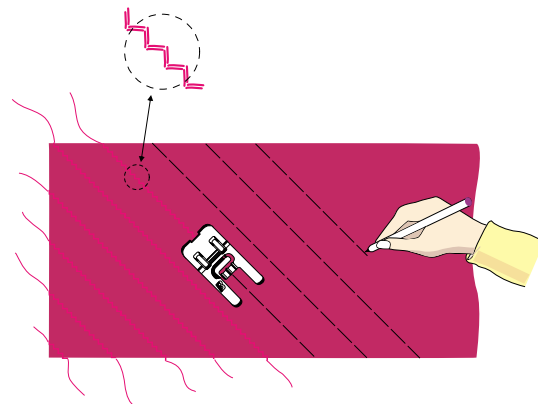

Unite la parte esterna della tasca e la fodera dritto contro dritto e cucite il margine superiore. Rovesciate sul dritto e stirate.

Mettete il margine inferiore della tasca superiore a 30 cm dal bordo inferiore del pezzo per il davanti, dritto contro dritto. Cucite il margine della tasca inferiore al pezzo del davanti con punto dritto, lunghezza 2.5.

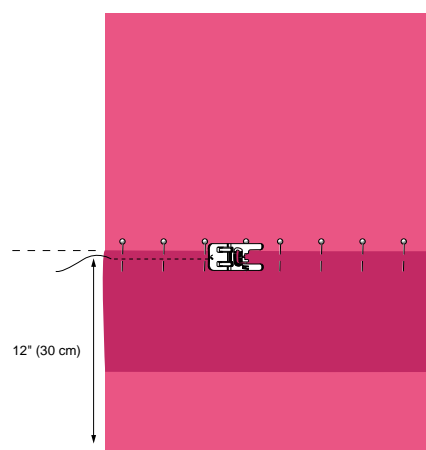

Piegate la tasca in su e stirate. Dividete la tasca in due cucendo con lo zigzag rinforzato, larghezza 2.5 nel centro della tasca.




 **Husqvarna**

VIKING

Tasca inferiore:

Mettete la tasca inferiore con il dritto verso l'alto sul pezzo per il davanti facendola combaciare con il margine inferiore.

Dividetela in tre tasche cucendo con lo zigzag rinforzato in senso verticale tra le parole.

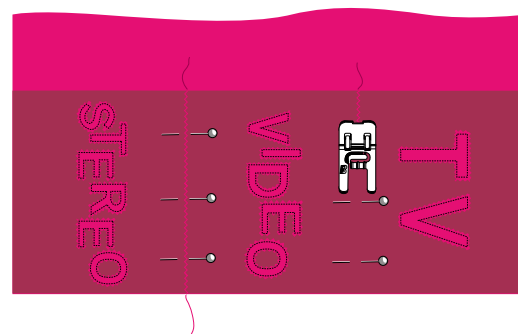


Ganci:


Piegate le strisce da 8 x 16 cm tre volte per il lungo e cucite al centro con punto dritto.

Posizionate ora il dietro con il rovescio verso l'alto. Piegate in due i ganci e posateli lungo il margine superiore a distanza uguale gli uni dagli altri.

Posizionate i ganci lungo il margine superiore tra il dietro e il davanti, dritto contro dritto, come mostrato in figura.

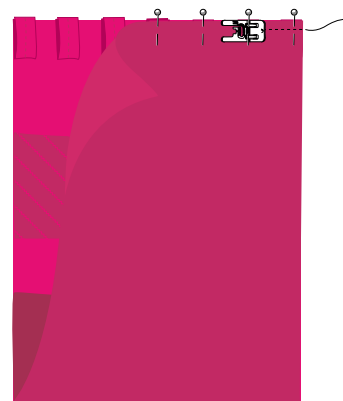

Cucite tutto attorno al pannello porta-oggetti lasciando un'apertura sul lato sinistro tra la tasca superiore e il margine superiore.

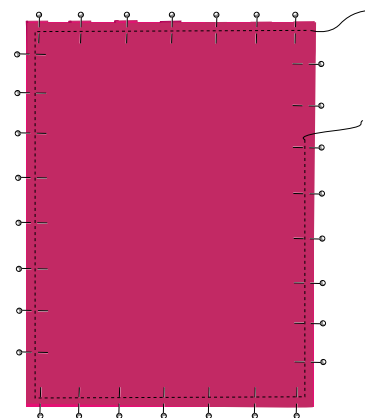

Girate il pannello sul dritto e stirate.

Chiudete l'apertura cucendo e fissate i ganci ribattendo dal margine della tasca superiore, lungo il margine superiore del pannello e in giù nuovamente verso la tasca. Usate il piedino A o il piedino opzionale con lamella laterale con la guida sul margine esterno. Vi aiuta a ribattere meglio. Il piedino con lamella laterale è disponibile presso il vostro rivenditore di fiducia Husqvarna Viking.

Infilate un'asta attraverso i ganci e appendete il pannello sopra il vostro divano.



 **Husqvarna**

VIKING

TV

VIDEO

STEREO