


Top en shorts



Huskylock™

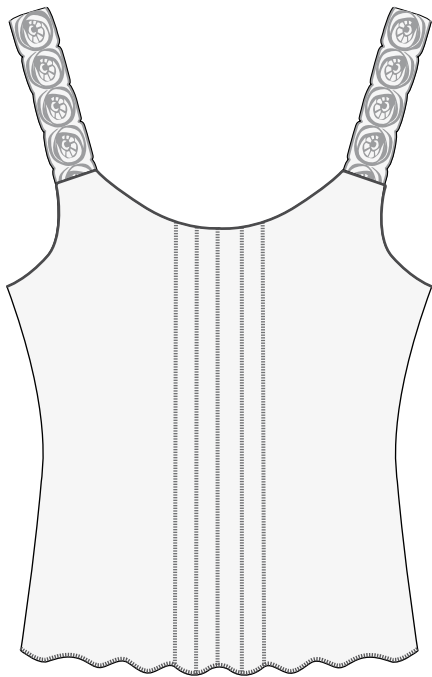

U hebt nodig

- Kwik Sew patroon 2589
- Dunne grijze zijde (zie patroon voor de hoeveelheid)
- Naaigaren dat bij de stof past
- 40 wt. Rayon borduurgaren (voor de plooien en de rolzomen)
- 40 wt. Rayon borduurgaren (voor het borduurmotief)
- Grijs overlockgaren
- Spelden

HUSQVARNA VIKING® Accessoires

- HUSQVARNA VIKING® HUSKYLOCK™
- HUSQVARNA VIKING® naai- en borduurmachine
- 50 cm x 5 m INSPIRA® Aqua Magic wateroplosbare versterking
140002165 (VS)
5000031-96 (Europa)
- HUSQVARNA VIKING® Embroidery Collection 208
#920 231-096
- HUSQVARNA VIKING® Endless Embroidery Hoop 170 x 100
#920 051-096
- Pictogrammen #412 08 38 -48

U kunt deze en nog veel meer accessoires vinden in de HUSQVARNA VIKING® Gebruiksaanwijzing Accessoires of op onze website www.husqvarnaviking.com. Ze zijn te koop bij uw plaatselijke HUSQVARNA VIKING® dealer.

Knip het patroon van de top en de shorts uit in de juiste maat.

Een naadtoeslag van 6 mm is in het patroon inbegrepen

Knippen

Knip alle delen van de grijze zijde, behalve de schouderbandjes en het voorkantdeel. Voordat u het voorkantdeel van de top uitknijpt, naait u namelijk eerst de plooien erin

Knip alle delen schuin van draad uit de stof om een gegolfde rand te krijgen aan de top en de shorts.

Borduren

Kanten schouderbandjes:

Stel uw naai- en borduurmachine in op borduren.

Rijg de machine in met borduurgaren als bovendraad en onderdraad op de spoel. Klik uw "R"-naaivoet op de machine.

Span wateroplosbare versterking in de 170 x 100 Endless Hoop. Kies motief nr. 5.

Borduur het motief volgens de instructies in het borduurboekje.


Borduur nog meer kant voor de schouderbandjes in de Endless hoop.

Herhaal het motief totdat u de gewenste lengte hebt bereikt. Wanneer u klaar bent, spoelt u het borduurmotief uit in lauw water om de versterking te verwijderen. Laat drogen en pers al het kant plat.

Naaïen

Top:

Plooïen: Meet, markeer en naai de plooïen in het voorkantdeel voordat u de delen van de top uitknijpt. Markeer de vorm van de halsopening met behulp van een pictogrammen en het patroondeel van de voorkant. Begin in het midden van de halsopening en markeer de plaatsen van 5 plooïen met 2 cm afstand ertussen, zoals op de afbeelding.

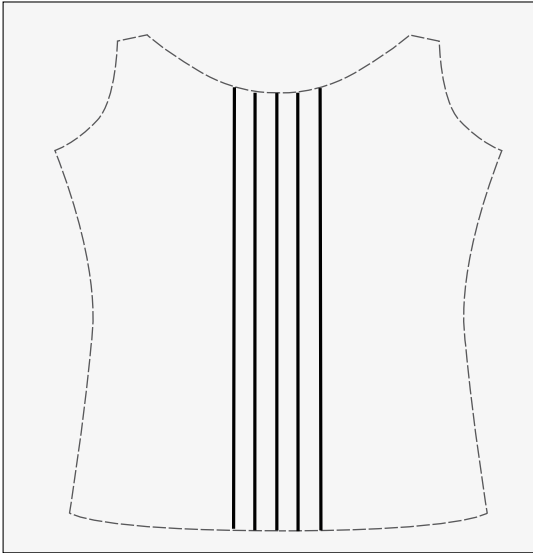

Stel uw HUSKYLOCK™ in op een 3-draads smalle rand. Schakel het mesje uit. Rijg de machine in met 40 wt. borduurgaren. Vouw de stof langs de gemarkeerde lijn met de verkeerde kanten op elkaar en pers. Naai een smalle rolzoom langs de gevouwen rand. Naai op dezelfde manier een smalle rolzoom langs alle gemarkeerde lijnen. Leg het patroondeel op de stof met plooïen. Leg het midden van de voorkant goed op elkaar en knip het voorkantdeel uit.

Rolzoom: Werk de zoom van de top en de shorts af met een 3-draads rolzoom. Stel uw HUSKYLOCK™ in op een 3-draads rolzoom. Schakel het mesje in en naai een rolzoom langs de rand van de naad, waarbij de stof wordt afgesneden.

Voor een golvende rand: Verlaag de instelling van het differentieeltransport of trek lichtjes aan de stof voor de naaivoet. Probeer dit eerst uit op een proeflapje voordat u uw kledingstuk gaat naaien.

Maak de top en de shorts af volgens de naai-instructies van het patroon.

Klaar!