

Designer Diamond™


Update juni 2009

(Softwareversie 5683-5413 of hoger)


Met deze update krijgt u nieuwe steken, nieuwe zoomfuncties, nieuwe rijgfuncties, de mogelijkheid om te updaten met de HUSQVARNA VIKING® USB Embroidery stick en nog veel meer! In dit boekje staan alle gebruiksinstructies voor de nieuwe functies en aanvullingen op de gebruiksaanwijzing. De genummerde titels geven de bijbehorende hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing aan.

I Uw machine leren kennen


D – Nostalgische steken

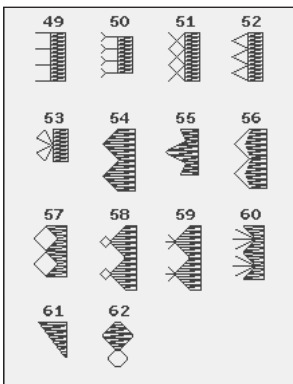



H – Schulpsteken

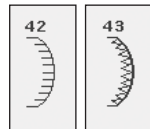

N – Moderne steken

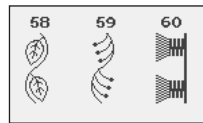

Z – Decoratieve taperingsteken

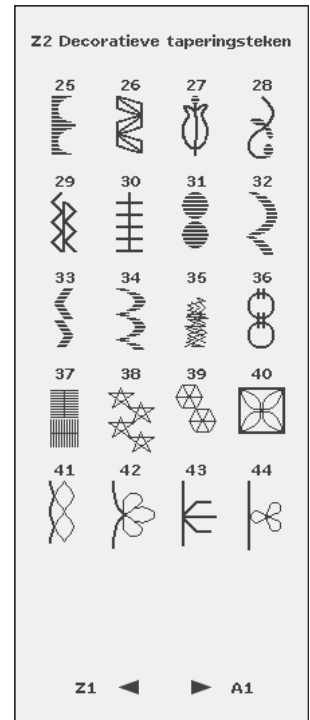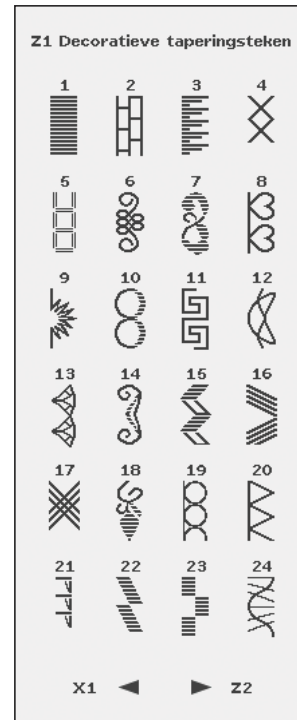

2 Instellen

Uw machine updaten

Updaten met de HUSQVARNA VIKING® Embroidery stick

Let op: Voor deze update moet uw DESIGNER DIAMOND™ met de USB-kabel zijn aangesloten op de computer. Het updaten met de USB Embroidery stick geldt voor toekomstige updates.

- Om uw naai- en borduurmachine te updaten zonder deze op de computer aan te sluiten, opent u 4D™ Configure, drukt u op Smart Update en volgt u de instructies op het scherm. Selecteer “USB Embroidery stick” wanneer u wordt gevraagd welke updatemethode u wilt gebruiken.

Let op: Zorg ervoor dat u tenminste 10 MB vrije ruimte hebt op uw USB Embroidery stick om de update te kunnen downloaden en uitvoeren.

- Om uw naai- en borduurmachine in de updatemodus te zetten, houdt u de toets “Steek opnieuw beginnen” en de toets “Naaldstop boven/onder” ingedrukt terwijl u de machine aanzet. Volg de instructies op het scherm van de machine om vanaf uw USB Embroidery stick te updaten.
- Wanneer de update is voltooid, start de machine automatisch opnieuw.

4 Naaien

Decoratieve Taperingsteken

In het menu Z staan decoratieve steken die getaperd kunnen worden. Druk op het pictogram Tapering om de hoek te veranderen. De machine naait de getaperde punt aan het begin en gaat dan door met de geselecteerde steek. Wanneer de gewenste lengte is genaaid, drukt u op de achteruitnaaitoets. De steek wordt getaperd naar het einde toe.

Tapering uit

Kies Tapering "uit" als u geen tapering wilt aan het begin of het einde van de steek. Als u Tapering "uit" selecteert aan het begin en aan het einde, wordt het een gewone steek zonder tapering.



7 Borduurmotief bewerken

Afwisselen tussen twee-/driedimensionale weergave

In tweedimensionale weergave worden de borduurmotieven sneller op het scherm geladen en zijn de kleurblokken in het borduurmotief beter te zien. Driedimensionale weergave geeft een realistischer beeld van de borduurmotieven, met schaduw en diepte erin.


Druk op het pictogram voor Driedimensionaal om naar driedimensionale weergave te gaan. Het pictogram wordt geselecteerd. Druk opnieuw om het te deselecteren en terug te keren naar tweedimensionale weergave.



Zoomen

Zoomen naar vak

Druk en sleep met uw stylus in het borduurveld op het scherm om een vak te maken. Het scherm zoomt in naar dat specifieke gebied.

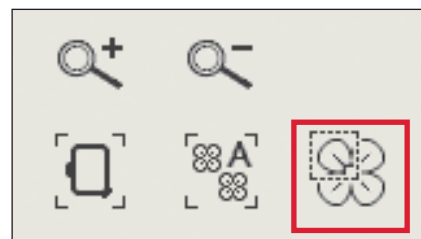

Pop-upberichten voor Borduurmotief bewerken

Het maximum aantal steken is overschreden


De borduurmotievencombinatie die u probeert te maken, bevat teveel steken. Uw borduurmotievencombinatie mag maximaal ongeveer 500.000 steken bevatten.



Borduurmotievencombinatie is te complex

Dit pop-upbericht verschijnt om één van de volgende redenen:

- De borduurmotievencombinatie bevat teveel kleurblokken.
- De combinatie heeft teveel borduurmotieven.
- Eén of meerdere borduurmotieven zijn te vaak gegroepeerd en opnieuw gegroepeerd.

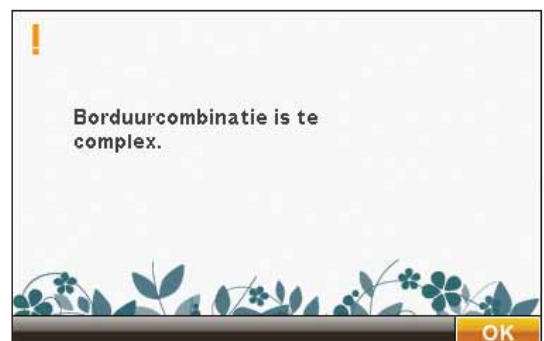

Kleuren bewerken

Selecteer meer dan één kleurblok

Om meer dan één kleurblok tegelijk te veranderen, drukt u op het pictogram Selectie toevoegen/verwijderen en daarna op de kleurblokken die u wilt selecteren/deselecteren.

Druk op het pictogram Alles selecteren om alle kleurblokken tegelijkertijd te veranderen. Selectie toevoegen/verwijderen wordt automatisch ingeschakeld. Om een kleurblok te deselecteren, drukt u erop in de lijst. Druk op Selectie toevoegen/verwijderen om de functie uit te schakelen en alle kleurblokken te deselecteren.

Gebruik Gelijke selecteren om dezelfde kleurblokken allemaal tegelijkertijd te veranderen. Druk op het kleurblok dat u wilt veranderen en druk dan op Gelijke selecteren om alle identieke kleurblokken van de kleurblokkenlijst te selecteren. Selectie toevoegen/verwijderen wordt automatisch ingeschakeld. Als er twee of meer verschillende kleurblokken zijn geselecteerd, worden met Gelijke selecteren alle kleurblokken geselecteerd die identiek zijn aan de geselecteerde kleuren.

Weergave op het scherm van geselecteerde en niet-geselecteerde kleurblokken

De geselecteerde kleurblokken worden twee- of driedimensionaal weergegeven. Kleurblokken die niet zijn geselecteerd worden weergegeven als gekleurde puntjes op het scherm, zodat u goed kunt zien welke kleurgebieden in het motief worden veranderd.

Achtergrondkleur

Druk op Achtergrondkleur om de actieve achtergrondkleur te veranderen. Er verschijnt een venster waarin u uit 64 verschillende kleuren kunt kiezen.

Achtergrondstof

Druk op Achtergrondstof om de afbeelding van de achtergrondstof op het Ultieme Interactieve Scherm in of uit te schakelen.

8 Borduren

Design Positioning

Zoomen naar cursor


Met Zoomen naar cursor wordt er meer ingezoomd en wordt het borduurgebied zo verplaatst dat de cursorpositie in het midden van het scherm staat.

Breng naald omhoog

Wanneer de naald met het handwiel omlaag is gebracht om de positie van de naald op de stof te controleren, verschijnt er een pop-upbericht wanneer u probeert de borduuringpositie aan te passen. Vink het vakje aan om de borduuringpositie aan te kunnen passen met de naald omlaag.



Let op: Controleer of de naald boven de stof staat om schade aan de naald en de stof te voorkomen.

Let op: De waarschuwing kan niet worden uitgeschakeld wanneer de naald onder de steekplaat is.

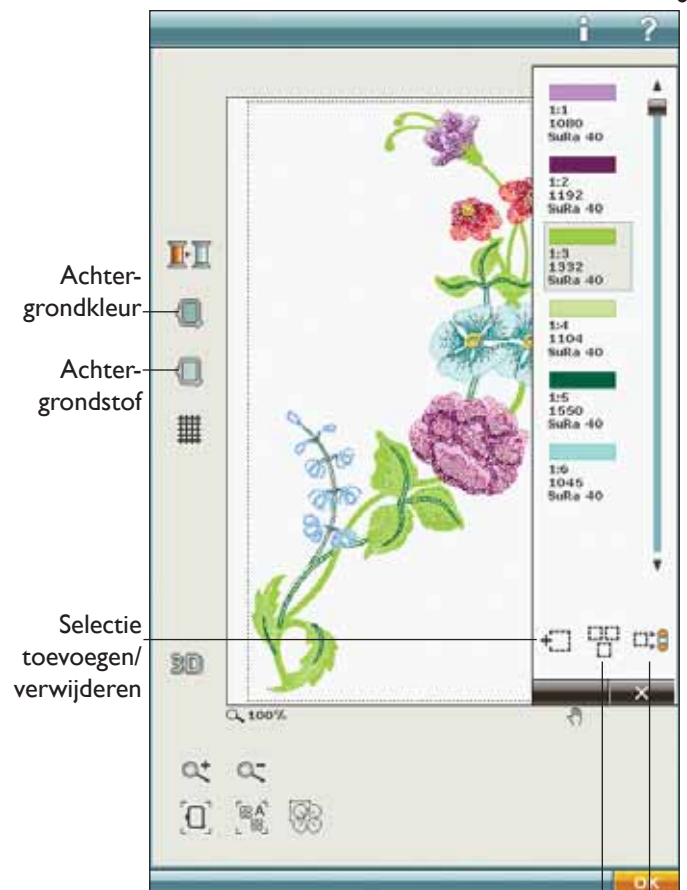

Alles selecteren

Gelijke selecteren

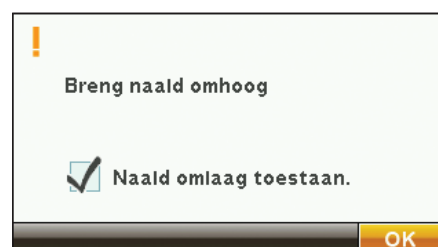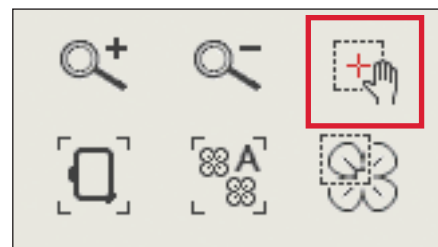

Rijgen in de borduuring

Met rijgen kunt u uw stof op een in de borduuring gespannen versterking bevestigen. Het is vooral handig wanneer de stof waarop u gaat borduren niet in de borduuring kan worden gespannen. Rijgen geeft ook ondersteuning aan rekbare materialen.

Druk op het pictogram Rijgen in de borduuring om een rijgsteek rondom het borduurmotief te maken. Houd ingedrukt om het venster Borduren/Rijgen te openen.

Om borduurmotief rijgen

Selecteer Om borduurmotief rijgen om een rijgsteek rondom het borduurmotief te maken om aan te geven waar het borduurmotief op de stof komt te staan.

Langs borduuring rijgen

Selecteer Langs borduuring rijgen om een rijgsteek toe te voegen langs de binnenste rand van de borduuring.

U kunt beide rijgopties selecteren voor extra versterking bij bepaalde stoffen en technieken.

Let op: De rijgsteken worden aan de kleurblokkenlijst toegevoegd, met de mogelijkheid om steek voor steek te stappen en in en uit de rijgkleurblok(ken) te stappen. De rijgkleurblokken verdwijnen van de kleurblokkenlijst wanneer ze zijn genaaid.

Let op: Rijgen kan alleen worden ingeschakeld bij de eerste steek van het borduurmotief.

Let op: Druk op de toets FIX op uw machine om de geselecteerde rijgtechnieken in of uit te schakelen.

Pop-upberichten Borduren

Bevestig de correcte borduuring

Als de afmeting van de borduuring die op de machine is bevestigd niet overeenkomt met de afmeting die op het scherm staat, zal de machine niet borduren. Plaats een borduuring met de weergegeven afmetingen of verander de instelling van de borduuring in de afmetingen van de ring die bevestigd is.

De borduuring moet goed worden aangebracht, anders wordt hij niet door de machine herkend. Schuif de borduuringaansluiting van voren naar achteren in het contact voor de borduuring totdat de ring op zijn plaats klikt.


U kunt niet naar Borduren gaan als de geselecteerde borduuring niet goed is bevestigd.

9 File Manager

Door File Manager bladeren

Lijstweergave

Druk op het pictogram Lijstweergave om de bestanden uit de huidige map in alfabetische volgorde weer te geven. Van ieder bestand worden de bestandsnaam en het bestandstype weergegeven. Druk opnieuw op het pictogram Lijstweergave om terug te keren naar thumbnail-/pictogramweergave.

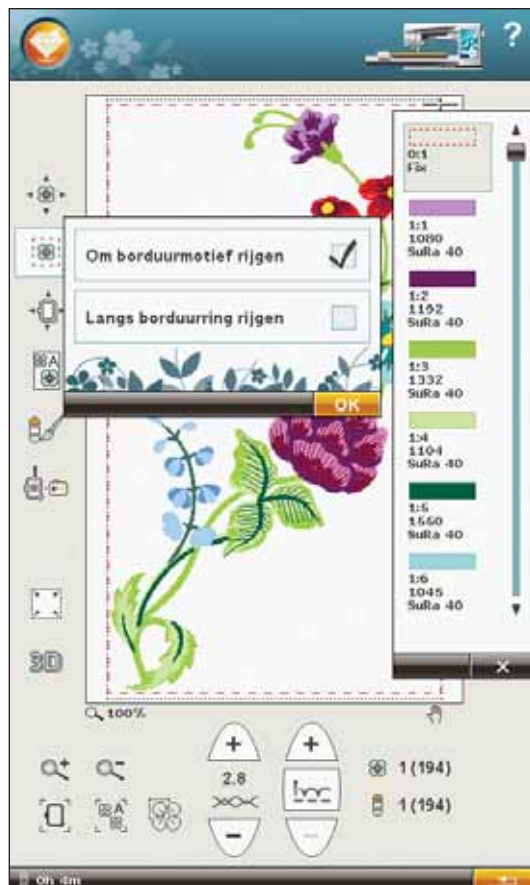

Lijstweergave

