




Sensorfot Q

Tryck på  för att ställa sensorsystemet för Sensorfot Q. Tryck  för att återgå till normal sömnad.

Hålet i Sensorfot Q är så litet att man inte bör sy sömmar där nålen rör sig i sidled. För att förhindra att nålen bryts eller att pressarfoten skadas blir stygnbredden automatiskt 0 för alla sömmar när  är aktiverat.

Anm: Sensorfot Q är ett extra tillbehör för frihands-sömnad, broderi och quiltning på kraftiga eller vadderade tyger.

Sy knapphål


- Vik tyget dubbelt, med mellanlägg mellan tyget.
- Lägg tyget under Knapphålmätaren. Mät hjulet kan höjas till ett stoppläge genom att lyfta fotens mät hjul, vilket gör det lättare få in tyget under pressarfoten.

Använd markeringarna på Knapphålmätarens vänstra tå för att ställa in avståndet till knäppkanten. Mittenmarkeringen ger en 15 mm bred knäppkant.


- Trampa ner fotreglaget, knapphålmätaren sänks automatiskt. En raksöm sys bort från dig och visar var den vänstra knapphålsstolpen kommer att sys. Satinsömmen i knapphålet sys sedan mot dig. Detta upprepas för knapphålets högra stolpe. Knappålets träsar sys automatiskt (se illustration 1). Håll fotreglaget nedtryckt tills maskinen har stannat, klippt trådarna och lyft Knapphålmätaren.

När du syr knapphål utan satinsöm eller om du använder pressarfot C, sys knapphålet något annorlunda (utan raksöm). Se illustration 2.


Anm: Om du syr knapphål på ett trångt ställe, använd då pressarfot C och följ beskrivningen "Knapphål steg-för-steg" på sidan 44.

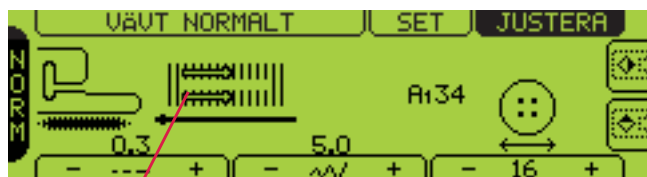


Pilar som idikerar sömnadsriktningen för satinknapphål

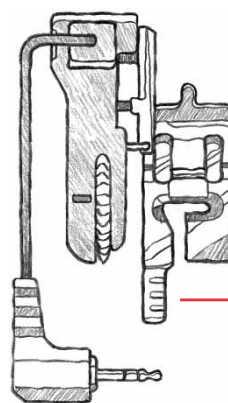

15 mm knäppkant

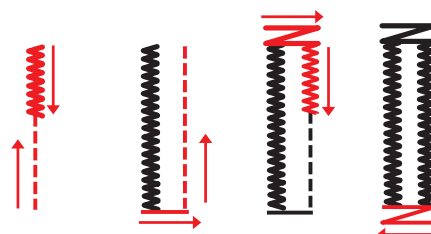

1. Sömnadsriktning då Knapphålmätaren används till knapphål med stolpar av satinsömmar

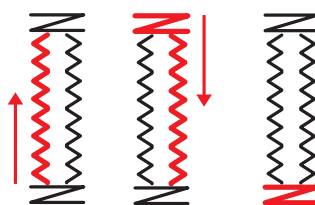

2. Sömnadsriktning för knapphål utan satinsöm eller då knapphålet sys med pressarfot C

Programmering

Både stop- och fixfunktionen kan programmeras. Stopfunktionen kan programmeras om du bara vill se en sekvens av ditt program.

Fixfunktionen kan programmeras om du vill fästa i slutet eller i början av en söm inne i en programmerad sekvens.

Uppdatera din Designer II!

All information i denna instruktionsbok gäller i skrivandets stund.

Vi får ständigt kommentarer och feedback från Designer II ägare och återförsäljare. Denna information ligger till grund för uppdateringar av maskinens programvara. Dessa uppdateringar finns tillgängliga för dig på internet.

Besök vår hemsida (www.husqvarnaviking.com) regelbundet och/eller kontakta din Husqvarna Viking återförsäljare för att få information om uppdateringar av Designer II och instruktionsboken.

Broderi

RVilken storlek på broderbågen som rekommenderas visas i hjälpmenyn.

Den nya Mid Size broderbågen (extra tillbehör) finns att välja bland broderbågarna.

