



# Stickvliese

# Stickvlies Arten



## Schneidevlies



## Reißvlies



## Waschvlies



## Spezialvlies

### Definition

Wegschneidbares Vlies kann auf jedem Stoff verwendet werden. Gut eignet es sich für Strickwaren oder dehnbare Stoffe. Überschüssiges Vlies wird nach der Fertigstellung mit einer Schere entfernt.

Kann eine hohe Stichtzahl aufnehmen, ideal für dichte Stickmuster.

Tear Away-Stickvliese werden für Projekte verwendet, bei denen der größte Teil des Stabilisators entfernt werden soll. Ein Tear Away-Stickvlies kann mehr Stiche unterstützen als ein Wash Away-Stickvlies, jedoch nicht so viele wie ein Cut Away-Vlies. Es wird oft bevorzugt, weil es leicht zu entfernen ist und die Rückseite der Stickerei sauber aussieht.

Wash-Away-Stickvliese, lösen sich vollständig in Wasser auf, wenn sie gründlich ausgespült werden. Wenn ein Stoff robust und das Design fein ist, kann ein WashAway-Vlies als Hauptstabilisator verwendet werden. Für durchsichtige Stoffe wie Organza, Tüll oder Batist, ist das WashAway-Stickvlies die beste Wahl.

Spezialvliese werden für Projekte verwendet, die besonders sind und bestimmte Anforderungen erfüllen sollen.

Meistens handelt es sich dabei um empfindliche Stoffe oder außergewöhnlich voluminöse Projekte.

### Anwendung


- Jeder Stoff, der sich dehnt:
- Jersey
- T-Shirt
- Sweatshirt
- Gestrickte Stoffe
- Kann für jeden Stoff verwendet werden.

- Ideal für gewebte Stoffe ohne Dehnung
- Chambray
- Popeline
- Quilt- und Baumwollstoffe
- Leinen
- Auch für fertige Kleidung sowie Taschen und Hüte geeignet.

- Freistehende Spitze
- Applikationen
- Stoffe, die einen Flor enthalten, wie z. B. Handtücher, Samt.
- Transparente Stoffe, bei denen kein überschüssiges Vlies zu sehen sein soll.

- CLEAR N' MELT  
Für unebene Oberflächen und grob gewebte Stoffe, verhindert das Einsinken von Stichen. Als Rückseitenvlies für durchsichtige Stoffe verwenden.
- FUSE N' STICK ROLL  
Doppelseitiges Schmelzmaterial, das Materialien vorübergehend fixiert.
- FUSE-ON LIGHT & SOFT  
Bietet dauerhafte Stabilität für empfindliche und schwer zu verarbeitende Stoffe wie Seiden-Dupion, Taft und Satin.
- IN-R-FORMEINLAGE  
Verleiht dem Stickprojekt eine optimale Fülle.
- STITCH-IN-DITCH-STABILISATOR  
Zur Verwendung bei empfindlichen Stoffen, Spitzen und Bändern.

# Stickvlies Arten

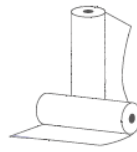

## Schneidevlies



## Reißvlies



## Waschvlies



## Spezialvlies

- CUT-A-WAY WIDE
- CUT-A-WAY
- CUT-A-WAY LIGHT
- FUSIBLE WHISPER WEB MESH
- FUSIBLE WHISPER WEB MESH BLK
- FUSIBLE WHISPER WEB
- WHISPER WEB MESH
- WHISPER WEB MESH LIGHT
- WHISPER WEB MESH WIDE

- TEAR N' WASH STABILIZER
- TEAR-A-WAY FAST & EASY
- TEAR-A-WAY LIGHT STABILIZER
- TEAR-A-WAY STABILIZER
- TEAR-A-WAY STICKY
- TEAR-A-WAY WIDE STABILIZER

- AQUA MAGIC PLUS STABILIZER
- AQUA MAGIC STABILIZER
- AQUA MAGIC WIDE STABILIZER
- DISSOLVE-A-WAY
- DISSOLVE-A-WAY MAX
- DISSOLVE-A-WAY PLUS



- CLEAR N' MELT
- FUSE N' STICK ROLL
- FUSE-ON LIGHT & SOFT
- IN-R-FORM BATTING
- IN-R-FORM PLUS BATTING
- STITCH-IN-DITCH STABILIZER



# Schneidevlies-Vliesrollen-Beispiele

Cut-A-Way (1)

Whisper Web Mesh (2)




Fusible WhisperWeb (3)

1



2

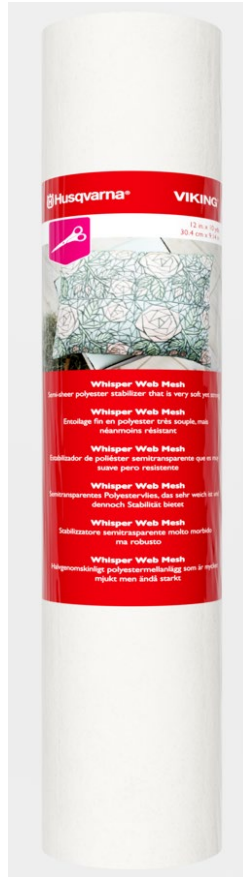

3





# Schneidevlies



## Cut-A-Way

920787096	CUT-A-WAY WIDE STABILIZER	20in x 10YD
920766096	CUT-A-WAY LIGHT STABILIZER	15in x 25YD
920767096	CUT-A-WAY STABILIZER	15in x 10YD

## Whisper Web

920784096	WHISPER WEB MESH	12in x 10YD
920785096	WHISPER WEB MESH LIGHT	12in x 10YD
920746096	WHISPER WEB MESH WIDE	20in x 10YD



## Fusible Whisper Web

920771096	FUSIBLE WHISPER WEB MESH	12in x 10YD
920764096	FUSIBLE WHISPER WEB MSH BLK	12in x 10YD
920782096	FUSIBLE WHISPER WEB STABILIZER	15in x 10YD



# Reißvlies



## Tear-A-Way



## Tear-A-Way Sticky

## Tear 'N Wash

920781096	TEAR-A-WAY FAST & EASY	15in x 10YD
920754096	TEAR-A-WAY LIGHT BULK	15in x 25YD
920755096	TEAR-A-WAY LIGHT STABILIZER	15in x 10YD
920778096	TEAR-A-WAY STABILIZER	15in x 10YD
920779096	TEAR-A-WAY STABILIZER BULK	15in x 25YD
920756096	TEAR-A-WAY WIDE STABILIZER	20in x 10YD

920757096	TEAR-A-WAY STICKY	12in x 10YD
-----------	-------------------	-------------

920775096	TEAR N' WASH STABILIZER	15in x 10YD
-----------	-------------------------	-------------



# Reißvlies-Vliesrollen-Beispiele

1

2

3

Tear-A-Way (1)



Tear-A-Way Sticky (2)

Tear 'N Wash (3)





# Waschvlies



Aqua Magic

920760096	AQUA MAGIC PLUS STABILIZER	15in x 10YD
920761096	AQUA MAGIC STABILIZER	15in x 10YD
920763096	AQUA MAGIC WIDE STABILIZER	20in x 10YD

Dissolve-A-Way

920768096	DISSOLVE-A-WAY	12in x 25YD
920772096	DISSOLVE-A-WAY MAX	12in x 10YD
920773096	DISSOLVE-A-WAY PLUS	12in x 10YD





# Waschvlies – Vliesrollen-Beispiele



1

2

Aqua Magic, Aqua Magic Plus (1)

Dissolve-A-Way, Dissolve A Way Plus, Dissolve A Way Max (2)





# Spezialvlies



**Clear N' Melt**

920762096	CLEAR N' MELT	12in x 10YD
920786096	CLEAR N' MELT BULK	12in x 25YD

**Fuse-On**

920770096	FUSE-ON LIGHT & SOFT	12in x 10YD
-----------	----------------------	-------------

**In-Form**

920765096	IN-R-FORM BATTING	36in x 30in
920783096	IN-R-FORM PLUS BATTING	36in x 30in

**Stitch-In-Ditch**

920780096	STITCH-IN-DITCH STABILIZER	12in x 70YD
-----------	----------------------------	-------------




# Spezialvlies-Vliesrollen-Beispiele

Clear N' Melt (1)

Fuse-On (2)

1

2

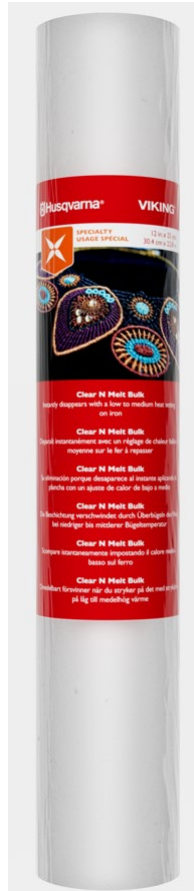

# Stickvlies - Empfohlenes Sortiment

Dies sind die meist verwendeten Stickvliese. Optimal für Kreative, die Sticktechniken ausprobieren und mehr als eine reine Reißvliesanwendung wünschen.

Ideale Unterstützung für vielfältige Sticktechniken.



Platzierung	Art. Nr.	Name
1	920778096	TEAR-A-WAY STBLZR 15INX10YD
2	920761096	AQUA MAGIC STBLZR 15INX10YD
3	920760096	AQUA MAGIC PLUS STABILIZER
4	920763096	AQUA MAGIC STBL WIDE 20INX10YD
5	920784096	WHISPER WEB MESH 12INX10YD
6	920757096	TEAR-A-WAY STICKY 12INX10YD
7	920771096	FUSE WHSPR WEB MESH 12INX10YD
8	920757096	TEAR-A-WAY STICKY 12INX10YD
9	920767096	CUT-A-WAY STABILIZER 15INX10YD
10	920756096	TEAR-A-WAY WIDE STBL 20INX10YD



## Cut Away - Schneidevlies

**Cut-A-Way** ist ein weicher, nicht gewebter Stabilisator mit starker, gleichmäßiger Struktur, der für dauerhafte Stabilität sorgt. Es ist ideal für dichte Stickereien und hoher Stichzahl. Cut-A-Way-Vlies wird für mittelschwere bis schwere gewebte Stoffe sowie für instabile Stoffe wie Strickwaren, Denim, Leinen und Stoffe mit lockerer Bindung empfohlen.

**Cut-A-Way Light** ist für Motive mit geringer Stichzahl geeignet sowie für instabile und gewebte Stoffe.

### Anleitung

- Schneiden Sie ein Stück Cut-A-Way-Vlies zu, das groß genug für den gewählten Stickrahmen ist.
- Spannen Sie Cut-A-Way-Vlies und Stoff ein, ohne den Stoff beim Einspannen zu dehnen.
- Stickern Sie.
- Schneiden Sie das überschüssige Vlies so nah wie möglich an der Stickaußenkante weg.
- Befolgen Sie die normalen Pflegehinweise zum Waschen und Trocknen, je nach Stoffart. Bügeln Sie mit einem Bügeleisen bei mittlerer Hitze.

**Fusible Whisper Web Mesh** ist ein halbdurchsichtiges, strukturiertes Polyestervlies zum Aufbügeln, das entwickelt wurde, um ein Auftragen, eine Steifheit, oder ein Durchscheinen zu vermeiden. Das Vlies wird als permanentes Trägermaterial verwendet. Das aufbügelbare Vlies wird vor dem Einspannen auf die Rückseite des Stoffes aufgebracht und verhindert so ein Verdehnen während des Einspannens. Es ist kein Sprühkleber erforderlich!

### Anwendungen

Fusible Whisper Web Mesh eignet sich für dehnbare oder rutschige Stoffe, es sorgt für mehr Stabilität. Zu verwenden auf Stoffen wie: T-Shirt-Strick, Fleece, Pullover-Strick, Stretch-Denim, Wolle, Rayon, Seide, Polyester-Strick und Satin.

### Anleitung

- Schneiden Sie ein Stück aufbügelbares **Fusible Whisper Web Mesh** zu, das groß genug ist, um in den Stickrahmen zu passen. Die glänzendere Seite ist die aufbügelbare Seite. Legen Sie die aufbügelbare Seite auf die linke Seite des zu bestickenden Stoffbereichs. Bügeln Sie das aufbügelbare No - Show-Mesh mit dem Bügeleisen auf mittlerer bis hoher Stufe auf. Drücken Sie das Bügeleisen, um es zu fixieren. Da das Gewebe nach der Fertigstellung wieder abgezogen wird, ist keine dauerhafte Bindung erforderlich.
- Legen Sie Stoff und Vlies in den Stickrahmen. Spannen Sie den Stoff faltenfrei und straff ein. Fügen Sie bei Bedarf eine zweite Lage Vlies oder ein leichtes Reißvlies für Motive mit höherer Stichzahl hinzu.
- Stickern Sie. Wenn die Stickerei fertig ist, schneiden Sie überschüssiges Vlies zurück, es bleiben ca. 6mm Vlies von der Stickaußenkante stehen. Befolgen Sie die Stoffempfehlungen für Maschinenwäsche, chemische Reinigung und Bügeln.

**Whisper Web Mesh** ist ein halbdurchsichtiges Polyestervlies, das sehr weich und dennoch stark ist. Es wird als permanentes Trägermaterial verwendet und ist ideal für empfindliche Stoffe sowie für helle Kleidungsstücke und Stoffe. Die durchscheinende Beschaffenheit dieses Vlieses verhindert ein Auftragen, oder ein Steifwerden oder das Durchscheinen von Vlies. Whisper Web Mesh Vlies, ist perfekt für Anwendungen, die auf der Haut anliegen.

**Whisper Web Mesh Light** eignet sich als zusätzliche Unterstützung bei leichten bis mittleren Stichzahlen auf feineren und locker gewebten Stoffen.

Es ist das perfekte Stickvlies für Babykleidung, da es sich sanft anfühlt und leicht ist.

### Anleitung

- Schneiden Sie ein Stück Whisper Web Mesh Vlies zu, das groß genug für den gewählten Stickrahmen ist.
- Spannen Sie das Whisper Web Mesh und den Stoff faltenfrei und ohne Dehnung in den Stickrahmen ein.
- Stickern Sie.
- Schneiden Sie das überschüssige Vlies so nah wie möglich an der Außenkante weg.
- Befolgen Sie die normalen Pflegehinweise zum Waschen und Trocknen, je nach Stoffart.



## Tear Away - Reißvlies

**Tear-A-Way** ist ein abreißbares Faservlies. Es lässt sich einfach oder zweilagig in den Stickrahmen einspannen. Dies ist abhängig von der Stichanzahl und der Füllichte des Stickmotivs. Die faserige Qualität erleichtert das Abreißen des Vlieses und hinterlässt wenig Rückstände an den Nahrändern.

**Tear-A-Way Light** eignet sich für feine Stickmotive, wie z. B. bei Redwork, oder Umrandungs- oder Konturdesigns. Tear-A-Way Light kann mit bis zu drei Lagen in den Stickrahmen eingespannt werden. Zu verwenden ist das Vlies für alle gewebten Stoffe und für feste Materialien.

### Anleitung

- Schneiden Sie ein Stück Tear-A-Way zu, das groß genug für den Stickrahmen ist (rechnen Sie zur Stickrahmengröße rundherum mindestens 2,5 cm hinzu).
- Legen Sie das Vlies auf die linke Seite des Stoffes. Spannen Sie den Stoff mit dem Vlies zusammen ein. Achten Sie dabei auf eine gleichmäßige, faltenfreie Spannung für Stoff und Vlies. Sticken Sie.
- Reißen Sie anschließend überschüssiges Vlies ab.

**Tear A Way Sticky** ist ein selbstklebendes Vlies mit einer guten Haftoberfläche. Die stark klebende Oberfläche fixiert aufgelegten Stoff auf dem eingespanntem Vlies sicher im Stickrahmen. Die Klebefläche des Vlieses ist mit einer Papierschicht bedeckt, um sie bis zur Verwendung zu schützen. Kleine Stoffstücke, die nicht im Stickrahmen einzuspannen sind, können so gut im Stickrahmen fixiert werden. Das Vlies ist auch für Segeltuch, Jeans, Leder oder Vinyl zu verwenden. Caps, Träger, Gürtel, Kragen, Manschetten, Hosenbeine und schwierig einzuspannende Stoffe lassen sich so für den Stickvorgang vorbereiten

### Anleitung:

Zum Sticken ohne die Verwendung eines inneren Stickrahmens (ideal für alle Metall Stickrahmen von Husqvarna® VIKING®)

- Schneiden Sie ein Stück Tear A Way Sticky-Vlies, das mindestens 2,5 cm größer als der Stickrahmen ist, zu. Legen Sie das Vliesstück mit der Papier bedeckten Klebeseite nach oben auf eine flache Unterlage.
- Beginnen Sie an einer oberen Ecke des Rahmens und ritzen Sie die Papierabdeckung vorsichtig ein, indem Sie eine Nadelspitze diagonal zur gegenüberliegenden Ecke ziehen. Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Ecke. Dadurch wird ein X gebildet. Achten Sie darauf, nicht durch die Papierklebeschicht zu ritzen oder zu stechen. Ziehen Sie das Papier ab, um die Klebeschicht freizulegen.
- Positionieren Sie die Rückseite des äußeren Stickrahmens auf dem freiliegenden Klebebereich.
- Platzieren Sie die linke Seite Ihres zu bestickenden Stoffes auf der Klebefläche. Eine Neupositionierung des Stoffes ist möglich. Das Vlies verliert kaum an Klebewirkung.
- Bei Verwendung von Metall Stickrahmen befestigen Sie zusätzlich Ihren Stoff mit den integrierten Haftmagneten an den Stickrahmenseiten. Sticken Sie. Entfernen Sie das aufgeklebte Vlies vorsichtig vom Stickrahmen. Ziehen Sie das überschüssige Vlies von der Stoffrückseite bis zu den Stichen hin vorsichtig ab. Verwenden Sie eine Stickschere von Husqvarna® VIKING®, um überschüssiges Vlies in engen Stichzwischenräumen oder an Außenkonturen zu entfernen. Verbleibende Klebereste an Stickrahmen oder Schere können mit Nagellackentferner leicht gesäubert werden.

Zum Sticken im Stickrahmen mit Innen- und Außenrahmen:

- Schneiden Sie ein Stück Tear A Way Sticky -Vlies zu, das mindestens 5 cm größer als der Stickrahmen ist, und ziehen Sie das Papier ab, um die Klebeschicht freizulegen.
- Zentrieren Sie das Vliesstück mit der Klebeseite nach oben auf dem äußeren Stickrahmen.
- Positionieren Sie die linke Seite des zu bestickenden Materials auf der Klebefläche des Vlieses. Setzen Sie den inneren Stickrahmen ein und spannen Sie Ihren Stoff mit unterlegtem Stickvlies faltenfrei ein.
- Sticken Sie. Spannen Sie Ihren Stoff mit der Klebevlies Unterstützung aus. Ziehen Sie das überschüssige Vlies von der Stoffrückseite bis zu den Stichen hin ab und entfernen Sie es vorsichtig.
- Wichtig: Entfernen Sie das Tear A Way Sticky -Vlies von Ihrem Stickprojekt direkt nach dem Stickvorgang. Bügeln Sie vorsichtig über die Klebevliesbereiche, die das Stickdesign stabilisieren.

# Stickvlies Kategorien



## Tear Away - Reißvlies

**Fast & Easy Tear-A-Way** ist ein mittelschweres Vlies, das als vorübergehende rückseitige Verstärkung für die meisten unelastischen Stoffe dient. Die leicht strukturierte Oberfläche bietet Halt für den Stoff und sorgt beim Einspannen dafür, dass der Stoff nicht verrutscht. Fast & Easy Tear -A-Way besteht aus recycelten Baumwollfasern und stellt im Vergleich zu herkömmlichen Abreißvliesen eine umweltfreundliche Alternative dar. Dieses Vlies lässt sich einfach entfernen und hinterlässt selbst bei der Verwendung mehrerer Lagen so gut wie keine Faserrückstände.

### Anleitung

- Schneiden Sie ein Stück Fast & Easy Tear-A-Way zu, das groß genug für den Stickrahmen ist (rechnen Sie zur Stickrahmengröße rundherum mindestens 2,5 cm hinzu).
- Spannen Sie das Gewebe und das Vlies straff und faltenfrei in Ihren Stickrahmen ein. Legen Sie bei Designs mit einer hohen Stichanzahl eine zusätzliche Lage Fast & Easy Tear- A-Way zwischen Stickrahmen und Stickmaschine .
- Sticken Sie.
- Reißen Sie das überschüssige Stickvlies vorsichtig von der Stoffrückseite ab.

**Tear-N-Wash** ist ein mittelstarkes Reißvlies, das sich auswaschen lässt. Tear-N Wash hinterlässt nur wenige bis kaum sichtbare Vliesrückstände, die bestickte Fläche bleibt trotz Auswaschens verstärkt. Das Vlies eignet sich perfekt als Verstärkungsvlies für Stickprojekte auf Handtüchern, Quilts, Webware, Bademänteln, Sportkleidung und Schals. Nach dem Waschen verstärken die verbleibenden winzige Fasern an der Innenseite der Stickmotive das Stickprojekt dauerhaft.

Wichtig: Verwenden Sie es nicht als Topper oder Vlies für Spitze, 3D- Applikationen, Ösen, Cutwork oder Batches

### Anleitung

- Schneiden Sie ein Stück Tear-N-Wash zu, das groß genug für den Stickrahmen ist (rechnen Sie zur Stickrahmengröße rundherum mindestens 2,5 cm hinzu).
- Legen Sie das Vlies auf die linke Seite des Stoffes. Spannen Sie den Stoff straff und faltenfrei mit dem Vlies zusammen gleichmäßig im Stickrahmen ein.
- Sticken Sie.
- Spannen Sie aus. Entfernen Sie so viel wie möglich vom Vlies, die meisten Vliesreste werden bei der Wäsche ausgewaschen. Eine kleine Menge an Restfasern wird um die Konturränder des Stickmotivs verbleiben.



## Wash Away - Waschvlies

**Aqua Magic** ist ein weiches, gewebeähnliches Vlies, das sich leicht in Wasser auflöst. Aqua Magic ist ideal für jede Anwendung, bei der 100 % des Vlieses aufgelöst werden sollen. Da sich Aqua Magic vollständig auswaschen lässt, ist Ihr Projekt hinterher nicht steif, sondern weich und geschmeidig. Ideal für freistehende Spitze, Embleme und 3D-Applikationen

### Anleitung

- Das Aqua Magic-Vlies so groß zuschneiden, dass es in den Stickrahmen einzuspannen ist. (Stickrahmenabmessung plus mindestens 2,5 cm auf allen vier Seiten).
- Spannen Sie eine oder zwei Lagen Aqua Magic ein und sorgen Sie dafür, dass es straff und faltenfrei im Stickrahmen eingespannt ist. Sie können das Vlies als dauerhafte Versteifung Ihres Projekts verwenden, indem Sie es nicht vollständig ausspülen.
- Bei Verwendung mit Stoff wird das Aqua Magic -Vlies unter den Stoff gelegt und beide Lagen fest und faltenfrei in den Stickrahmen eingespannt. Das Vlies ist perfekt geeignet für Cutwork -Designs.
- Um das Vlies nach Abschluss der Stickerei zu entfernen, schneiden Sie zuerst alle großen Vliesteile ab.
- Tauchen Sie die Stickerei in sehr warmes Wasser für ca.10 min ein.
- Bewegen Sie Ihr Projekt kontinuierlich im Wasser, um die Vliesreste zu lösen.
- Spülen Sie Ihr Projekt anschließend mit lauwarmem Wasser ab. Wiederholen Sie den Vorgang je nach bei Bedarf für kompakte Stickereien oder bei dickeren Stoffen.
- Legen Sie das Projekt anschließend zum Trocknen auf eine ebene Unterlage.

**Aqua Magic Plus** ist ein stoffähnliches Vlies mit einer dünnen Klebeschicht, an der Sie Stoff im Stickrahmen befestigen können. Das Vlies eignet sich insbesondere für kleine Projekte oder Stoffe, die sich nicht einspannen lassen. Das Aqua Magic Plus lässt sich vollständig auswaschen, so erhalten Sie ein weiches und geschmeidiges Stickresultat. Das Klebe - Textur-Vlies fixiert Stoffe, Garne und andere Materialien, die bestickt oder überstickt werden sollen. Kleine Stoffstücke lassen sich im Stickrahmen durch die Klebeoption gut fixieren. Verwenden Sie es für leichte bis mitteldicke unelastische Stoffe sowie leichte bis mitteldicke Strickstoffe wie „Slinky Knit“, Batist, Organza , Chiffon, Tüll, Netzstoffe, Frottee, Minky- und Polarfleece.

### Anleitung

- Schneiden Sie ein Stück Aqua Magic Plus zu, das groß genug für den Stickrahmen ist (rechnen Sie zur Stickrahmengröße rundherum mindestens 2,5 cm hinzu).
- Spannen Sie es mit der Papierseite nach oben ein und ritzen dann mit einer Nadelspitze ein X in das Abdeckpapier.
- Ziehen Sie das Papier ab, um die Klebefläche freizulegen.
- Platzieren Sie den zu bestickenden Stoff mit der Oberseite nach oben in der Mitte der freiliegenden Klebefläche.
- Legen Sie dann den inneren Stickrahmen in den äußeren und spannen Sie so straff und faltenfrei Ihr Vlies und Ihren Stoff ein.
- Für Projekte, die mit Wolle, Wollgarnen oder Stoffresten bestickt werden, legen Sie auf die Vlies Klebefläche zuerst Ihr Projekt und fügen dann Ihr dekoratives, stickbares Material hinzu. Damit das Kreativ Sandwich stickbar bleibt, sollte es flach bleiben und mit einer wasserlöslichen Vliesfolie vor dem Stickvorgang bedeckt werden.
- Das aufliegende Vlies mit der Hefffunktion der Stickmaschine vorsichtig fixieren.
- Wenn Sie fertig gestickt haben, schneiden Sie die äußeren Vliesteile ab.
- Um das Vlies nach Abschluss der Stickerei zu entfernen, schneiden Sie zuerst alle großen Vliesteile ab.
- Tauchen Sie die Stickerei in sehr warmes Wasser für ca.10 min ein.
- Bewegen Sie Ihr Projekt kontinuierlich im Wasser, um die Vliesreste zu lösen .
- Spülen Sie Ihr Projekt anschließend mit lauwarmem Wasser ab. Wiederholen Sie den Vorgang je nach bei Bedarf für kompakte Stickereien oder bei dickeren Stoffen.
- Bei sehr kalkhaltigem Wasser, verwenden Sie bitte einen Wasserenthärter oder destilliertes Wasser, um die Lösbarkeit des Vlieses zu verbessern.
- Legen Sie das Projekt anschließend zum Trocknen auf eine ebene Unterlage.





## Wash Away - Waschvlies

**Dissolve-A-Way** ist eine wasserlösliche Vliesfolie, sie ist mittelstark und kann als Auflage auf der Stickerei oder als unterstützendes Vlies zum Einspannen verwendet werden. Das Stickvlies sorgt dafür, dass die Stickstiche im Flor des Stoffes gut sichtbar bleiben. Es entsteht eine gleichmäßigere Oberfläche beim Sticken. Das Vlies ist ideal für die Verarbeitung von Frottee, Samt, Cord, Hochflorige Stoffe und Fleece. Es gleicht Stickstiche auf unregelmäßigen Oberflächen wie bei Pikee, Wirkware, dehnbare Maschenware und Materialien wie Bändern, Wollgarnen oder Stoffstreifen aus. Das Vlies eignet sich ebenfalls um feine Spitzenstickereien, einlagige Stoffapplikationen, oder Stickeffekte mit Wolle zu stabilisieren.

### Anleitung

#### Als Topper

- Legen Sie Dissolve-A-Way auf Ihr Projekt auf, spannen Sie es zusammen mit einem Tear-Away Stickvlies straff und faltenfrei in Ihren Stickrahmen ein.
- Stickern Sie.
- Sie können das Dissolve-A-Way auf Ihrem eingespannten Stoff obenauf platzieren und den Topper mit der Heftfunktion Ihrer Stickmaschine fixieren. Bei Materialien wie Leder, können Nadeleinstiche der Heftfunktion zurückbleiben.

#### Verwendung als Stickvlies

- Für Spitzenstickereien, Applikationen oder Texturprojekte 1 –2 Lagen Dissolve-A-Way Vlies in den Stickrahmen straff und faltenfrei einspannen. Achten Sie darauf, das Folienvlies dabei nicht zu dehnen .
- Ist Ihre Stickerei beendet, reißen Sie so viel wie möglich von dem Folienvlies vorsichtig ab. Die Reste lassen sich am besten in einem warmen Wasserbad entfernen. Dafür weichen Sie Ihr Projekt für einige Minuten ein. Bewegen Sie Ihr Projekt kontinuierlich im Wasser. Wiederholen Sie den Vorgang so oft, bis alle Vliesreste vollständig entfernt sind. Spülen Sie abschließend mit warmem Wasser.
- Dissolve-A-Way Vlies kann auch mit einem Dampfbügeleisen bei mittlerer oder hoher Temperatur Einstellung entfernt, oder mit einem Schwamm befeuchtet und abgetupft werden. Legen Sie das Projekt anschließend zum Trocknen auf eine ebene Unterlage.

**Dissolve-A-Way Plus** ist eine starke, wasserlösliche Vliesfolienauflage für höhere Stichzahlen oder dickere Garnarten. Das Vlies kann als reine Stabilisierung verwendet werden, oder als Topper für Stickapplikationen. Das Vlies eignet sich für Stickprojekte wie Applikationen, Cutwork, Stickeffekte auf Handtüchern und für Anwendungen, bei denen das Vlies nach Anwendungsvollständig entfernt werden soll.

**Dissolve-A-Way Max** ist eine feste, sehr starke wasserlösliche Folienuflage für hohe Stichzahlen oder stärkere Garne. Es kann als Stabilisierung im Stickrahmen oder als Topper für Stickprojekte verwendet werden. Das Vlies eignet sich für Spitzenstickerei, 3D Applikationen, Cutwork, Stickeffekte auf Handtüchern, Aufhänger und Anwendungen, bei denen es wünschenswert ist, Stabilität beim Stickvorgang zu erhalten und nach Beendigung des Stickvorgangs es vollständig entfernen zu können.

# Stickvlies Kategorien



## Specialty -Spezialvlies

**Clear N' Melt** ist ein Klebevlies und wird als Topper und als unterstützendes Vlies verwendet. Die spezielle Folienbeschichtung macht die Verwendung von Wasser zum Entfernen des Vlieses überflüssig, die Beschichtung verschwindet durch Überbügeln des Vlieses bei niedriger bis mittlerer Hitze Einstellung mit dem Bügeleisen. Clear N' Melt klebt nicht an der Bügeleisensohle, am Bügelbrettbezug oder am Stoff. Verwenden Sie es aufliegend als Topper, um zu verhindern, dass hochflorige oder flauschige Stoffe durch die Stickstiche dringen. Auf rauen oder groben Stoffen wird verhindert, dass der Stich ins Gewebe einsinkt und nicht zur Geltung kommt. Verwenden Sie die Vliesfolie für Designs mit Füllstichen, für Schriften oder Monogramme und für Applikationen. Das Vlies eignet sich nicht für Spitzendesigns oder kleine freie Designbereiche, wie zum Beispiel bei Cutwork.

### Verwendung als Topper

• Legen Sie die Vliesfolie auf Ihren Stoff auf und spannen Sie beide Lagen straff und faltenfrei in Ihren Stickrahmen ein. Sie können auch nur Stoff einspannen und eine Lage Vliesfolie obenauf legen. Heften Sie mit der Heftstichfunktion Ihrer Stickmaschine die Vliesfolie zur optimalen Fixierung auf dem Stoff fest. Bei Materialien wie Leder, können Nadeleinstiche der Heftfunktion zurückbleiben.

### Verwendung als Rückseite

- Positionieren Sie die Vliesfolie auf der linken Seite Ihres Stoffes. Spannen Sie beide Lagen straff und faltenfrei in Ihren Stickrahmen ein.
- Stickten Sie.
- Ist das Stickmotiv beendet, spannen Sie Stoff und Vlies aus.
- Reißen Sie so viel wie möglich vorsichtig vom Vlies ab. Bügeln Sie dann mit einem trockenen Handbügelleisen auf niedriger bis mittlerer Temperatureinstellung über die Vliesfolie, bis sie sich in kleine Partikel auflöst. Die Partikel sind leicht mit einer Bürste zu entfernen.
- Der direkte Kontakt mit der Oberfläche des Bügeleisens ist notwendig, damit die Folie sich auflösen kann. Aus diesem Grund wird die Anwendung nicht für sehr kleine offene Stickdesigns empfohlen. Der direkte Kontakt durch die Bügeleisen Spitze mit dem Vlies ist in diesem Fall nicht immer möglich.
- Verwenden Sie eine moderate Temperatur beim Bügeln. Stellen Sie das Bügeleisen nicht auf heiß!

**Light & Soft Fuse-On** ist ein weiches, dezentes, aufbügelbares Trikotvlies, das dafür sorgt, dass Stoffe weich bleiben, ohne zu beschweren. Verwenden Sie das Vlies für eine leichte bis mittlere Stichanzahl bei Designs. Light & Soft Fuse-On ist ideal für feine Stoffe oder Baby Strickwaren, leichte, durchsichtige Stoffe oder um eine weichere Textur auf einer groberen linken Stoffseite zu erzielen.

### Anleitung:

- Tragen Sie Light & Soft Fuse-On vor dem Einspannen auf die zu bestickende Stelle auf.
- Schneiden Sie Light & Soft Fuse-On etwas größer als die Form des Motivs aus.
- Legen Sie das Vlies auf die Rückseite der vorgesehenen Stickerei und fixieren Sie das Vlies mit einem Handbügelleisen auf mittlerer Temperatur Stufe.
- Üben Sie festen Druck auf den Aufbügelbereich aus und achten Sie darauf, dass die Hitze nicht zu stark wird.
- Stickten Sie und nehmen Sie das Stoffstück anschließend aus dem Stickrahmen. Lösen Sie das Vlies bis etwa 1/4" zum Stickmotiv und schneiden Sie es vorsichtig ab.

# Stickvlies Kategorien



## Specialty - Spezialvlies

**Fuse N Stick** (Saumfixierung) ist ein innovativer Schmelzklebstoff, der extrem vielseitig ist, da er viele verschiedene Fasern und Materialien ohne Nähen verbinden kann. Auf jeder Seite befindet sich eine druckempfindliche Klebeschicht, die Vlies und Materialien vorübergehend an Ort und Stelle hält.

Für beste Ergebnisse: Dämpfen Sie die Stoffe vor Verwendung des Vlieses oder waschen Sie sie vor, um zu vermeiden, dass beim Bügeln Stoffbereiche schrumpfen. Achten Sie immer darauf, dass die Temperatur des Bügeleisens mit dem verwendeten Stoff übereinstimmt. Nähen ist nicht notwendig, um eine dauerhafte Fixierung der Materialien zu erzielen, dennoch können Sie eine Naht mit Ihrer Nähmaschine im Anschluß nähen.

### Anleitung

- Entfernen Sie die Papierfolie und legen Sie einen Streifen Fuse N Stick auf eine Seite des Saums bzw. der Kante Ihres Stoffes. Entfernen Sie die Papierfolie von der anderen Seite. Kleben Sie die andere Seite des Fuse N Stick-Streifens am zweiten Stoffteil fest bzw. legen Sie den Saum/die Kante um.
- Bügeln Sie mit dem Bügeleisen auf der Stufe für Baumwolle und Dampf ca. 10 bis 20 Sekunden über den Stoff (mit Bügeltuch länger). Bei Verwendung einer niedrigeren Hitzeeinstellung kann das Aufbügeln länger dauern.

### Pflegehinweis:

Maschinenwaschbar, warmes Maschinenwaschprogramm, Feinwäsche. Trockner auf niedriger Temperatur. Für die chemische Reinigung geeignet. Verwenden Sie keinen Weichspüler. Faserzusammensetzung: 100 % Polyamid.

**In-R-Form** ist eine äußerst stabile, professionelle Wattierung. Sie kann überall verwendet werden, wo eine wattierte Einlage gebraucht wird. Verarbeiten Sie die Einlage, wie eine herkömmliche Polyesterwatte. Auch mehrere Lagen sind gut zu nähen. Die Wattierung verleiht Ihren Nähprojekten mehr Volumen, bietet viel Spannkraft und ist ideal geeignet für Handtaschen, Accessoires, Tischläufer, Handarbeiten und Quilts.

