


KOORDVOET (Type A)

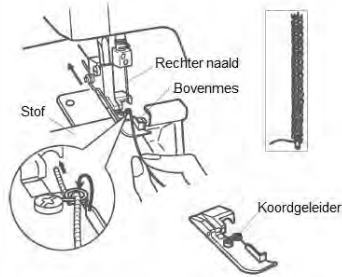

Draadspanningen: Visdraad

Linker naald	Rechter naald	Bovengrijsjer	Ondergrijsjer
-	4	3	7

	Decoratief garen	Visdraad
Steeklengte	3	7
Differentieel instelling	1.0	
Bovenmes	Actief	
Rolzoomtong	R	R

Machine Instellingen:

Stel de machine in op een 3-draads rolzoom, smal (zie handleiding van de machine).

KOORDVOET (Type A)

Gebruik deze voet met transparant monofilament garen of andere dunne garens om de randen van bijv. tafelkleden te verstevigen. Visdraad kan ook worden gebruikt voor het verkrijgen van een golvend effect op dunne tot gewone stoffen.

1. Verwijder de linkernaald en naaivoet.
2. Steek het draad in de geleider op de koordvoet. Bevestig de koordvoet op de machine en trek het koord onder de voet naar achteren.
3. Leg de stof net voor het bovenmes. Naai de stof en geleid het koord direct rechts van de naald.

Draadspanningen: Decoratief garen

Linker naald	Rechter Naald	Bovengrijsjer	Ondergrijsjer
-	3	3	3

Machine instellingen:

Stel de machine in op een 3-draads rolzoom (linker naald) of een 4-draads overlock (zie handleiding van de machine).

KOORDVOET (Type B)

Gebruik deze voet met koord of garen om de rand van gebreide stoffen te verstevigen en uitrekken te voorkomen.

Opgevulde randen maken (met brede rolzoom):


1. Vervang de standaard naaivoet door de koordvoet B.
2. Stel de machine in op rolzoom.
3. Zet het bovenmes in de meest rechtse positie door te draaien aan de instelknop voor de snijbreedte.
4. Zet de naaivoet omhoog en haal het koord door het gat en onder de gleuf in de voet. Trek het koord onder de voet door naar achteren.
5. Leg de stof bovenop het koord net voor het bovenmes. Zet de naaivoet omlaag. Zorg dat het koord goed is uitgelijnd met de markeringslijn en begin langzaam te naaien.

Opgevulde randen



Uitrekken van gebreide stoffen voorkomen:

1. Vervang de standaard naaivoet door de koordvoet B.
2. Stel de machine in op een 4-draads overlock steek of een 3-draads overlock steek, smal (zie handleiding van de machine).
3. Zet de naaivoet omhoog en haal het koord door het gat en in de gleuf. Trek het koord onder de naaivoet door naar achteren.
4. Leg de stof onder het koord en zet de naaivoet omlaag. Zorg dat het koord is uitgelijnd met de markeringslijn en begin met naaien.

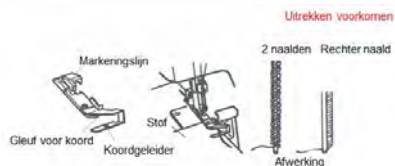

Draadspanningen: Opgevulde randen

Linker naald	Rechter naald	Bovengrijsjer	Ondergrijsjer
4	-	3	7

Draadspanningen: Uitrekken voorkomen

Linker naald	Rechter naald	Bovengrijsjer	Ondergrijsjer
3	3	3	3

	Opgevulde randen	Uitrekken voorkomen
Steeklengte	R	3-4
Differentieel	1.0	
Bovenmes	Actief	
Rolzoomtong	R	N

PASPELVOET



Machine instellingen:

Stel de machine in op een 4-draad overlock of 3-draad overlock, breed (zie handleiding van de machine).

PASPELVOET 1/8" & 3/16"

Paspels geven een professionele afwerking en biedt duurzaamheid aan gordijnen en kussens als ook als aan vele soorten kleding. De groef onder de paspelvoet houdt de paspel op de plaats zodat deze gelijkmatig onder de voet glijdt om een mooie zoom te maken. Grootte: 3 mm en 5 mm.

Deze set bestaat uit:



Draadspanningen:

Linker naald	Rechter naald	Bovengrijsjer	Ondergrijsjer
3	3	3	3

Steeklengte: 3 - 4


Differentieel: 1.0

Bovenmes: actief

Rolzoomtong: N

Naaien:


1. Vervang de standaard naaivoet voor een paspelvoet.
2. Knip 2-3 cm van de paspelstrook af.

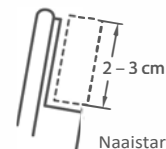

3. Leg het paspelband tussen 2 stukken stof met de goede kanten op elkaar.
4. Leg de stoffen tegen het bovenmes.
5. Breng de naaivoet omlaag en zorg dat het paspelband in de groef onder de paspelvoet valt.
6. Begin met naaien en geleid de paspel onder de gleuf.




Amber Air S | 400
SIERVOETENSET

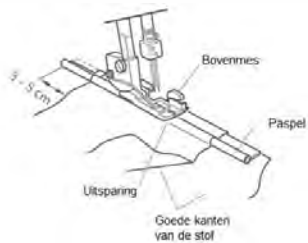

Hints en tips:


- Om mooie scherpe hoeken te naaien, knip op verschillende plekken het band in. Maak een proeflapje met een reststukje van de stof die u wilt gebruiken.
- Voor het bevestigen van paspelband aan dickere stoffen, rijg eerst de paspel aan de stof. Voor dunne stoffen kunt u stoflijm gebruiken om de paspel op de plaats te houden.



PARELVOET MET GELEIDER

Bevestig een koord van parels aan de rand van de stof. Grootte 1-4 mm kan worden gebruikt. Met name aantrekkelijk voor het versieren van avondkleding, bruidskleding en decoratieve kleding.

Deze set bestaat uit:



- 1 Parelgeleider
- 2 Parelvoet

Draadspanningen:

Linker naald	Rechter naald	Bovenmes	Ondermes
3*		3	7

Steeklengte: 3 - 4
 Differentieel: 1.0
 Bovenmes: Deactief
 Rolzoomtong: R

*Zet de draadspanning van de linker naald op 1 als u de stof wilt openvouwen na het aannaaien van de parels.

Machine instellingen:


- Stel de juiste draadspanning.
- Vervang de standaard naaivoet voor de parelvoet.
- Open de zij- en voorklep.
- Draai het mes weg.
- Verschuif de rolzoomtong naar positie 'R' (zie handleiding van de machine).
- Draai de bevestigingsschroef los en schuif de parelgeleider over de schroef van rechts naar links (voor gebruik de stelschroeven op de bevestigingsplaat losdraaien. Schuif de parelgeleider naar de parelvoet en draai de instelschroeven vast).
- Draai de bevestigingsschroef vast.
- Sluit de zij- en voorklep.

PARELVOET MET GELEIDER



Machine instellingen:

Stel de machine in op een 3-draads rolzoom, breed (zie handleiding van de machine).

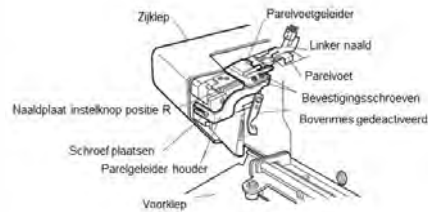

Naaien:

U kunt parels gebruiken van 1-4 mm.

- Zet de parelvoet omhoog en leg de parels in de gleuf van de geleider en trek de parels onder de gleuf van de voet naar achteren.
- Zet de parelvoet omlaag en naai 2-3 steken om de parels vast te zetten.

- Vouw de stof dubbel met de verkeerde kanten tegen elkaar.
- Zet de voet weer omhoog en leg de de rand van de gevouwen stof tegen de parels.
- Draai de instelschroeven en bevestigingsschroef los en verplaats de geleider zo dat naald 1-1,5 mm vanaf de rand van de stof in de stof gaat.
- Draai de schroeven vast, zet de voet omlaag en naai.



Let op: Als de parels niet gelijkmatig doorgevoerd worden, geleid de parels dan met de hand. Pas de steeklengte aan zodat 1 parel door 1 steek wordt gegrepen.

