

SUORAOMPELU

Suoraommel, neula keskellä

Käännä valitsinta niin, että ommelnäytössä näkyy kirjain A.

Kiinnitä koneeseen peruspaininjalka.

Säädä tikin pituutta kääntämällä säädintä.

Normaali tikin pituus on 2.5.

Valitse vahvistettu suoraommel kääntämällä tikin pituuden säädin kohtaan S1.

Suoraommel, neula oikealla

Käännä valitsinta niin, että ommelnäytössä näkyy kirjain B.

Säädä tikin pituutta kääntämällä säädintä.

Valitse vahvistettu suoraommel kääntämällä tikin pituuden säädin kohtaan S1.

Suosittelun tikin pituus:



2.0 ohuille kankaille

2.5 normaalivahvaisille kankaille

3.0 paksuille kankaille

4.0-5.0 harsintaan


S1 joustaville kankaille

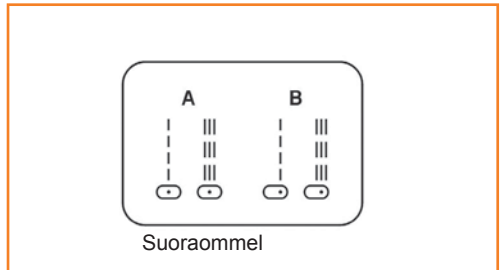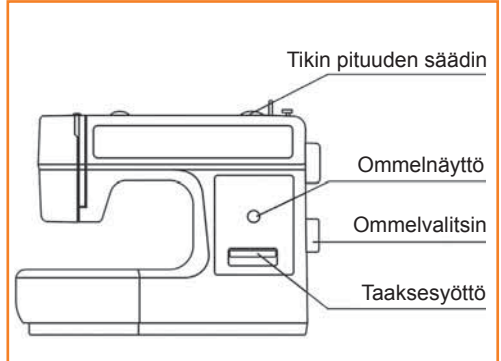

SIKSAK

Käännä ommelvalintasäädin kohtaan C - siksak. Voit lisätä tai vähentää siksakin leveyttä kääntämällä säädintä.

Kiinnitä koneeseen peruspaininjalka.

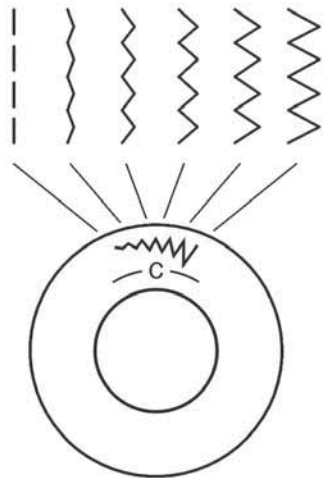


Tikin pituuden säädin siksakin yhteydessä

Siksakin tiheys lisääntyy kääntäessäsi tikin pituuden säädintä nolaa kohti.

Siksak ommellaan yleensä arvolla 2.5 tai sitä pienemmällä.

Hyvin tiheää siksakkia kutsutaan satiiniompeleeksi.

Tikin pituuden säädin

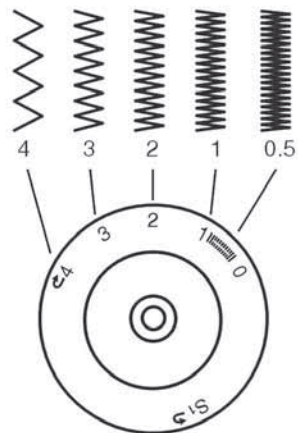

NAPINLÄVET

Valmistelu

Valitse napinläpi säätimellä.

Kiinnitä koneeseen napinläpipijalka.

Säädä tikin pituus välille 0.5 - 1.





Valitse tiheys kankaan vahvuuden mukaan.

Huom: *Ompele aina ensin koenapinläpi.*


Kankaan valmistelu

Mittaa napin halkaisija ja lisää salpoja varten 0.3 cm. Jos nappi on hyvin paksu, lisää hieman enemmän. Merkkää napinläven sijainti ja pituus kankaalle. Aseta kangas niin, että neula on kauimmaisen merkin kohdalla. Vedä jalkaa itseesi päin niin pitkälle kuin se menee.

Laske paininjalka.

1. Valitse napinläpi ommelvalitsimesta kääntämällä se kohtaan (1)  . Ompele, kunnes olet loppumerkin kohdalla.
2. Käännä valitsin kohtaan (2, 4)  ja ompele 5-6 salpaommelta.
3. Käännä valitsin kohtaan (3)  ja ompele napinläven vasen puoli kauimmaiseen merkkiin asti.
4. Käännä valitsin kohtaan (2, 4)  ja ompele salpa.


Ota kangas pois paininjalan alta. Vedä yllälanka nurjalle ja solmi langanpäät. Avaa napinläpi ratkojalla, mutta varo katkaisemasta ommellankoja.

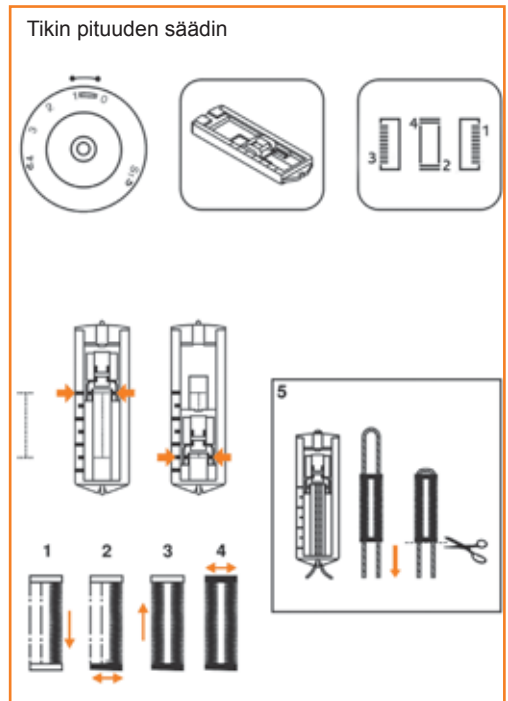


Vinkkejä

- Vähennä hieman ylälangan kireyttä.
- Käytä ohuiden ja joustavien kankaiden kanssa aina tukikangasta.
- Joustavien kankaiden ja neulosten napinläpi kannattaa vahvistaa tukilangalla. Napinläpi ommellaan tukilangan päälle. (5)

PIILO-OMMEL

Helmapäärmeet, verhot, lahkeet jne.
Valitse  Piilo-ommel joustaville kankaille.

Valitse  Piilo-ommel kudotuille kankaille.

Kiinnitä koneeseen piilo-ommeljalka.
(1)

Tikin pituus 1.5-2.5.

Huom:

Piilo-ommel vaatii hiukan harjoittelua.



Kokeile ommelta ensin tilkulle.

Taittele kangas kuvan mukaisesti niin, että nurja puoli on päällä. (2)

Pane kangas paininjalan alle. Käännä käsipyörää itseesi päin, kunnes neula heilahtaa vasemmalle. Sen pitää juuri ja juuri tarttua kankaaseen. Säädä ommelta tarpeen mukaan. (3)

Säädä jalan ohjainta (4) kääntämällä nuppia (5) niin, että ohjain on aivan kankaan reunaa vasten.

Ompele hitaasti ja ohjaa kangasta huolellisesti ohjaimen reunaa pitkin.

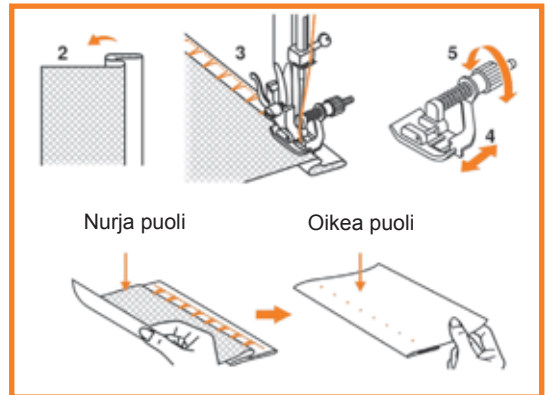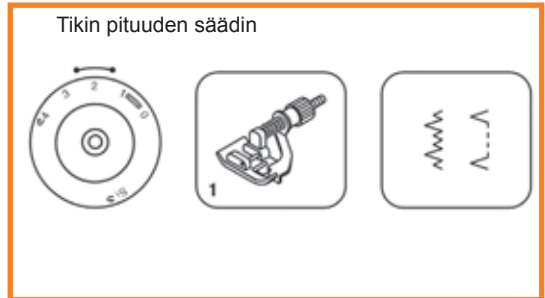

VETOKETJUT JA TEREET



Säädä kone kuvan mukaisesti. (1)

Vetoketjujan voi kiinnittää vasemmalle tai oikealle, riippuen siitä, kumpi puoli jalasta tulee vetoketjun hammastusta tai terettä kohti. (2)

Siirry vetimen ohi näin: laske neula kankaaseen, nosta paininjalka ja siirrä vedin paininjalan ohi. Laske jalka ja jatka ompelua.

Vetoketjujalkaa käytetään myös terenauhan valmistukseen ja tereen kiinnittämiseen. (3)

Aseta tikin pituuden säädin kankaan vahvuuden mukaan välille 1 - 4.

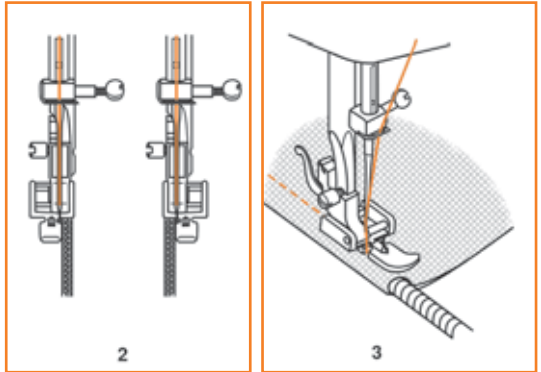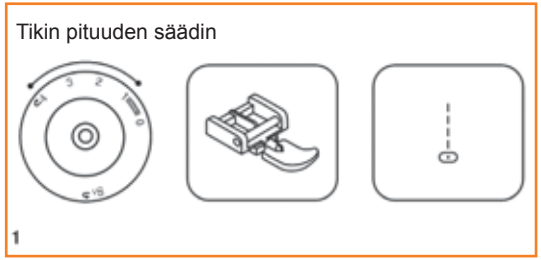

KOLMIASKELSIKSAK

Pitsin ja kuminauhojen ompelu, parsiminen, korjaaminen, reunahuollittelu.

Säädä kone kuvan mukaisesti (1)


Paikkaaminen:

Aseta paikka korjattavaan kohtaan ja ompele kaikki reunat.

Lyhennä tikkiä, jos haluat tiheän ompeleen. (A)

Repeämien korjaaminen onnistuu parhaiten niin, että asetat nurjalle puolelle tukitilkun. Tikkitiheyttä voi säätää tikin pituutta muuttamalla. Aloita ompelemalla ensin keskeltä ja sitten molemmilta sivuilta. Ompele 3 - 5 riviä. (B)

Reunahuollittelu ommellaan normaaliin tapaan niin, että siksak osuu oikealla juuri ja juuri reunan yli.

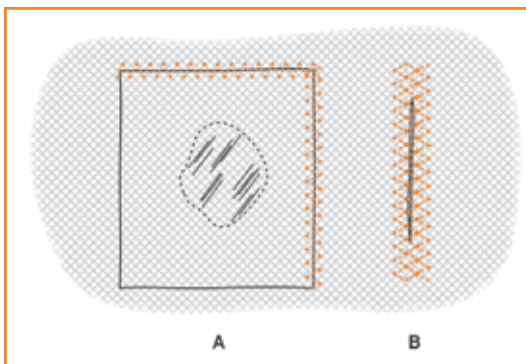

OMMELVALINTA


Vahvistettu suoraommel: (1)

Kestävyyttä vaativiin saumoihin.

Käännä tikin pituuden säädin kohtaan S1.

Kone ompelee kaksi tikkiä eteenpäin ja yhden taaksepäin.

Tämä ommel on tavallista kestävämpi.

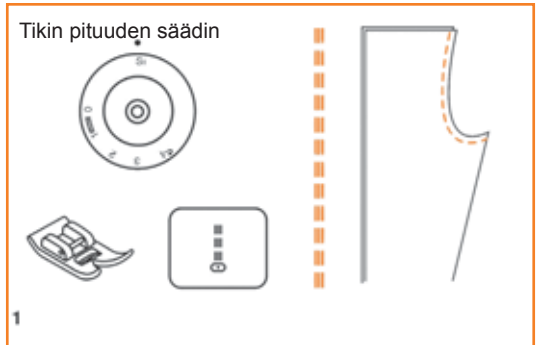

Vahvistettu siksak: (2)

Kestävyyttä vaativiin saumoihin, helmapäärmeisiin ja koristeisiin.

Käännä tikin pituuden säädin kohtaan S1.

Vahvistettu siksak sopii tukeviin kankaisiin, esi. denim, vakosametti jne.

