

## Stolsdyna

*Alla måtten i instruktionen är baserade på din stol. Klipp till stolsdynan i skumgummi innan du köper tyget, så att du vet hur mycket du behöver.*



### **Material**

· Husqvarna Viking symaskin

#### **I kraftigt bomullstyg:**

- Rött enfärgat tyg till stolsdynans bottenstycke
- Rödvitrandigt tyg till rutor på stolsdynans ovanstycke
- Rödvitrutigt tyg till stolsdynans ovan- och sidstycken
- Skumgummi (se tillklippningsinstruktionen)
- 20 cm kardborrband
- Snodd till passpoal
- Sytråd

#### **Extra tillbehör:**

- Passpoalfot (411 85 10-45)
- Fasturn (412 55 08-01)

## Tillklippning och sömnad

### I skumgummi:

Rita av stolsitsens form och storlek på mönsterpapper. Klipp till en dyna i 3 cm tjockt skumgummi enligt mönstret.

### I tyg:

Stolsdyna: Rita rutor med måtten 8,5 x 8,5 cm på mönstret till ovanstycket. Börja från mitten och fortsätt ut mot kanterna så att du har en ruta i mitten i enfärgat rött tyg. Bestäm hurdant mönster du vill ha och klipp till alla rutorna i enfärgat, randigt och rutigt tyg, så att de får måtten 10,5 x 10,5 cm (1 cm sömsmån ingår i måtten). Klipp till tillräckligt många rutor för att täcka mönstret. För en trevlig effekt kan några av de randiga och rutiga rutorna klippas på diagonalen.

Snäpp fast pressarfot A och sy ihop rutorna till remsor och remsorna till ett tygstycke.

Placera mönstret ovanpå. Lägg till 1 cm sömsmån och klipp ut ovanstycket.

#### Illustration A.

Klipp till ett bottenstycke i enfärgat rött tyg enligt mönstret + 1 cm sömsmån på alla kanter. Mät runt mönstret och klipp till ett 5 cm brett sidstycke i rutigt tyg i den längden + 1 cm sömsmån. Klipp till två stycken 3,5 cm breda remsor med samma längd, på skrå, i rött tyg till passpoaler.

### Stolsdyna:

Placera stolsdynan av skumgummi på stolen. Klipp till två tillräckligt långa remsor att fästa kardborrband i, med bredden 8 cm. Vik ena remsan på längden och sy långsidan och ena kortsidan. Vräng med hjälp av Fasturn. Pressa traskanternas sömsmåner mot insidan. Gör samma sak med den andra remsan, så att du får två flikar att fästa dynan i stolen med. Sy fast den mjuka sidan av en 5 cm bit kardborrband på ena änden av flikarna.

#### Illustration B.

Snäpp fast passpoalfoten. Välj raksöm med nålen i mittläge. Vik passpoalremsorna runt snodden och sy passpoaler med samma längd som sidstycket. Justera nålens läge ett steg åt

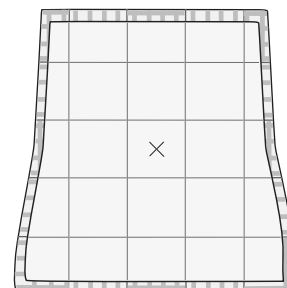


Illustration A.

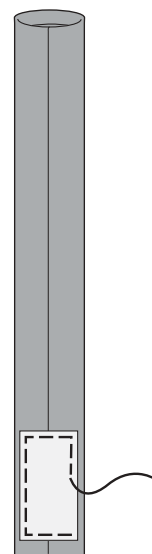


Illustration B.

vänster. Sy fast passpoalerna på stolsdynans ovan- och bottenstycke. Gör små klipp i sömsmånen i hörnen. Sy ihop ovanstycket och passpoalen med sidstycket. Gör klipp i sömsmånen i hörnen på sidstycket.

Lägg dynans ovan-/sidstycke på skumgummit och prova dynan på stolsitsen. Märk ut placeringen av flikarna och den hårda sidan av kardborrbandet. Sy. Lägg ihop bottenstycket med sidstycket räta mot räta och sy runt om, men lämna en 30 cm öppning på baksidan att vränga igenom. Lägg in skumgummit och smyg sy ihop öppningen.

Illustration C.

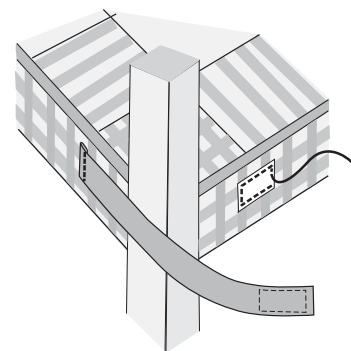


Illustration C.

### Tofsen i mitten

Klipp till två små tygfyrkanter, 4 x 4 cm, i rutigt tyg. Dra ur trådarna en och en för att göra en tofs. Sy fast den mitt på stolsdynan, genom alla tyglager..

Illustration D.

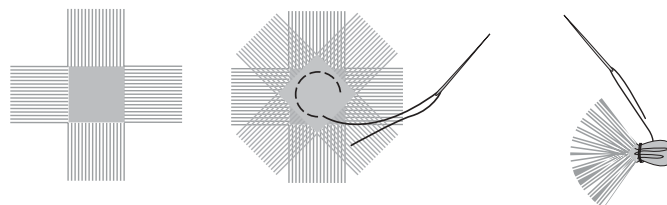


Illustration D.



 **Husqvarna**

**VIKING**